au

取扱説明書

GRATINA 2
グラティーナ2

目次

はじめに

ご利用の準備

基本操作

電話をかける・受ける

アドレス帳／プロフィール

メール

EZweb

auのネットワークサービス

カメラ

テレビ

データフォルダ／microSD™メモリカード

便利な機能

機能設定

安全上のご注意／防水・防塵・耐衝撃のご注意

付録／索引

ごあいさつ

このたびは、「GRATINA2」（以下、「本製品」と表記します。）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に『取扱説明書』（本書）をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

操作説明について

■ 取扱説明書（本書）

主な機能の主な操作のみ説明しています。
さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

■オンラインマニュアル

auホームページでは、『取扱説明書 詳細版』を抜粋のうえ、再構成したオンラインマニュアルもご用意しております。

・本製品からは：待受画面で E →［トップメニュー・検索］→［auお客さまサポート］→［調べる］→［オンラインマニュアル］
EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

■ For Those Requiring an English Instruction Manual 英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).
『取扱説明書・抜粋（英語版）』をauホームページからダウンロードできます（発売後約1ヶ月後から）。
Download URL: http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- 本製品からは：待受画面で E →［トップメニュー・検索］→［auお客さまサポート］→［よくあるご質問］→［au Q&A プラス］
- パソコンからは：http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

本製品をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。（ただし、CDMA方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。）
- 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、micro au ICカード02を携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 海外でご利用される場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』（本書）をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

目次

ごあいさつ........ii
操作説明について........ii
安全上のご注意........ii
本製品をご利用いただくにあたって........ii

目次........1

はじめに

GRATINA2でできること........4
こんなときは…........6
箱の中身を確認!........7
本書について........8
充電についてのご注意........9
防水／防塵ケータイの取扱上の
ご注意........10
マナーを守ろう........11
知っててよかった!........12
  オンラインマニュアル........12
  着信拒否........12
  災害用伝言板サービス........13
  料金照会........13
  au Q&A プラス........13
遠隔ロック........14
安心ロック........15

ご利用の準備

各部の名称と機能........16
充電する........18
電源を入れる／切る........20
Eメール·EZwebの初期設定を行う........21
電池パックを取り外す........22
電池パックを取り付ける........23
microSDメモリカードをセットする........24
microSDメモリカードを取り外す........25

基本操作

待受画面の見かた........26
サブディスプレイの見かた........28
メインメニューを利用する........29
ペタメモを利用する........30
基本的なキー操作を覚える........31
文字入力の方法を覚える........33

電話をかける·受ける

電話をかけるいろいろな方法........36
電話をかける........37
電話を受ける........38
発信履歴／着信履歴を利用して
電話をかける........39
マナーモードを設定する........40
簡易留守メモを利用する........41
録音された簡易留守メモを再生する........42

アドレス帳／プロフィール

アドレス帳に登録する........43
アドレス帳から電話をかける........44
かかってきた電話の番号を登録する........45
受け取ったメールのアドレスを
登録する........46
GRATINA2の電話番号を
プロフィールで確認する........47
赤外線を使って
プロフィールを交換する........48

メール

Eメールを送る..50
デコレーションメールを送る................52
Eメールを受け取る...............................54
受信ボックス／送信ボックスの
Eメールを確認する..............................55
迷惑メールはお断り.............................56
Cメールを送る.......................................57
Cメールを受け取る...............................58
受信ボックス／送信ボックスの
Cメールを確認する...............................59
緊急速報メールを利用する..................60

EZweb

EZwebでインターネットに
アクセスする..61
auお客さまサポートを利用する...........62
EZwebでできること............................63
お天気を調べる..63
乗り換えを調べる....................................64
お気に入りリストを利用する................65
本をダウンロードする..........................66
LISMO!で本を楽しむ..........................67
EZニュースフラッシュを利用する........68
EZナビを利用する.................................69
安心ナビを利用する.............................70
EZアプリを利用する.............................72
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を
利用する..73

auの ネットワークサービス

auのネットワークサービスについて.....74
お留守番サービスを利用する..............75
着信転送サービスを利用する..............76
発信番号表示と
番号通知リクエストを利用する.............77
ご利用いただく各種暗証番号·
PINコードについて................................78
グローバルパスポートCDMAを
利用する..79
エリアを設定する...................................80
micro au ICカード02を
取り外す·取り付ける..............................81

カメラ

カメラで撮影するときのキー操作.........82
フォトを撮影する...................................83
撮ったフォトをメールで送る.................84
大きなフォトを撮影する........................85
カメラの画面の見かた..........................86
ムービーを録画する..............................87

テレビ

テレビ(ワンセグ)の初期設定をする.....88
テレビ(ワンセグ)を見る........................89

データフォルダ／microSDメモリカード

データフォルダを利用する 90
microSDメモリカードを利用する 92
microSDメモリカードを初期化する... 93
microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する 94
バックアップデータを保存する............. 95

便利な機能

操作方法を調べる 96
着信があったように見せかける 97
アラームを利用する.............................. 98
カレンダー／スケジュールを利用する.. 99
ケータイアレンジを利用する............. 100
Bluetooth®機能を利用する............. 101

機能設定

機能設定の方法................................. 102
着信音を変更する 103
待受画面の壁紙を変更する............... 104
ロックNo.を変更する 105
PIN1コードを変更する...................... 106
GRATINA2のソフトウェアを更新する.. 107
ティーンズモードにする 108

安全上のご注意／防水・防塵・耐衝撃のご注意

安全上のご注意（必ずお守りください）........................ 110
- 取り扱い上のお願い 116
- 周辺機器のご紹介.................................... 119
- Bluetooth®機能をご使用の場合のお願い............................ 120
- 免責事項について.................................... 121

防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意 122

付録／索引

故障とお考えになる前に.................... 126
アフターサービスについて................ 128
主な仕様 130
名前から引く索引............................... 132
目的から引く索引............................... 134
知的財産権について 137

GRATINA2でできること

▶P.36

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話番号を利用して電話をかけることもできます。

▶P.43

連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。1件のアドレス帳には、複数の電話番号やEメールアドレスなどを登録できます。

▶P.50

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。デコレーションメールでカラフルで楽しいメールも送受信できます。

▶P.61

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。

▶P.83

写真を撮る

最大8M(3,264×2,448ドット)の静止画(フォト)を撮影できます。176×144ドットの動画(ムービー)も撮影できます。

▶P.66

本を楽しむ

電子書籍をダウンロードして読むことができます。

▶P.88

テレビを見る

テレビ（ワンセグ）を見ることができます。

▶P.72

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリのゲームをダウンロードして遊べます。

▶P.68

ニュースをチェックする

速報ニュースをチェックできます。

▶P.103、▶P.104

好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。

©JUNICHI NARUSAWA

他にも便利な機能がいっぱい!

・ペタメモ▶P.30
・マナーモード▶P.40
・簡易留守メモ▶P.41
・プロフィール▶P.47
・緊急速報メール▶P.60
・EZナビ▶P.69
・安心ナビ▶P.70
・おサイフケータイ®（EZ FeliCa）▶P.73
・お留守番サービス▶P.75
・着信転送サービス▶P.76
・発信番号表示サービス▶P.77
・番号通知リクエストサービス▶P.77
・グローバル機能▶P.79、▶P.80
・フェイク着信▶P.97
・アラーム▶P.98
・カレンダー／スケジュール▶P.99
・ケータイアレンジ▶P.100
・Bluetooth®機能▶P.101
・ティーンズモード▶P.108

※本書では、主な機能の主な操作のみ説明しています。より詳しい説明については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
「取扱説明書 詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

こんなときは…

電話機能

折り返し電話をかける（着信履歴） ▶P.39

着信音などを鳴らさないようにする（マナーモード） ▶P.40

電話に出られないとき（簡易留守メモ） ▶P.41

着信を拒否したい ▶P.12

連絡先をアドレス帳に登録する ▶P.43

通話中の受話音量を調節する ▶P.37

調べる

情報を検索したい（EZweb） ▶P.63

通信料を確認する（auお客さまサポート） ▶P.62

天気予報を知りたい（EZweb） ▶P.63

乗り換えを確認する（EZweb） ▶P.64

ニュースをチェックする（EZニュースフラッシュ） ▶P.68

操作方法をケータイで調べる（オンラインマニュアル） ▶P.12

メール機能

Eメールを送受信する ▶P.50、▶P.54

デコレーションメールを送る ▶P.52

受け取ったメールアドレスを登録する ▶P.46

撮影したフォトをEメールで送る ▶P.84

迷惑メールを防止したい ▶P.56

Cメールを送受信する ▶P.57、▶P.58

機能を使う

自分の連絡先を教える（赤外線送信） ▶P.48

大きなフォトを撮る（カメラ） ▶P.85

おサイフケータイ®を使う（EZ FeliCa） ▶P.73

電子書籍を読む（LISMO!） ▶P.67

テレビ（ワンセグ）を見る ▶P.88～89

microSDメモリカードを使う ▶P.92

機能設定の変更

- **機能設定の方法** ▶P.102
- **着信音を変える** ▶P.103
- **待受画面の壁紙を変える** ▶P.104
- **ケータイの設定をまとめて変える**（ケータイアレンジ） ▶P.100
- **アラームを使う** ▶P.98
- **ティーンズモードを設定する** ▶P.108

もしものときに

- **電話をなくしたときに備える**（遠隔ロック） ▶P.14
- **着信があったように見せかける**（フェイク着信） ▶P.97
- **子供の居場所を確認する**（安心ナビ） ▶P.70
- **ロックNo.やPIN1コードを変える** ▶P.105、▶P.106
- **防水･防塵･耐衝撃について** ▶P.10、▶P.122
- **緊急速報メールについて** ▶P.60

箱の中身を確認!

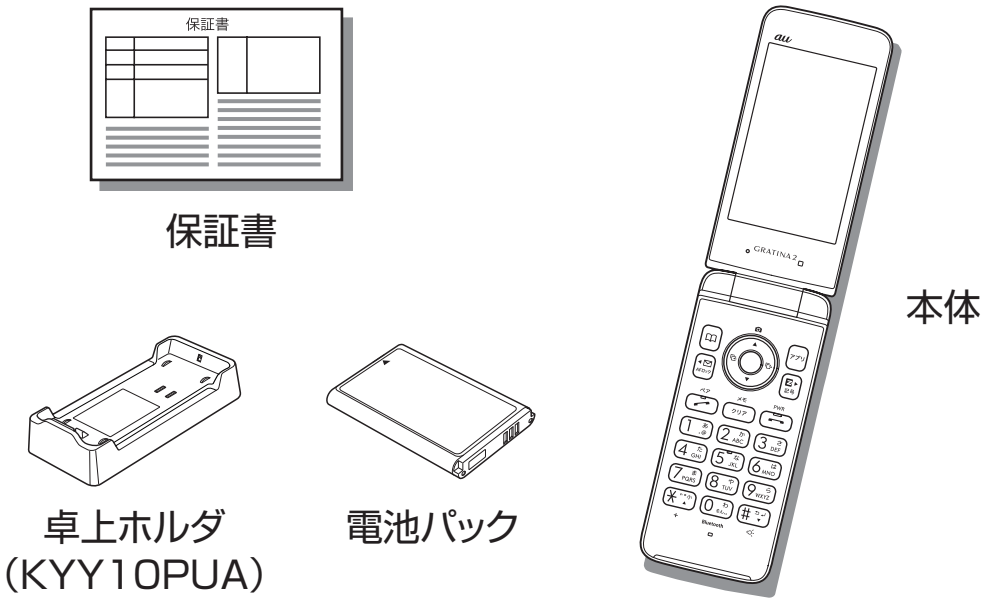

すべて
そろっているか
確認してね!

●取扱説明書（本書）

以下のものは同梱されていません。

●microSDメモリカード ●イヤホン
●ACアダプタ ●microUSBケーブル
●イヤホン変換アダプタ

- 指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

本書について

◎ 本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「グリーン」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。

◎ 本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

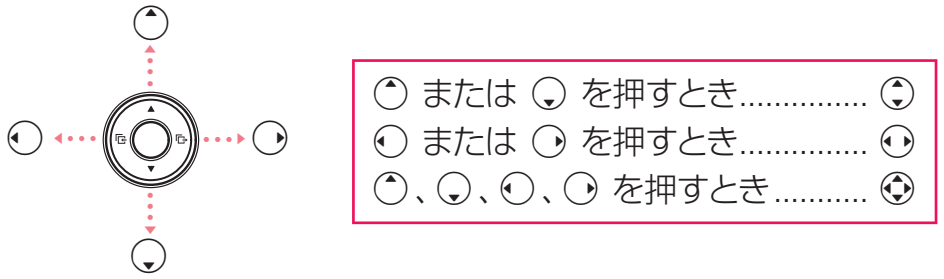

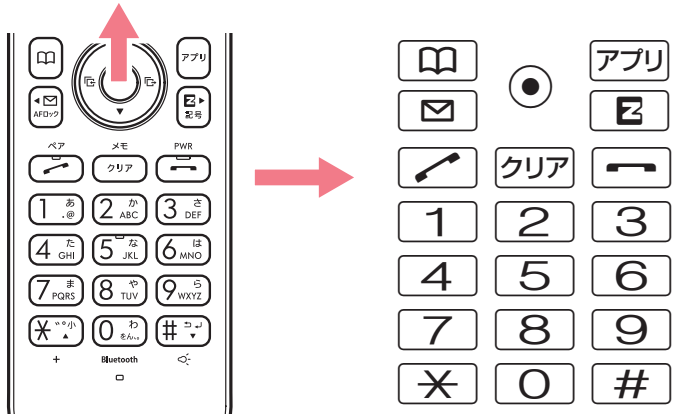

◎ 本書では、画面最下行に表示された内容を●／🕮／アプリを押して実行する場合、●（発信）のようにカッコ内に内容を表記します。ただし、●（OK）／●（選択）／●（設定）／●（決定）／●（確定）の場合は省略して●のみ表記しています。

◎ 本書では、メインメニューやサブメニューの項目などで選ぶ操作を次のように記載している場合があります。

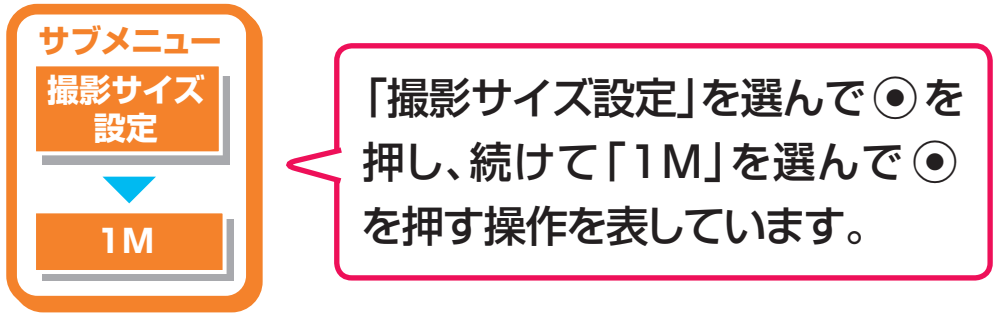

◎ 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合があります。

◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
「取扱説明書 詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

◎ 本書では「microSD™メモリカード（市販品）」および「microSDHC™メモリカード（市販品）」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

◎ 本書に表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税抜です。

充電についてのご注意

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックは消耗品です。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。
　電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。

充電は「残量1」になってから

POINT 1

▯(要充電)になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。

日なたに置かない・落とさない

POINT 2

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。au電話本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。

充電用機器にも気をつけよう

POINT 3

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

※卓上ホルダのイラストは
　イメージです。実際の製
　品と違う場合があります。

防水／防塵ケータイの取扱上のご注意

本製品は、IPX5/8の防水性能、IP5Xの防塵性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れなどが故障の原因となる場合があります。

- **常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。**
- **カバー類はしっかりと閉じ、背面カバーは確実に取り付けてご利用ください。**

※万一、水以外（海水・アルコールなど）が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

よく読んで
確認してネ！

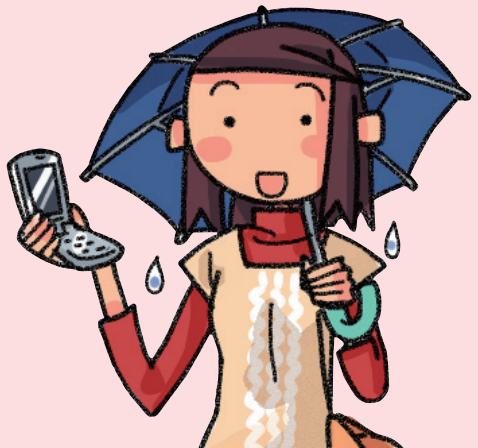

キッチン

- **アルコール・石けん・洗剤など**常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- **熱湯**をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。

砂・泥

- **砂・泥**などにご注意ください。**送話口・スピーカー・ヒンジ部など**から入り故障の原因となります。

温泉・お風呂（シャワー）

- **温泉水や入浴剤の入ったお風呂など**には浸けないでください。
- **長時間の持ち込み**はおやめください。

海・プール

- **海水やプールの水**をかけたり浸けたりしないでください。
- **海やプールの中**での使用はおやめください。
- **砂浜などの上**に置かないでください。

マナーを守ろう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- 自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

●周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

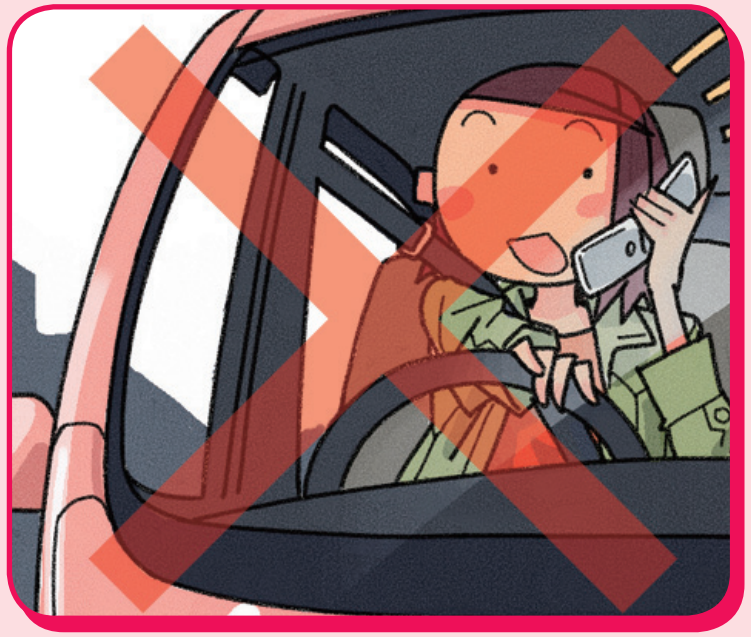

知ってて よかった!

オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。
EZweb版 auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。

auポータルから接続する

待受画面で [E] を押し、「トップメニュー･検索」を選び ◉ を押します。
「auお客さまサポート」を選び ◉ を押し、「調べる」を選び ◉ を押します。
「オンラインマニュアル」を選び ◉ を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で [アプリ] を押し、↔ で
「バーコードリーダー&メーカー」を選び ◉ を押します。
「バーコード読込み」を選び ◉ を押します。

左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読取結果が表示されます。

URLを選び ◉ を押し、
「URLへジャンプ」を選び ◉ を押して、
◉ を押します。

M機能から接続する

待受画面で ◉ [#] を押し、
◉(接続)を押します。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。
特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で ◉ [4] [3] を押し、
ロックNo.を入力して ◉ を押します。
着信を拒否したい相手先の種類を選び ◉ を押し、
相手の電話番号や「ON1(メッセージ1)」「OFF」などの内容を設定します。

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された
災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

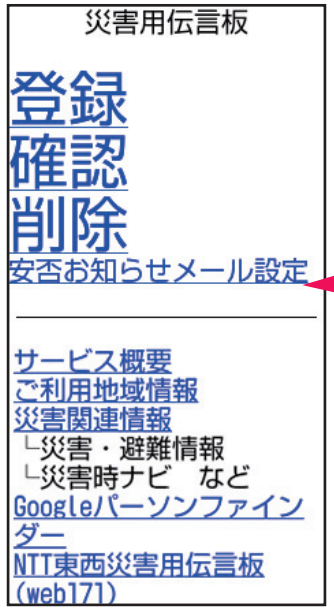

登録された安否情報は、EZwebや
インターネットで全国から閲覧できます。
また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、
安否情報を送信することもできます。

詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

料金照会

EZwebに接続して、
今月の概算通話料金や
利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ◉ 1 1 を押し、
◉ を押します。
EZwebに接続され、
「確認する」メニューが表示されます。
「通話・通信料、無料通話残高の確認」
を選んで ◉ を押します。

au Q&A プラス

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の
やりとりができる便利なauオリジナルサイトです。

待受画面で E を押し、「トップメニュー・検索」を選び
◉ を押します。
「auお客さまサポート」を選んで ◉ を押し、「よくあるご質問」を選び ◉ を押します。

遠隔ロック

本製品を紛失した場合に、事前に登録した電話から本製品に電話をかけ、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないように本製品にロックをかけることができます。

1 設定画面から遠隔ロックの設定を選びます。

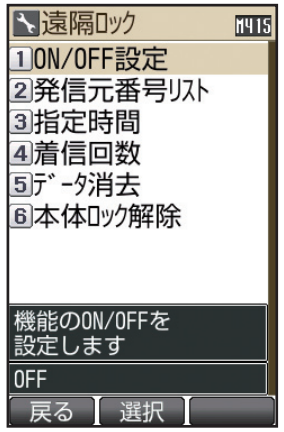

待受画面で ◉ 4 1 5 を押し、ロックNo.を入力して ◉ を押します。

2 遠隔操作をする電話番号を登録します。

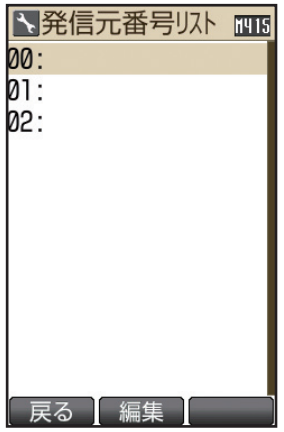

「ON／OFF設定」を選び ◉ を押し、「ON」を選び ◉ を押します。

「発信元番号リスト」を選び ◉ を押し、登録先を選び ◉（編集）を押します。

「電話番号入力」を選び ◉ を押し、電話番号を入力し ◉ を押します。

3 ロック操作の条件（時間／回数）を設定します。

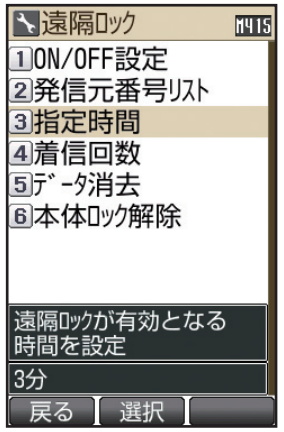

「指定時間」
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定

「着信回数」
遠隔ロックが起動するまでの着信回数を5～10回で設定

お知らせ

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
- 登録した電話から本製品に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- 本製品の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

au電話をなくしてしまったら･･･

慌てない、
慌てない…

登録した電話（電話番号）からなくしたau電話に、設定した条件で電話をかけます。

例えば

「10分間に5回」と設定した場合、10分の間に5回、なくしたau電話に電話をかけます。

安心ロック

安心ロックサービスを利用すると、au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話からお客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスすることで、遠隔ロックをかけることができます。

●お客さまセンターに電話をして遠隔ロックをかける

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

フリーコール **0077-7-113**

■au電話から

局番なしの **113**

●auお客さまサポートにアクセスして遠隔ロックをかける

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

▼URL

https://cs.kddi.com/

お知らせ

- 本製品の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

こんなときは？

au電話の位置を検索するには（ケータイ探せて安心サービス）

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。
検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。
詳しくは、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
「取扱説明書 詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

各部の名称と機能

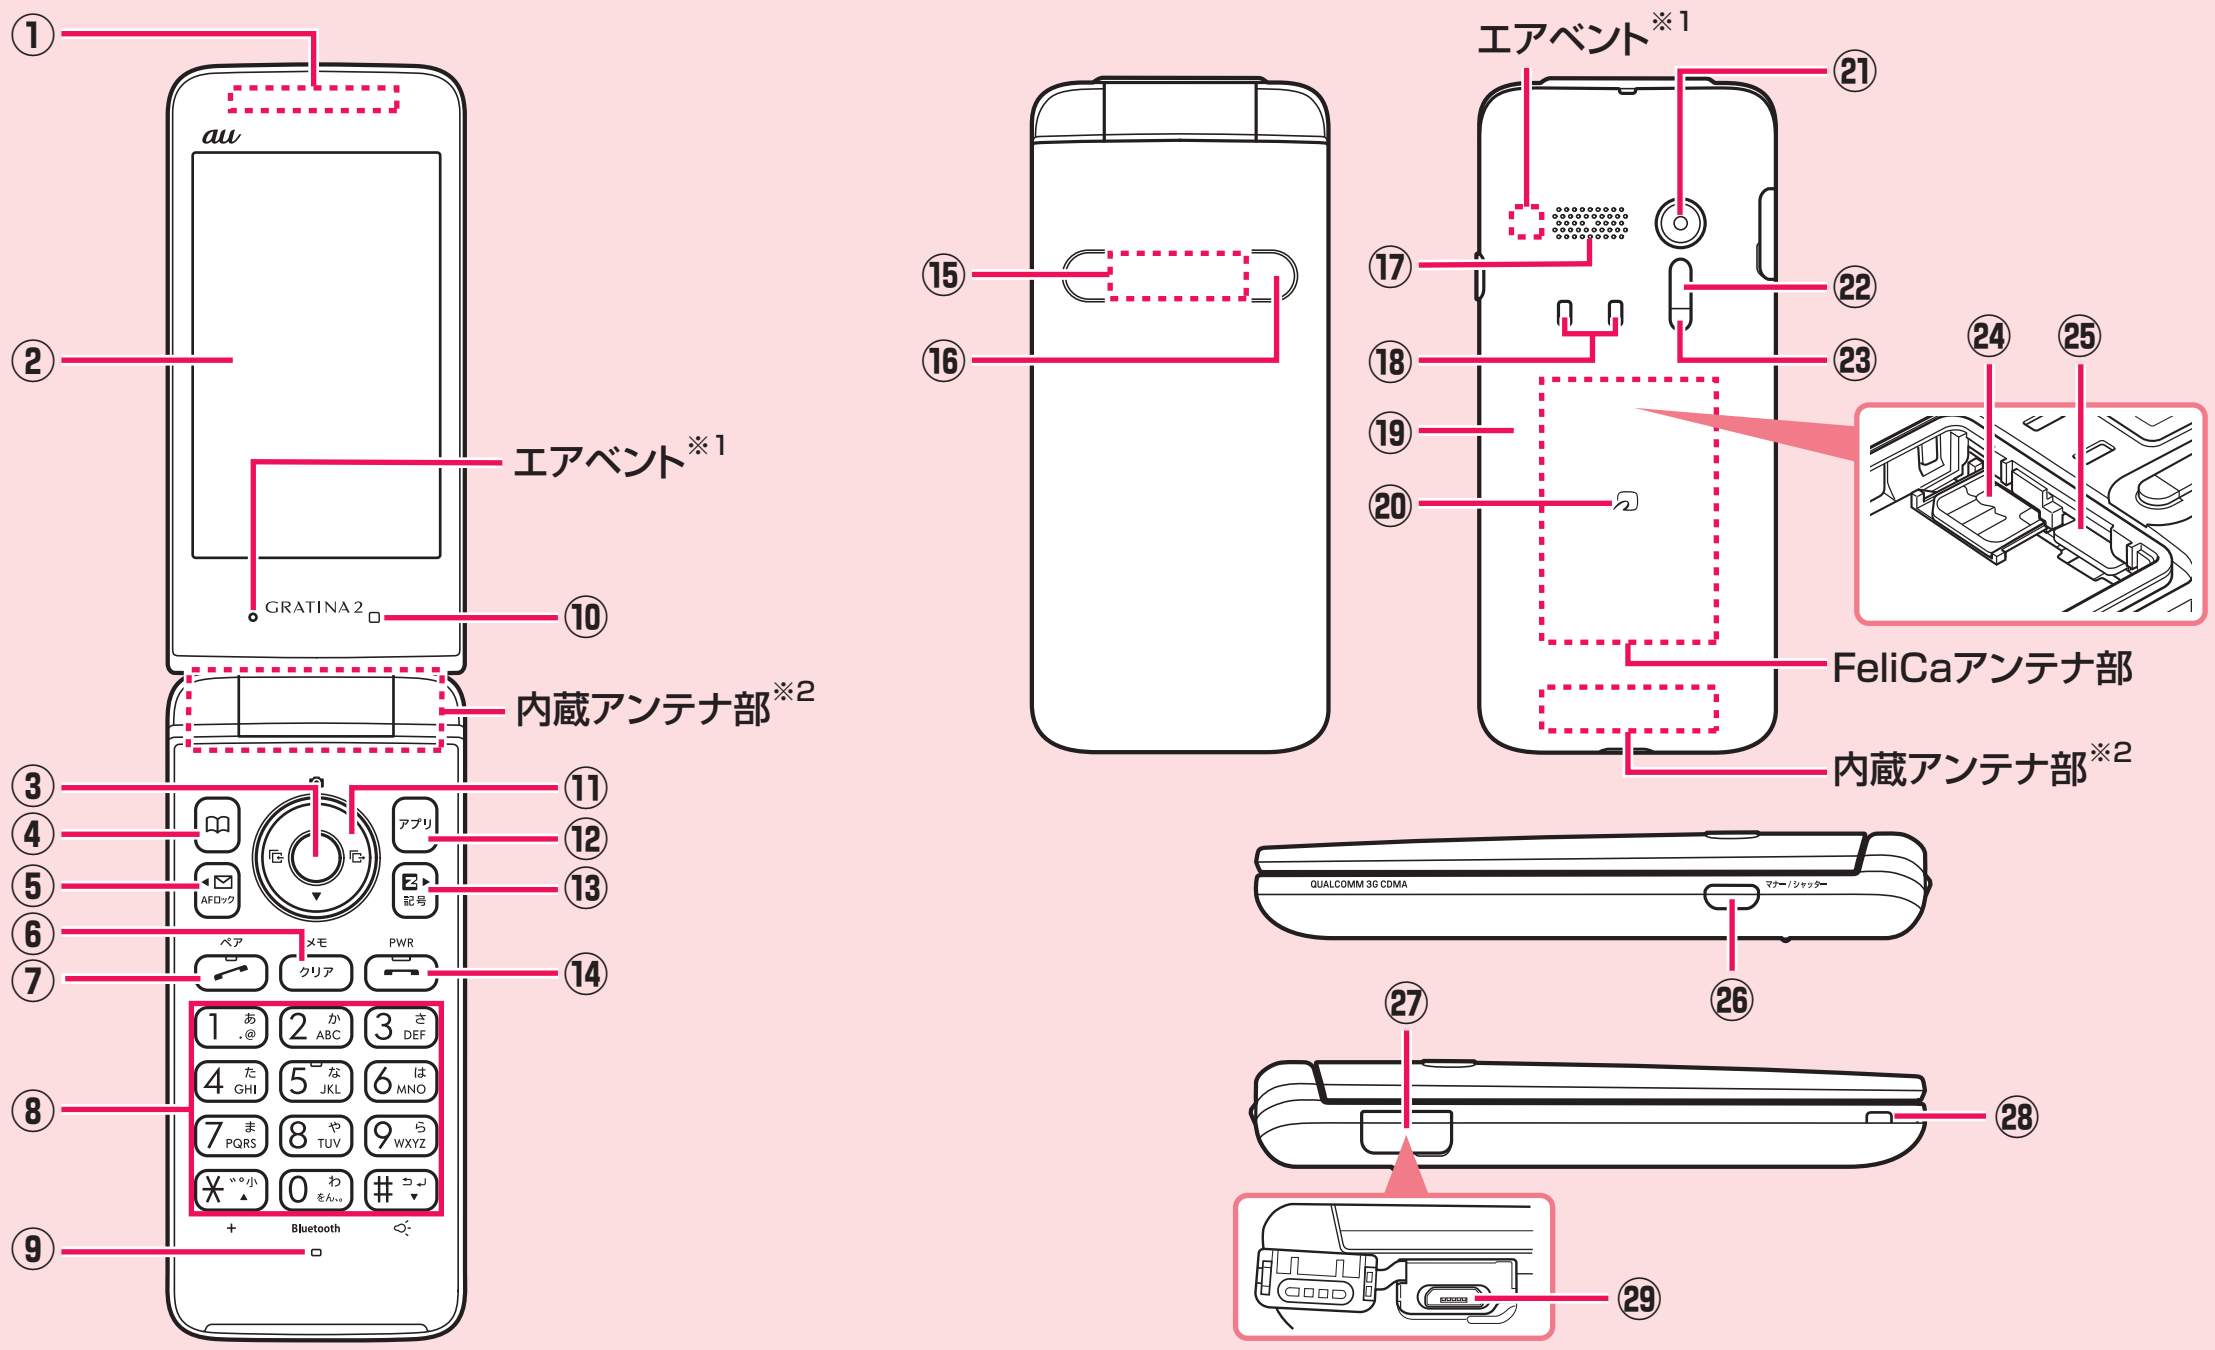

※1 本製品は防水／防塵仕様のため、本体の密閉度が高くなっています。そのため、エアベント（空気抜き用の穴）を設けています。
- エアベントは防水／防塵性能に影響を与えません。
- 保護シートやシールでエアベントをふさがないでください。

※2 通話時、EZweb利用時、テレビ（ワンセグ）利用時、GPS情報を取得する場合、Bluetooth®利用時は、内蔵アンテナ部付近を指や金属などで触れたり、おおったりしないでください。電波感度が弱まることがあります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

① **受話部(レシーバー)**
通常の受話口の代わりに、スマートソニックレシーバーで通話中の相手の方の声などがここから聞こえます。
② **ディスプレイ**
③ **◉センターキー**
④ **[📖]アドレス帳キー**
⑤ **[✉]メールキー**
⑥ **[クリア]クリア/メモキー**
⑦ **[✆]発信/ペアキー**
⑧ **[0]~[9]、[＊]、[#]ダイヤルキー**
⑨ **送話口(マイク)**
通話中の相手にこちらの声を伝えます。
⑩ **光センサー**
⑪ **カーソルキー**
着信履歴/左キー
発信履歴/右キー
上/カメラキー
下キー
⑫ **[アプリ]アプリキー**
⑬ **[E]EZキー**
⑭ **[⏎]電源/終了キー**
電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。
⑮ **サブディスプレイ**
本製品の状態などをアイコンなどでお知らせします。本製品を閉じたときは時計が表示されます。

⑯ **通知/充電ランプ**
着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯/点滅します。充電中は赤く点灯します。
フォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯、点滅します。
⑰ **スピーカー**
⑱ **充電端子**
卓上ホルダ(KYY10PUA)を使用して充電するときの端子です。
⑲ **背面カバー/電池パック**
⑳ **マーク**
おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。
㉑ **カメラ(レンズ部)**
㉒ **赤外線ポート**
㉓ **撮影ライト/簡易ライト**
撮影ライト/簡易ライト使用時に明るく点灯します。
㉔ **micro au ICカード02**
お客様の電話番号などが記録されています。
㉕ **microSDメモリカードスロット**

㉖ **[マナー]マナー/シャッターキー**
待受画面で押すと、マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除します。
フォト・ムービー起動時に押すと、フォト・ムービーを撮影/保存します。
㉗ **外部接続端子カバー**
㉘ **ハンドストラップ取付口**
㉙ **外部接続端子**
指定のACアダプタ(別売)、microUSBケーブル01(別売)などの接続に使用します。

充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中にau電話の画面に[電池アイコン]や[電池アイコン]が表示されたときも充電してください。

●卓上ホルダ（KYY10PUA）で充電する

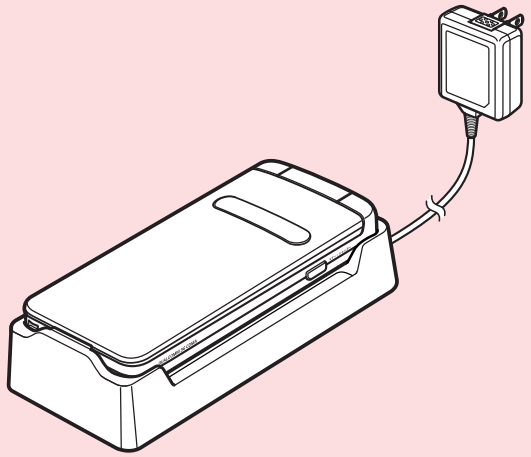

●指定のACアダプタ（別売）で充電する

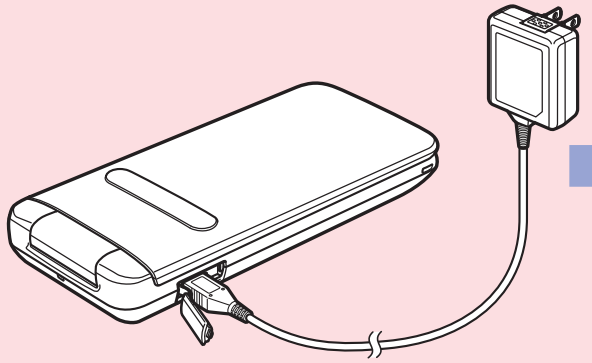

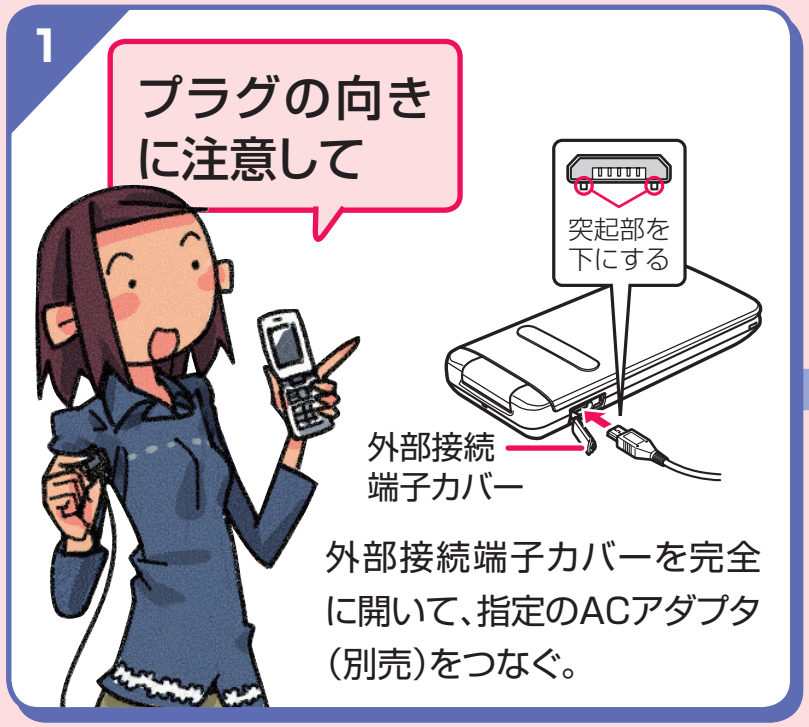

2

矢印の方向に
差し込みます。

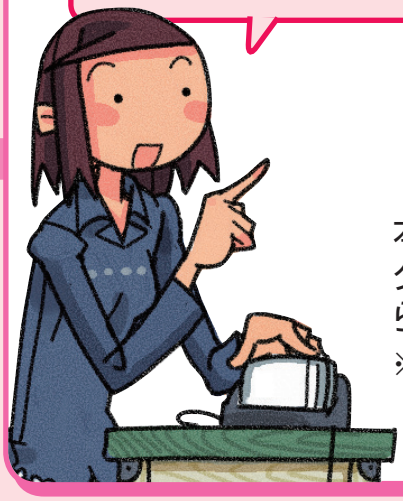

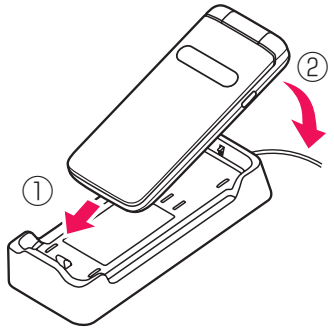

本製品を閉じた状態で、卓上ホルダ（KYY10PUA）を押さえながら、矢印①、②の順に差し込む。

※卓上ホルダのイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

3

コンセントに差し込む。

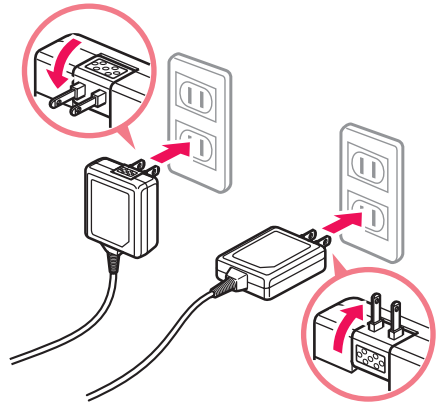

※根元まで確実に差し込んでください。

2

コンセントに差し込む。

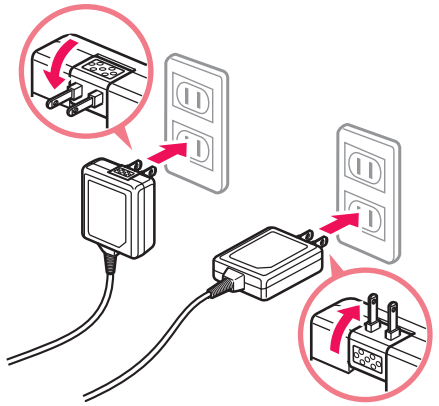

※根元まで確実に差し込んでください。

赤色に点灯していた
通知／充電ランプが消
灯したら充電完了！

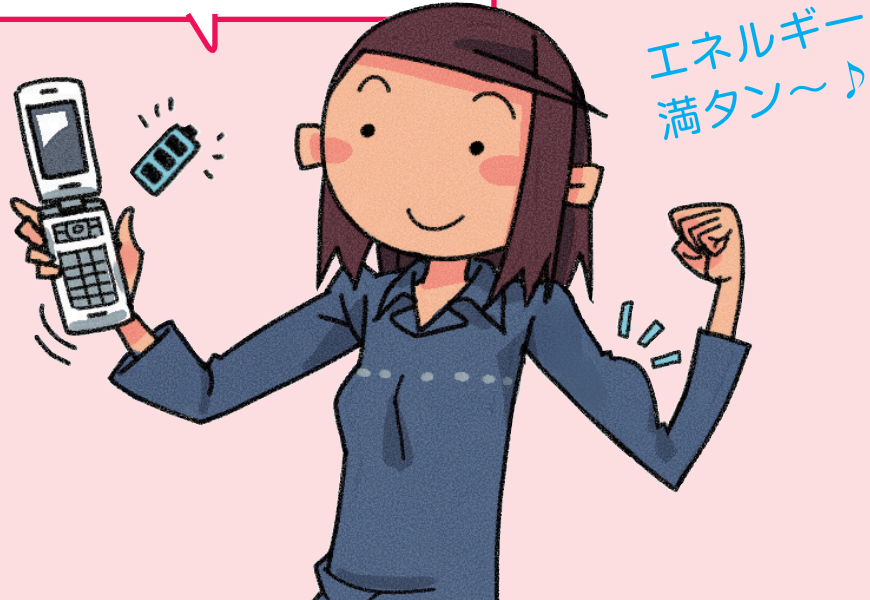

お知らせ

- 本製品や卓上ホルダ（KYY10PUA）の接続端子に対してまっすぐになるように、指定のACアダプタ（別売）のmicroUSBプラグを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ（KYY10PUA）は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。

電源を入れる／切る

電源を入れる

[⌒]を1秒以上長押しします。

電源を切る

待受画面

待受画面で[⌒]を2秒以上長押しします。

お知らせ

- 電源がONになったときにmicro au ICカード02を読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

Eメール・EZwebの初期設定を行う

待受画面

お買い上げ時に、待受画面で [✉] ／ [E] ／ [アプリ] を押します。

EZwebを利用するための
初期設定を行います。
OKを押してしばらくお
待ちください。

◉を押します。

ようこそEZwebへ
お客様のEﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは、
ΔΔΔΔΔΔΔΔ@ezweb.ne.jp
です。
-ﾋﾝﾄ-
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの変更は「OK」押
下後にEﾒｰﾙﾒﾆｭｰ→Eﾒｰﾙ設
定→その他の設定にて行
ってください。

設定完了!

お知らせ

- 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。
- Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

電池パックを取り外す

1 ツメ部から、背面カバーを矢印の方向に引き上げて取り外します。

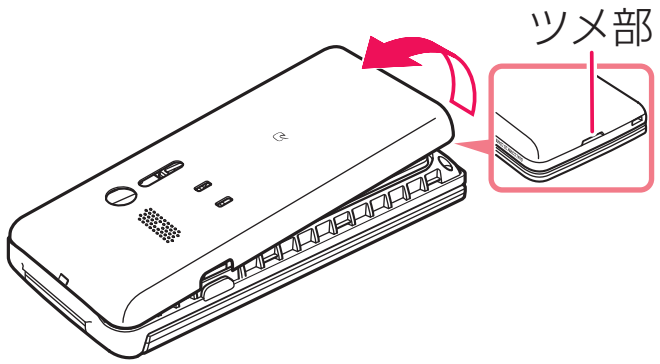

2 電池パックの上側を矢印方向に引き上げて取り出します。

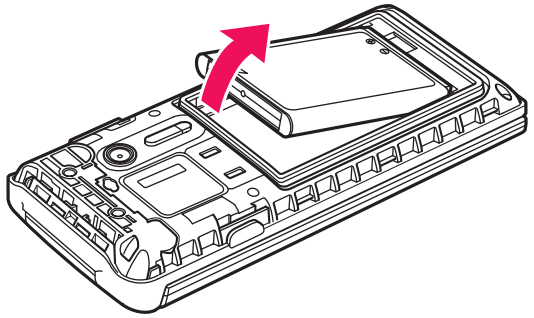

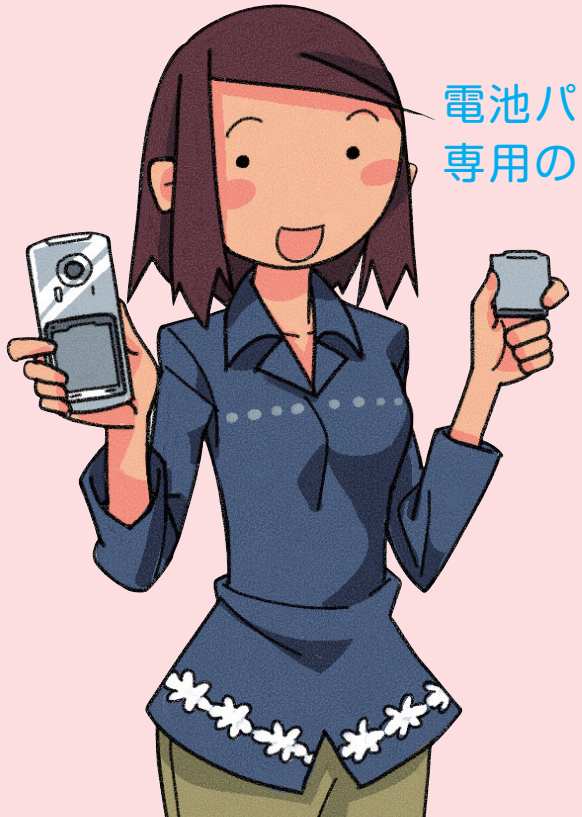

お知らせ

- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 背面カバーを持ち上げて取り外すときは、背面カバーを曲げないようにしてください。強く曲げると背面カバーが破損するおそれがあります。
- 電池パックを取り外すときは、電池パックの上側を上に引くようにしてください。電池パックの上側以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「—」(ハイフン)が表示されることがあります。

電池パックを取り付ける

1 本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを①、②の順に確実に押し込みます。

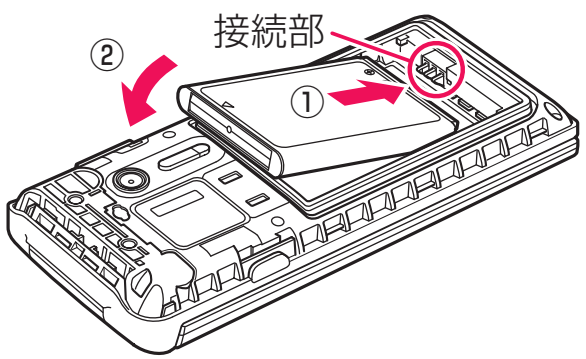

2 背面カバーのツメと本体の凹部を合わせるように置きます。

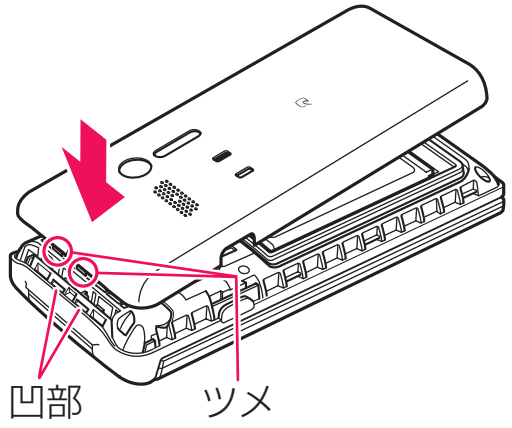

3 背面カバーを矢印の方向へ押します。

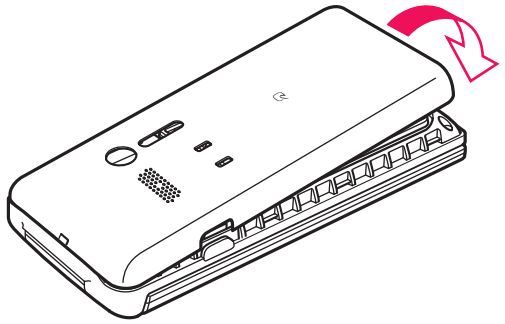

4 背面カバーの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に装着させます。
背面カバーの浮きがないことを必ず確認してください。

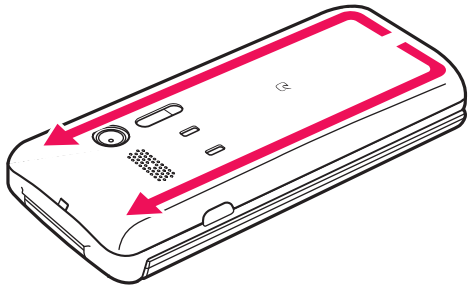

お知らせ

- 電池パックは、本製品専用のものを使用して正しく取り付けてください。
- micro au ICカード02が確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 取り付け時には正しい向きを確認して、まっすぐにゆっくり取り付けてください。取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび背面カバー破損の原因となります。
- 背面カバーを閉じるときは、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンに触れないようにしてください。ゴムパッキンに触れるとパッキンがずれたり、汚れが付着し、防水／防塵性能を維持できなくなる場合があります。

microSDメモリカードをセットする

1 本体の電源を切り、背面カバーと電池パックを取り外します。
（▶P.22）

2 microSDメモリカードの挿入方向（切り欠きの位置）に注意して、カチッと音がするまでゆっくり差し込みます。

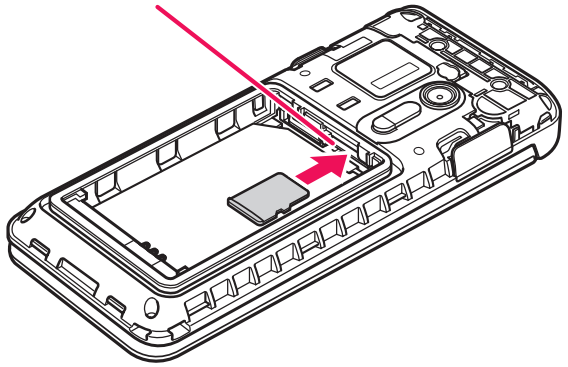

3 電池パックを取り付け、背面カバーを閉じます。
（▶P.23）

お知らせ

- microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に が表示されます。
- microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
- microSDメモリカードの挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。
- microSDメモリカードを正しくセットしないで電池パックを取り付け、背面カバーを閉じないでください。microSDメモリカードが破損するおそれがあります。

よく読んで
確認してネ!

microSDメモリカードを取り外す

1

本体の電源を切り、背面カバーと電池パックを取り外します。
（▶P.22）

2

① microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込んでから離すと、microSDメモリカードが少し飛び出します。
② microSDメモリカードをまっすぐ取り出します。

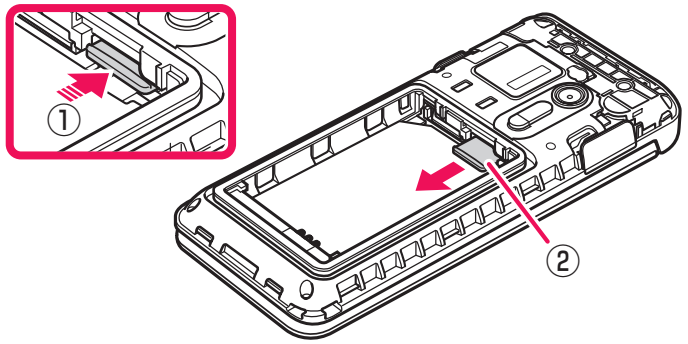

3

電池パックを取り付け、背面カバーを閉じます。
（▶P.23）

お知らせ

- microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- microSDメモリカードの端子部には触れないでください。

待受画面の見かた

待受画面では、本製品の状態や現在の設定をアイコンで確認できます。

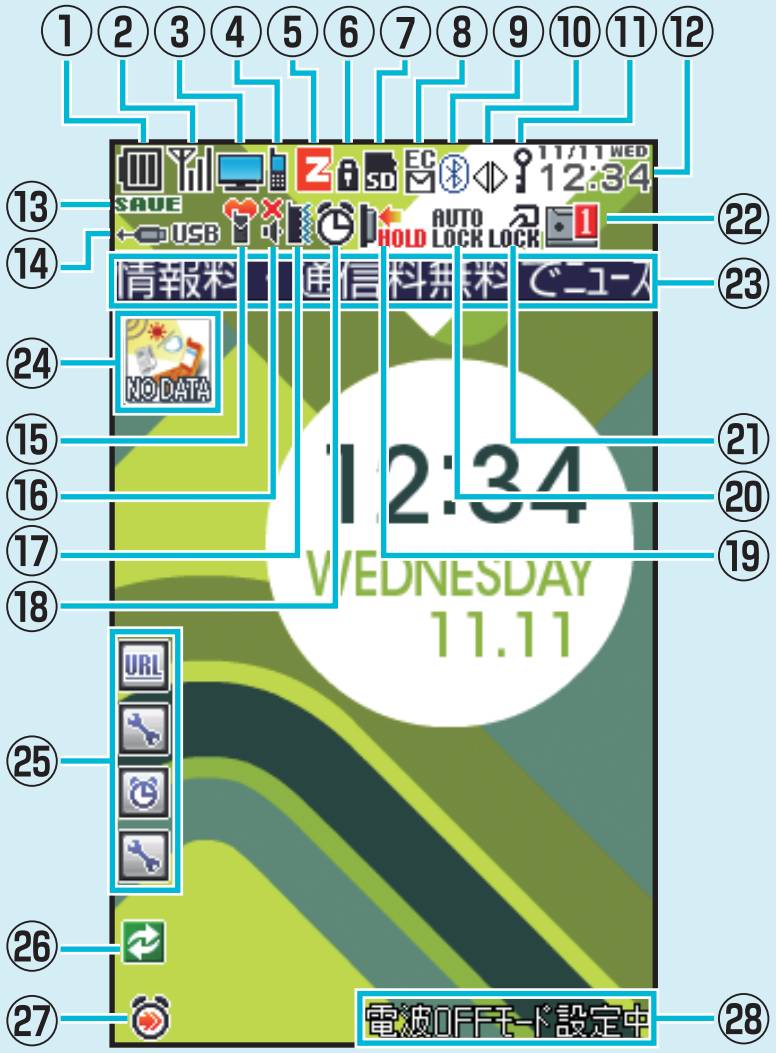

①	電池レベル状態 十分（点滅は充電中）／ 中位／ 要充電 残量なし
②	電波の強さ（受信電界） 強／ 中／ 弱／ 微弱 圏外 ※電波OFFモード設定中は表示されません。
③	テレビ（ワンセグ）起動中
	ローミング情報 USA ローミング先のエリア Rm ローミング先で通話が可能な状態 P ローミング先でパケット通信が可能な状態 •「エリア設定」を「海外」に設定している場合に表示されます。
④	通話中
	不在着信
⑤	EZweb使用中
	EZアプリ起動中（点滅は通信中）
⑥	セキュリティ（SSL）で通信中
⑦	microSDメモリカード状態 挿入あり／ 挿入あり（カメラ撮影保存先は本体）／ アクセス中／ データ表示中
⑧	メール 未受信Eメール／ 未読Eメール 未読Cメール バックグラウンド受信中 未読緊急速報メール

⑨	Bluetooth®接続状態 待機中 接続中（点滅は復旧中）
⑩	EZweb中に進む／戻る操作が可能
⑪	シークレットモード設定中
	マルチキャスト通信中
⑫	11/11 WED 12:34 日付･曜日･時刻
⑬	SAVE 長持ちモード設定中
⑭	USB USB待受状態
⑮	マナーモード状態 通常マナー　サイレントマナー ドライブ　オリジナル1マナー オリジナル2マナー
⑯	着信音量OFF（サイレント）中
⑰	音声着信のバイブレータON
⑱	アラーム／スケジュールアラーム設定あり
⑲	HOLD サイドキーロック中
⑳	AUTO LOCK オートロック中
㉑	LOCK FeliCaロック中
㉒	10 など　簡易留守メモ設定中 ※簡易留守メモは最大10件まで録音でき、10件で色が変わります。数字は件数です。（未確認の場合は数字が赤色で表示されます）
㉓	EZニュースフラッシュのテロップ
㉔	EZニュースフラッシュのウィンドウ（ジャンル別アイコン）
㉕	など　ペタメモアイコン
㉖	機能中断中
㉗	スヌーズ中
㉘	電波OFFモード設定中

基本操作

サブディスプレイの見かた

本製品を閉じた状態で、時計などを確認することができます。
マナー を押すたびに、時計表示画面とアイコン表示画面を切り替えることができます。

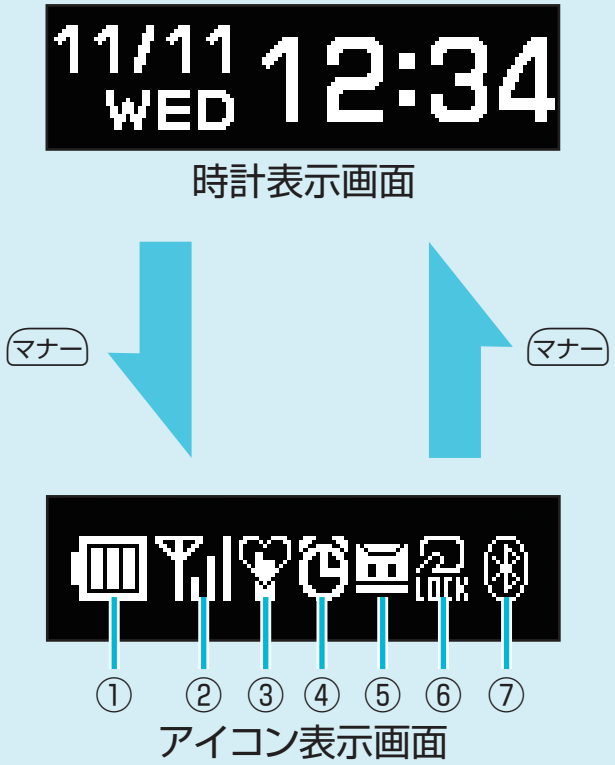

①	電池レベル状態 十分（点滅は充電中）／ 中位／ 要充電 残量なし
②	電波の強さ（受信電界） 強／ 中／ 弱／ 微弱 圏外 ※ 電波OFFモード設定中は表示されません。
③	マナーモード状態 通常マナー サイレントマナー ドライブ オリジナル1マナー オリジナル2マナー
④	アラーム／スケジュールアラーム設定あり
⑤	簡易留守メモ設定中（10件録音時は点滅）
⑥	FeliCaロック中
⑦	Bluetooth®接続状態 待機中／ 接続中

メインメニューを利用する

メインメニューからさまざまな機能を呼び出すことができます。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー

◈でメニューを選んで◉を押します。この例では、「カメラ」を選びます。

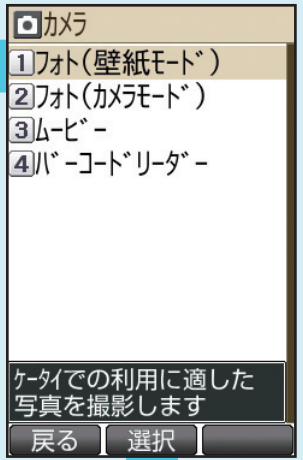

メニューが表示された場合は、◇を選んで◉を押します。この例では、「フォト(壁紙モード)」を選びます。

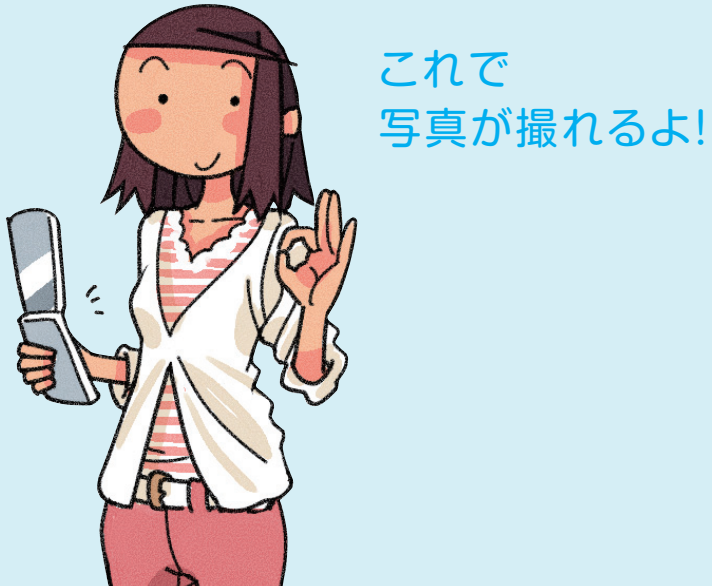

お知らせ

- 本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメインメニューのデザインは異なります。
- 本書では、本体カラー「グリーン」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。

ペタメモを利用する

アドレス帳やタスクリストなどの内容をペタメモとして登録することで、待受画面からいつでも簡単に呼び出すことができます。

待受画面

◯を押します。

ペタメモを選択します。

◉を押します。

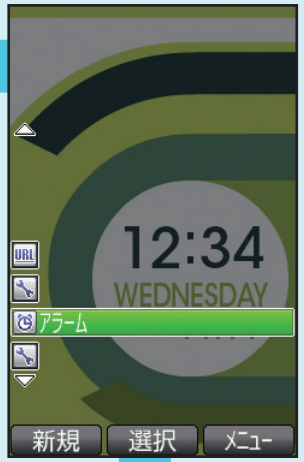

ペタメモが起動します。

登録できる機能

メモ帳	メモ帳の内容を表示します。
アドレス帳	アドレス帳の各機能を呼び出します。
スケジュール	スケジュールの詳細を表示します。
タスクリスト	タスクリストの詳細を表示します。
お気に入りリスト	お気に入りに登録したURLに接続します。
Eメール	Eメールの各機能を呼び出します。
Cメール	Cメールの各機能を呼び出します。
機能設定	本製品の機能の設定画面を呼び出します。
メインメニュー	メインメニューの機能から、選択した機能を呼び出します。
発信履歴	発信履歴を表示します。
着信履歴	着信履歴を表示します。

お知らせ

- ペタメモを利用するには、あらかじめ内容を登録してください。
  詳しくは、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。「取扱説明書 詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

基本的なキー操作を覚える

画面の最下行に表示された内容を実行するには

「検索」を選ぶには、[📖]を押します。
「詳細」を選ぶには、◉を押します。
「メニュー」を選ぶには、[アプリ]を押します。

項目を選ぶには

項目を選ぶには、⇕や✥で項目を選んで◉を押します。

メニューに[1]～[#]などが表示されている場合は、そのキーを押しても選ぶことができます。

1つ前の画面に戻るには

[クリア]を押すと、1つ前の画面に戻ります。

お知らせ

- 画面左下に「戻る」と表示されている場合、[📖]を押しても戻ることができます。

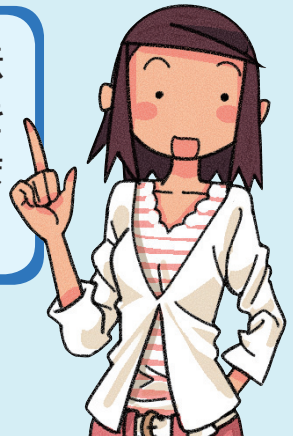

待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、[━]を押します。

お知らせ

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。

数字を入力するには

数字を入力する欄の右側に「△」と「▽」が表示されている場合は、◎を押すことで、数を増減できます。

［0］～［9］を押すと、数字を入力できます。

前後のデータへ移動するには

データの表示中や再生中、メール表示中などに［Ｅ］を押すと、次のデータへ移動できます。［✉］を押すと前のデータへ移動できます。

キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、［ガイド］が表示されている画面で［0］を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度［0］を押すと、非表示に戻ります。

確認のためデータを再生や表示するには

メロディや画像の設定中に［アプリ］を押すと、確認のため再生や表示ができます。
［クリア］を押すと、元の画面に戻ります。

文字入力の方法を覚える

入力する文字の種類を切り替えるには

文字種には、次の種類があります。

漢あ:漢字・ひらがな	カナ:カタカナ(全角)	Aa:英字(全角)
12:数字(全角)	?&:記号(全角)	絵文字
ｶﾅ:カタカナ(半角)	Aa:英字(半角)	12:数字(半角)
?&:記号(半角)	(^-^):顔文字	

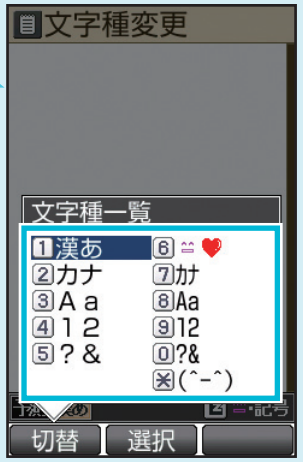

（文字種）を押します。

⊕で文字種を切り替えてから、●を押します。

英字を入力してみる

「au」と入力してみます。
あらかじめ文字種を「Aa: 英字(半角)」に切り替えてください。

2 を1回押します。
8 を2回押します。

お知らせ

- 同じキーを連続して押すと、そのキーに割り当てられている文字や記号が次々と表示されます。別のキーを押すと、その文字が確定します。
- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は、◎を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。
- ✳を押すと、大文字と小文字を切り替えられます。
- #を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。

漢字を入力してみる

「大阪」と入力してみます。あらかじめ文字種を「漢あ:漢字・ひらがな」に切り替えてください。

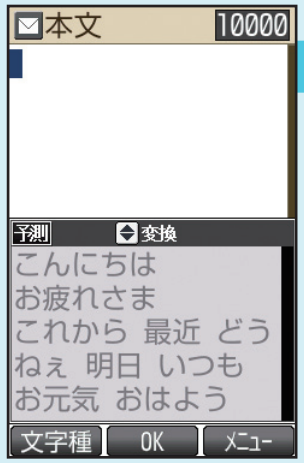

1 を5回押します。
◯ を押します。
1 を5回押します。
3 を1回押します。
2 を1回押します。

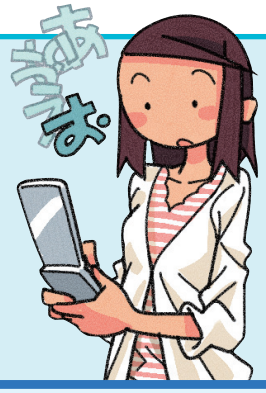

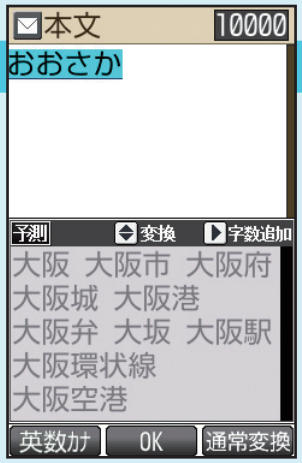

◯ を押します。
ここで ◯ を押すと、別の変換候補を選ぶことができます。

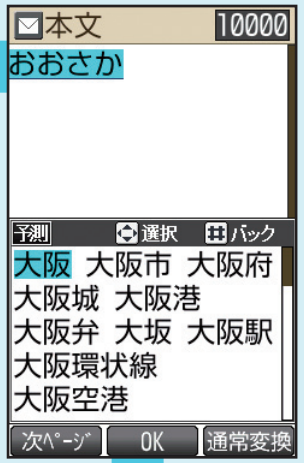

◉ を押します。

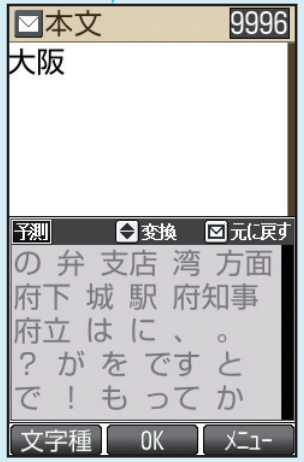

お知らせ

- ＊ を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、濁点や半濁点を追加できます(可能な文字のみ)。
- ＃ を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。
- 変換を確定する前に クリア を押すと、文字変換を解除できます。
- ひらがなを入力して 📖 (英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字・数字・カタカナ・記号の変換候補一覧が表示されます。
- お買い上げ時の設定では、「変換モード」が「予測変換」になっています。
  例えば、「お」と入力した時点で予測変換候補の一覧に「大阪」と表示された場合は、◯ を押し、◯ で「大阪」を選んで ◉ を押すことで「大阪」と入力できます。

絵文字・顔文字・記号を入力してみる

E を押すと、一覧から絵文字・顔文字・全角記号・半角記号を選んで入力できます。

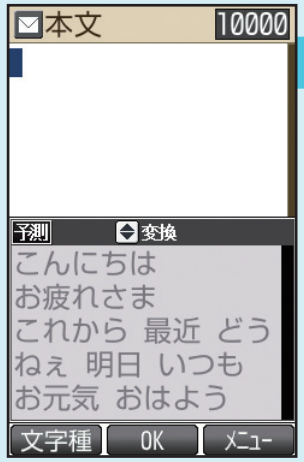

E を押します。

◎ を押して絵文字を選んで ● を押します。

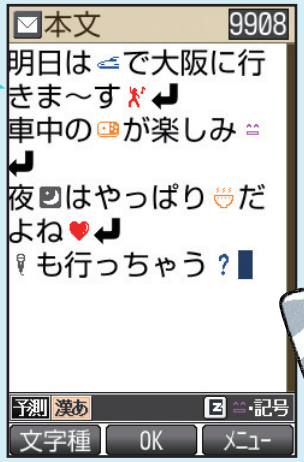

メールが
楽しく見える〜!

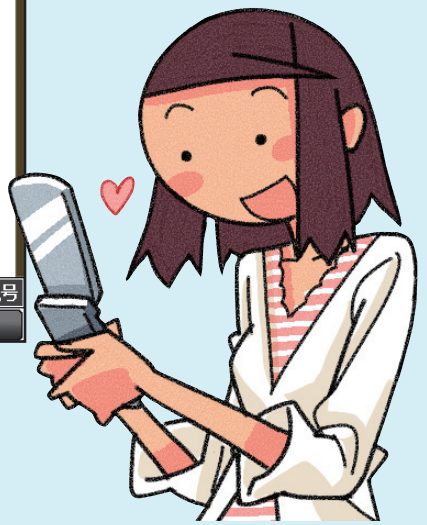

どんな絵文字に
しようかな〜♪

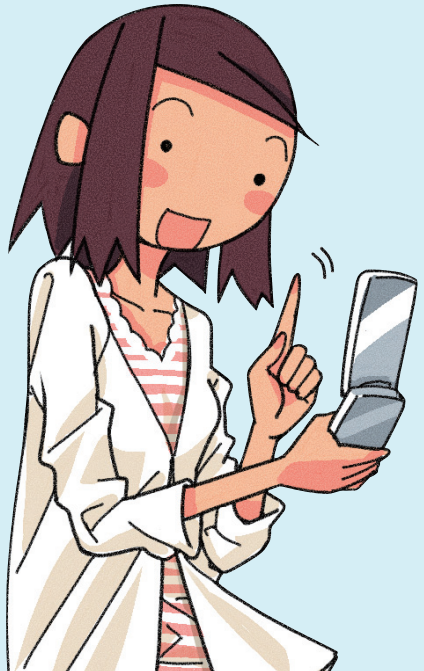

お知らせ

- ✉ ／ E を押すと、一覧の表示が「絵文字」の一覧、「顔文字」の一覧、「全角記号」の一覧、「半角記号」の一覧に切り替わります。
- 絵文字・顔文字・記号の一覧を表示中に ＊ ＃ を押すと、一覧のカテゴリー／ページが切り替わります。

電話をかけるいろいろな方法

電話は、
■番号を押してかける
■アドレス帳からかける
■履歴からかける
などの方法でかけることができます。

番号を押してかける

待受画面で［0］～［9］を押し相手の電話番号を入力して［✆］を押します。

一般電話へかける場合は、市外局番から入力してね!

アドレス帳からかける

待受画面で［📖］を押して、◎でかけたい相手を選び［✆］を押します。

履歴からかける

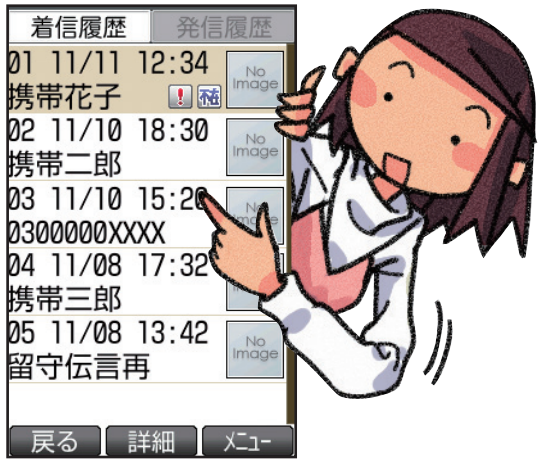

待受画面で◎を押すと、発信／着信履歴が表示されます。◎でかけたい相手を選び［✆］を押します。

電話をかける

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から電話番号を入力してください。

待受画面

電話番号を入力します。

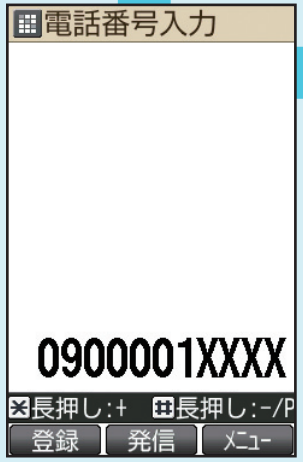

を押します。

電話がかかります。

通話が終わったら を押すと電話が切れます。

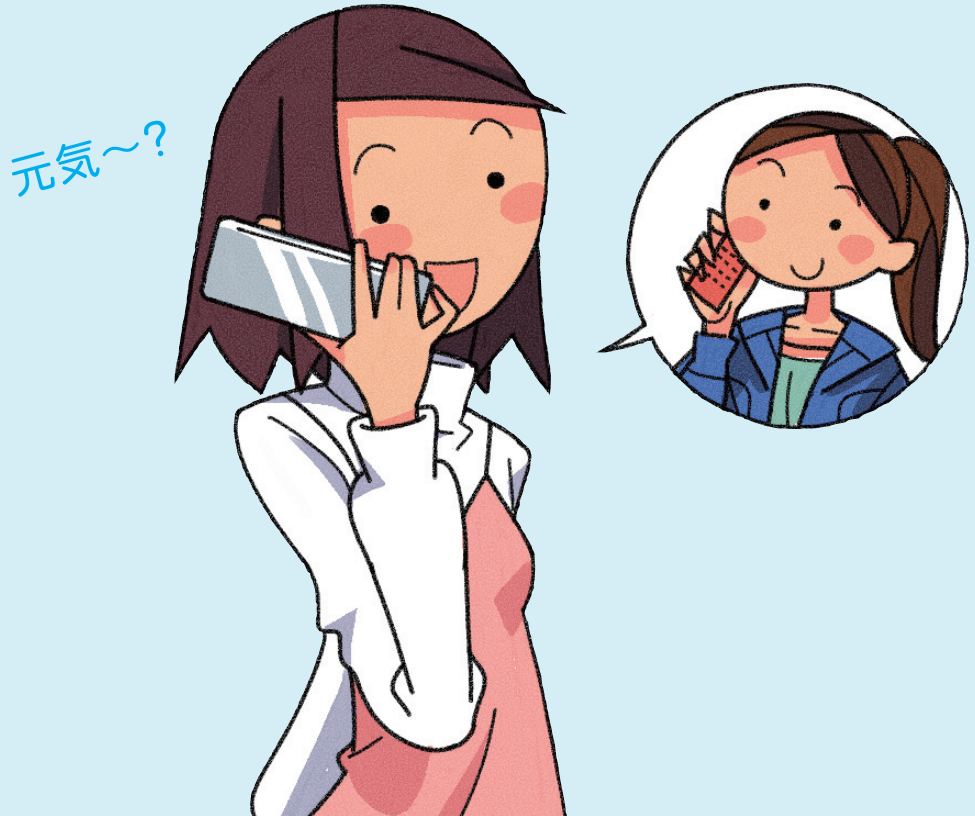

お知らせ

- 電話番号を間違って入力したときは、クリア を押すと最終桁の番号を1桁削除できます。
  を押して番号を選んでから クリア を押すと、その番号を削除できます。
- 通話中に （マイクオフ）を押すと、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度 （マイクオン）を押すと元に戻ります。
- 通話中に アプリ （ハンズフリー）を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度 アプリ （通常通話）を押すと元に戻ります。
- 国際電話をかける方法については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
  「取扱説明書　詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

こんなときは?

相手の声を大きくするには

通話中に を押すと、相手の方の声の大きさ（受話音量）を調節できます。

電話を受ける

電話がかかってくると…

を押します。

電話がつながります。

通話が終わったら を押すと電話が切れます。

お知らせ

- 応答を保留するには、着信中に を押します。保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。 を押すと、保留が解除され、電話がつながります。
- 着信を拒否するには、着信中に （拒否）を押します。着信音が止まって電話が切れます。
  相手の方には「おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。
- かかってきた電話に出なかった場合は、待受画面に と「不在着信 X件」が表示されます。「不在着信」を選んで を押すと着信履歴が表示されます。

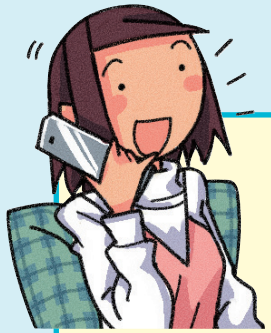

電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、次のような理由が表示されます。

非通知設定
相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合

公衆電話
相手の方が公衆電話からかけている場合

通知不可能
相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける

電話をかけた記録は発信履歴として保存されます。電話を受けた記録は着信履歴として保存されます。

待受画面

発信履歴を表示する場合は ◐ を押します。
着信履歴を表示する場合は ◑ を押します。

履歴一覧画面

履歴を選んで
◉（詳細）を押します。

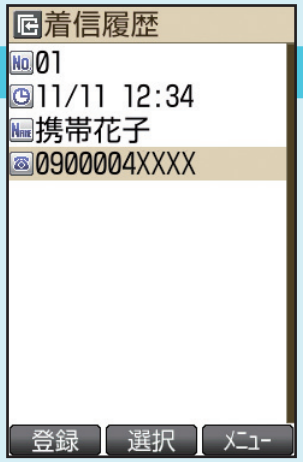

履歴詳細画面

電話番号を選んで
◉を押します。

発信メニュー
発信

電話がかかります。

お知らせ

- 発信履歴と着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存されます。
  50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- 履歴一覧画面や履歴詳細画面で［発信キー］を押しても、電話をかけることができます。
- 着信している時間が3秒以下の着信の場合、[!]が表示されます。お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性がありますのでご注意ください。

確認してネ!

マナーモードを設定する

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさないようにできます。

待受画面

(マナー) を押します。

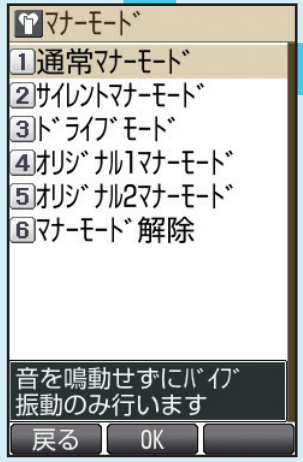

マナーモードの種類を選んで ◉ を押します。

マナーモードになります。

マナーモードの種類について

通常マナーモード	• 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 • バイブレータで着信やアラームなどをお知らせします。 • 簡易留守メモがONになります。
サイレントマナーモード	• 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 • バイブレータがOFFになります。 • 簡易留守メモがONになります。
ドライブモード	• 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 • バイブレータがOFFになります。 • 簡易留守メモがONになります。「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音の後にお名前とご用件をお話しください。」と簡易留守メモで応答します。
オリジナルマナーモード	• お買い上げ時の設定では、着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 • お買い上げ時の設定では、バイブレータで着信やアラームなどをお知らせします。 • (アプリ)（編集）を押すと、着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせて設定を編集できます。

お知らせ

- 待受画面で (マナー) を1秒以上長押しすると、前回設定したマナーモードになります。もう一度 (マナー) を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- マナーモード設定中に着うた®など音の鳴るデータを再生しても、消音の状態で再生されます。再生中に ◎ を押すと、音量を調節できます。

簡易留守メモを利用する

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。

待受画面

クリア を押します。

メモメニュー
- 簡易留守メモ
- ▼
- 簡易留守メモ設定

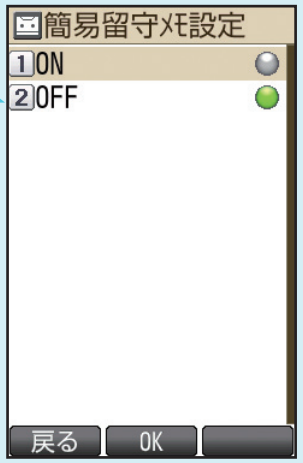

「ON」を選んで ◉ を押します。

録音時間は
1件あたり
約60秒だよ!

お知らせ

- 録音できるのは、1件あたり約60秒間で最大10件までです。

簡易留守メモでの応答

着信後、応答時間が経過すると、
自動的に応答メッセージで応答します。

▼

録音を開始します。

▼

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、
録音が自動的に終了します。

▼

相手の方がメッセージを録音すると、
待受画面に「簡易留守メモ X件」と表示されます。
「簡易留守メモ」を選んで ◉ を押すと、
簡易留守メモリスト画面が表示され、
メッセージを再生できます。

- お買い上げ時の設定では、応答時間は16秒です。なお、マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
- 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に クリア を押すと、簡易留守メモで応答します。
- 応答中または録音中に [通話キー] を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。
- 簡易留守メモとお留守番サービス(▶P.75)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。

録音された簡易留守メモを再生する

待受画面

クリア を押します。

メモメニュー
簡易留守メモ
↓
メモ再生

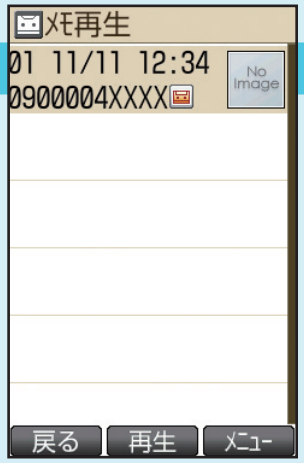

簡易留守メモ
リスト画面

メッセージを選んで ◉（再生）を押します。

メッセージが再生されます。

録音件数は
10件までだよ!

お知らせ

- 新しく録音された簡易留守メモがある場合は、待受画面に「簡易留守メモ X件」と表示されます。「簡易留守メモ」を選んで ◉ を押しても、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

簡易留守メモのメッセージを削除するには

①簡易留守メモリスト画面でメッセージを選んで アプリ （メニュー）を押します。
②「削除」を選んで ◉ を押します。
③「1件削除」または「全件削除」を選んで ◉ を押します。
④「YES」を選んで ◉ を押します。

アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

待受画面

を1秒以上長押しします。

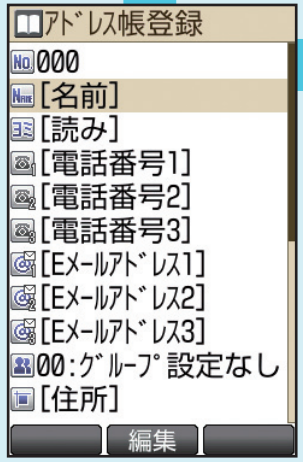

アドレス帳
編集画面

で入力したい項目を選んで を押し、入力して を押します。

入力が終わったら （完了）を押します。

名前、電話番号、Eメールアドレスのいずれかを入力しただけでも、アドレス帳に登録できます。

アドレス帳に登録されます。

アドレス帳を使えば、
電話やメールの送信が
楽になるのョ!

お知らせ

- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

アドレス帳から電話をかける

待受画面

[📖] を押します。

アドレス帳
一覧画面

⊕ でアドレス帳を選んで ◉（詳細）を押します。

アドレス帳
詳細画面

電話番号を選んで ◉ を押します。

発信メニュー
発信

電話がかかります。

こんなときは？

アドレス帳からEメールを送るには

アドレス帳詳細画面でEメールアドレスを選んで ◉ を押すと、そのEメールアドレスを宛先としてEメールを作成できます。

かかってきた電話の番号を登録する

着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。

待受画面

◁ を押します。

着信履歴
一覧画面

履歴を選んで アプリ（メニュー）を押します。

サブメニュー

アドレス帳へ登録

▼

新規登録

着信履歴から
アドレス帳に登録すれば
カンタンだよ〜

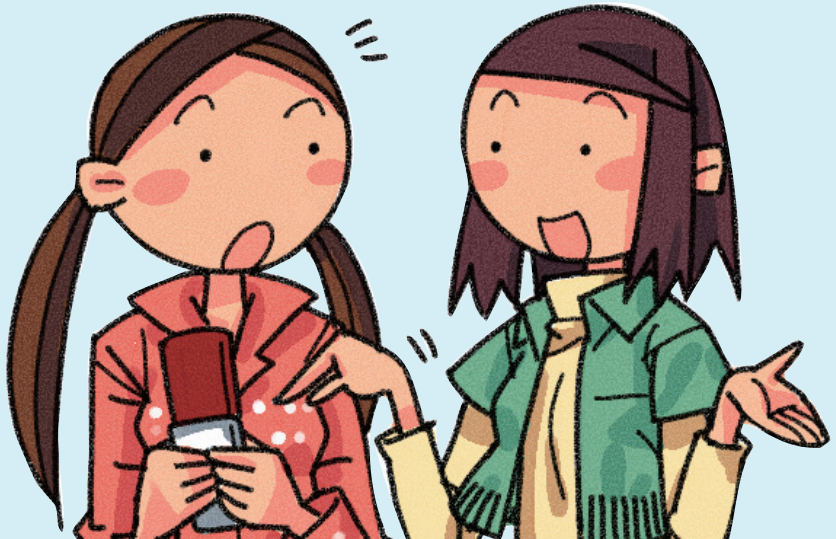

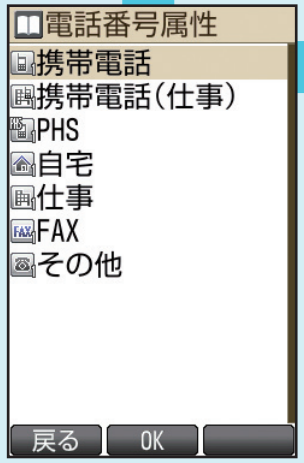

電話番号の属性を選んで ◉ を押します。

アドレス帳編集画面が表示されます。追加の情報を入力した後で 📖（完了）を押してください。

お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス帳に電話番号を追加できます。
- 待受画面で ▷ を押して発信履歴を表示した後、同様に操作すると発信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。

受け取ったメールのアドレスを登録する

受け取ったEメールの差出人のアドレスをアドレス帳に登録できます。

待受画面

[✉] を押します。

Eメールメニュー
受信ボックス

フォルダを選んで ⦿ を押します。
続けてEメールを選んで [アプリ]（メニュー）を押します。

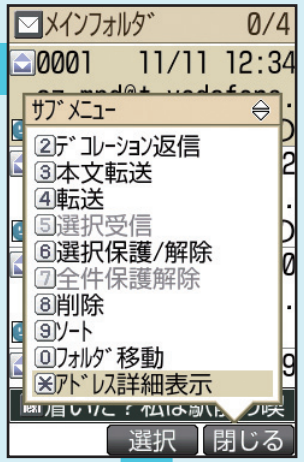

「アドレス詳細表示」を選んで ⦿ を押します。
続けて登録したいメールアドレスを選んで ⦿ を押します。

選択メニュー
アドレス帳へ登録
▼
新規登録

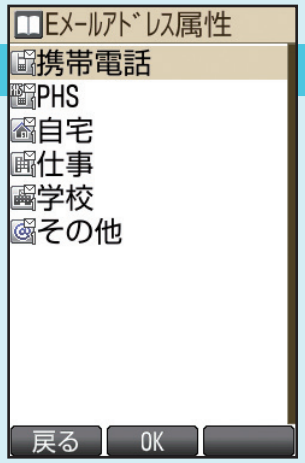

Eメールアドレスの属性を選んで ⦿ を押します。

アドレスの入力ミスもないからイイネ〜

アドレス帳編集画面が表示されます。
追加の情報を入力した後で [📖]（完了）を押してください。

お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス帳にEメールアドレスを追加できます。

GRATINA2の電話番号をプロフィールで確認する

待受画面

◉を押します。

メインメニュー

「機能設定」を選んで◉を押します。

機能設定メニュー
プロフィール

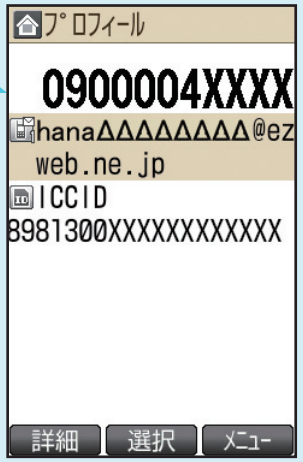

プロフィール画面

自分の電話番号や
Eメールアドレス
などが確認できるよ!

お知らせ

- Eメール・EZwebの初期設定が終了している場合は、ご利用のEメールアドレスもプロフィール画面に表示されます。
- 待受画面で◉を押して、[O]を押しても本製品のプロフィールを確認することができます。

赤外線を使ってプロフィールを交換する

プロフィールや
アドレス帳を
交換できちゃう!

赤外線通信で送受信できる内容

- プロフィール
- アドレス帳
- スケジュール
- タスクリスト
- お気に入り
- グラフィックメモ
- データフォルダ内のデータ
- microSDメモリカード内のデータ

※ 相手の機器やデータの種類、容量によっては送受信や再生ができない場合があります。

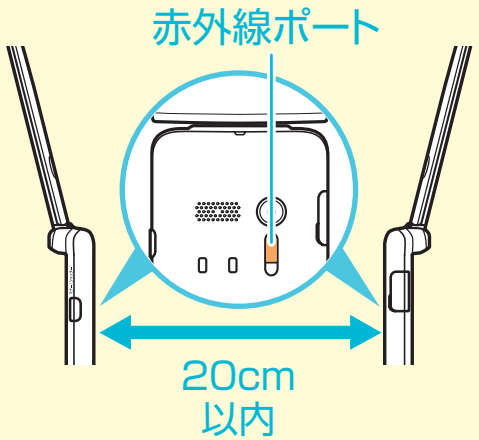

送るときは

待受画面

◉ を押します。

「赤外線」を選んで ◉ を押します。

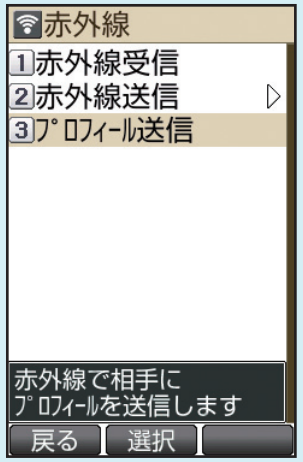

「プロフィール送信」を選んで ◉ を押します。

赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送信してください。

もらうときは

待受画面

◉ を押します。

メインメニュー
赤外線
▼
赤外線受信

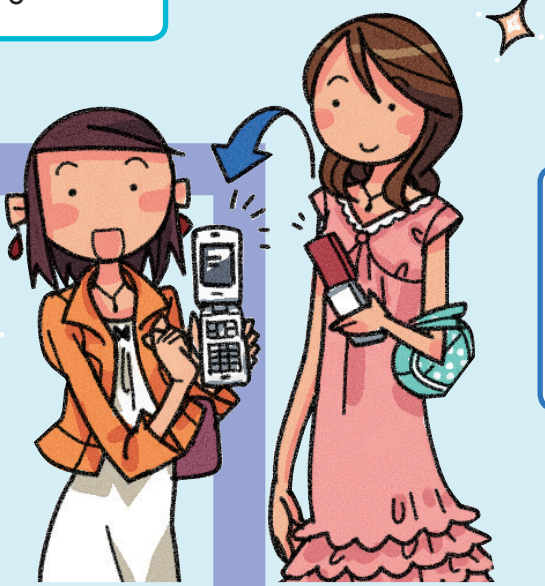

赤外線ポートの間の距離は20cm以内で受信してください。

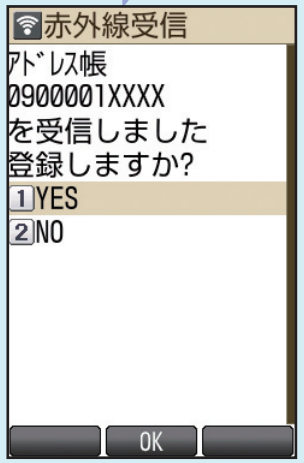

このメッセージが出たら受信成功です。
「YES」を選んで ◉ を押すと、アドレス帳に登録されます。

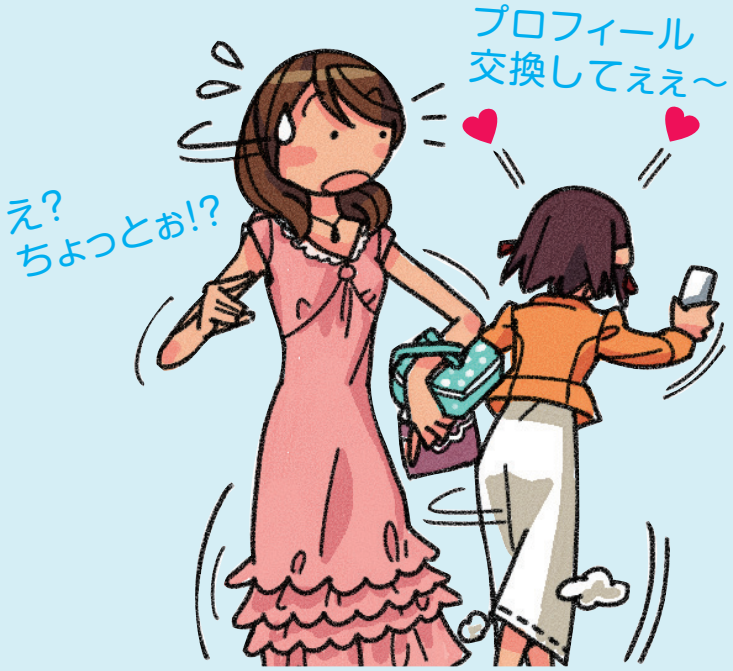

Eメールを送る

待受画面

[メールキー] を押します。

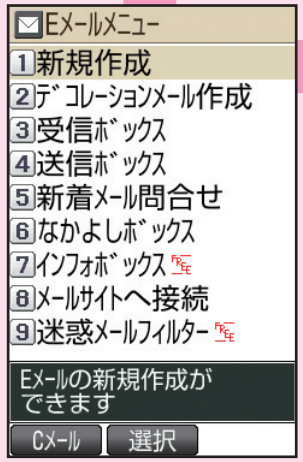

Eメールメニュー

「新規作成」を選んで ◉ を押します。

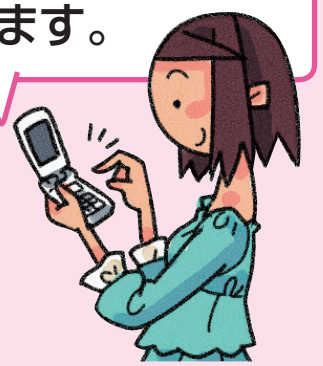

送信メール作成画面

「宛先」を選んで ◉ を押します。

「直接入力」を選んで ◉ を押します。

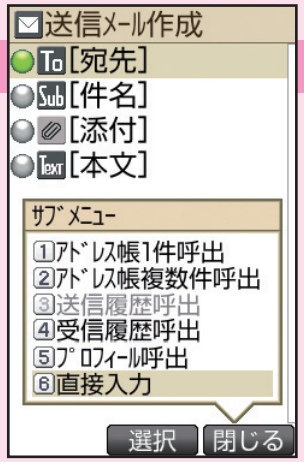

宛先はアドレス帳からも選べるよ!

お知らせ

- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。
- 絵文字を他社の携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。
  また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。

こんなときは?

フォトやムービーなどを一緒に送りたいときは

送信メール作成画面で「添付」を選んで ◉ を押すと、データフォルダに保存されたデータを選んだり、その場でフォトやムービーを撮影して添付できます。

送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを添付できます。

宛先のEメールアドレスを入力して、◉を押します。

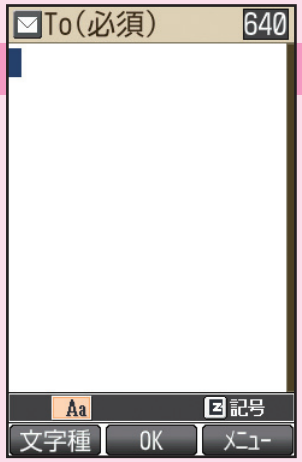

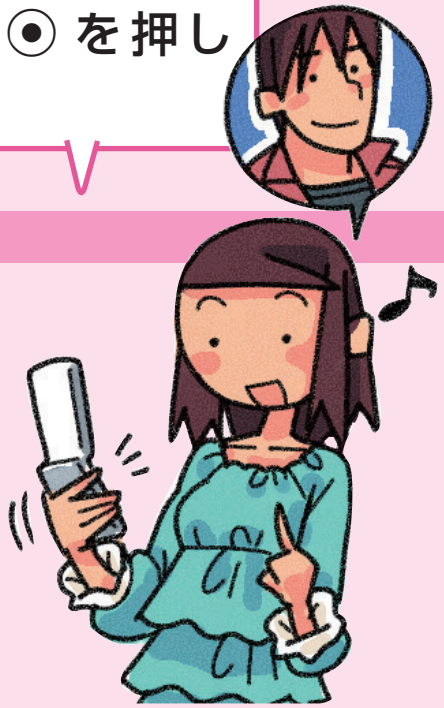

「件名」を選び、件名を入力します。続けて「本文」を選び、本文を入力します。

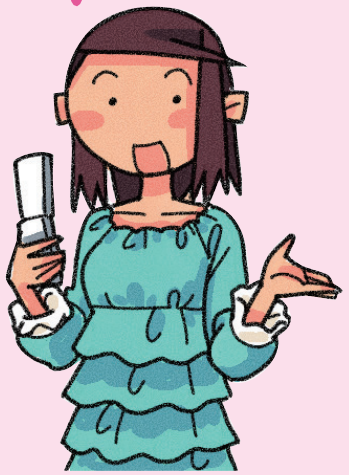

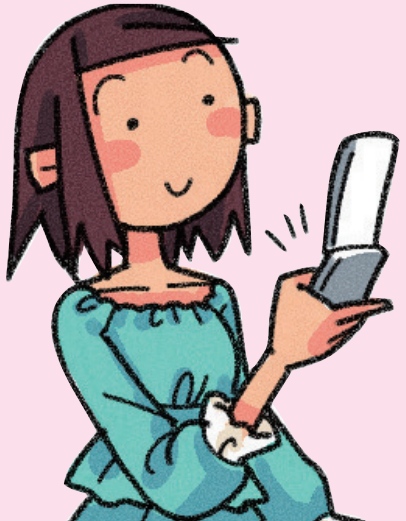

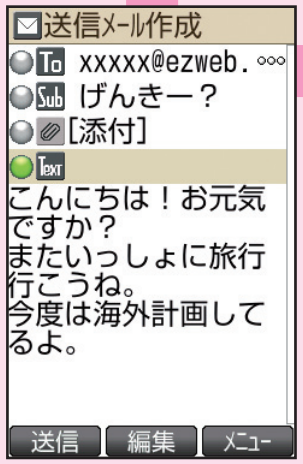

📖（送信）を押します。

Eメールが送信されます。

デコレーションメールを送る

本文をデコレーションしたEメールを送付できます。

※デコレーションメールの詳細については、auホームページに掲載している「取扱説明書 詳細版」をご確認ください。
auホームページ:http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual

待受画面

[✉]を押します。

Eメールメニュー
デコレーションメール作成

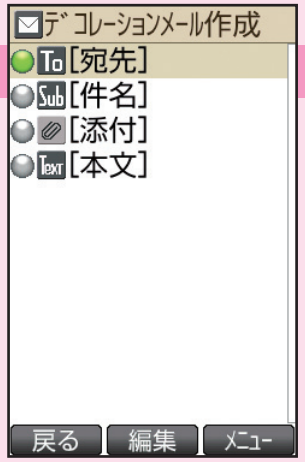

送信メール作成画面

宛先と件名を入力します。続けて「本文」を選んで◉を押し、本文を入力します。

[✎]を押します。

お知らせ

- 本文に何も入力されていないとき／予測変換候補表示中に[✎]を押しても、デコレーションメニューの表示はできません。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

お友だちに
自分らしさを
アピール

メール

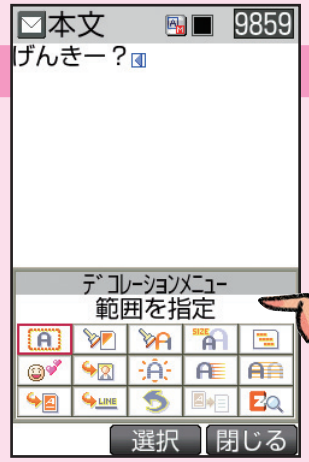

デコレーションメニュー

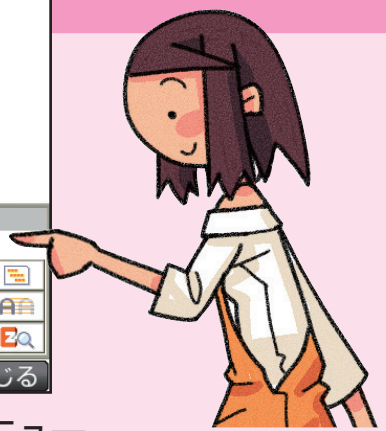

（方向キー）でアイコンを選んで（決定キー）を押します。

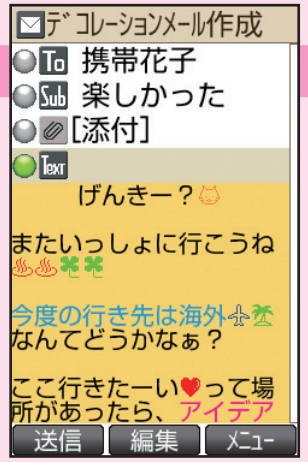

デコレーションが終わったら（決定キー）を押し、（送信）を押します。

デコレーションメールが送信されます。

デコレーションメールでできること

デコレーションメニューでアイコンを選ぶと、次のようなことができます。

	本文の背景色や文字を24色の中から選べます。
	文字の大きさを変更できます。
	文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。

	デコレーション絵文字や画像を挿入できます。
	文字を点滅表示させたり、行の間にラインを挿入できます。
	文字や画像を右から左へ移動させたり、スウィング表示させることができます。
	テンプレートを使うと、カラフルなメールを簡単に作成できます。

Eメールを受け取る

お買い上げ時の設定では、Eメールを自動的に受信します。

待受画面でEメールを受信すると

画面最上段に が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

◉を押し、「新着Eメール」を選んで◉を押します。

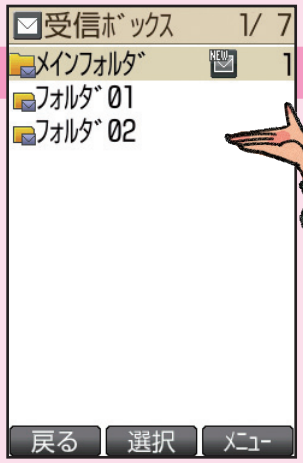

フォルダを選んで◉を押します。

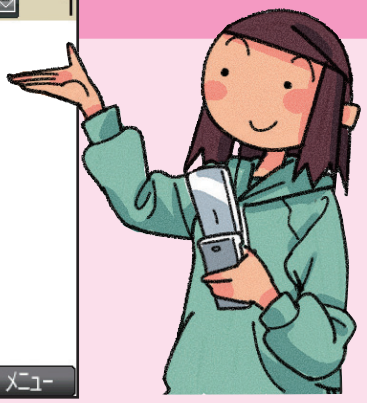

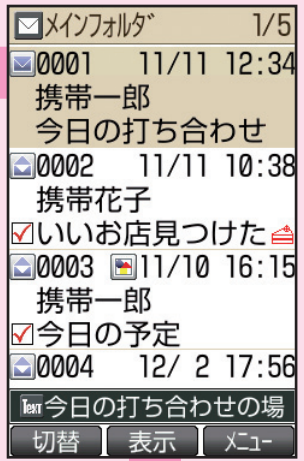

Eメールを選んで◉を押します。

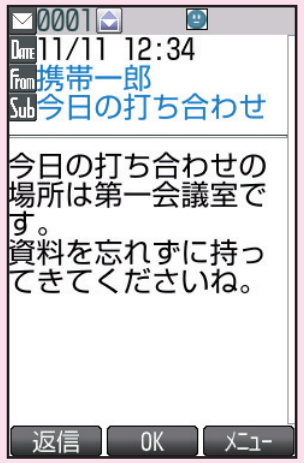

（返信）を押すと、返信のEメールを作成できます。

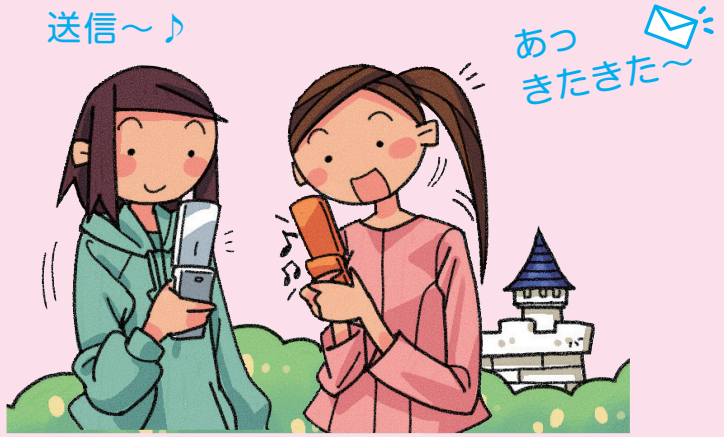

お知らせ

- お買い上げ時の設定では、受信したEメールはすべて「メインフォルダ」に保存されます。

メール

受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する

待受画面

✉ を押します。

Eメールメニュー

受信ボックス

または

送信ボックス

フォルダを選んで ◉ を押します。

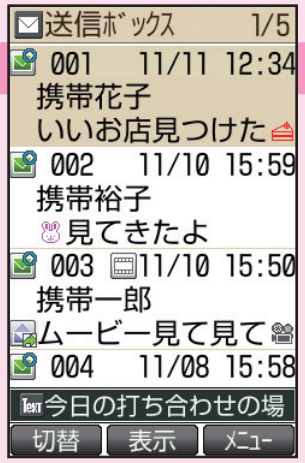

Eメールを選んで ◉ を押します。

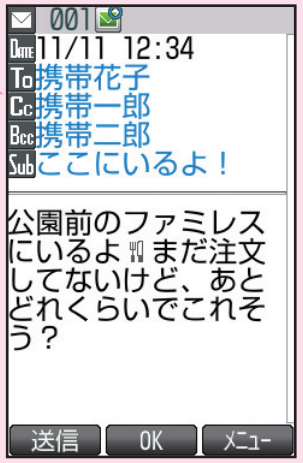

E を押すと、次のメールを表示できます。
✉ を押すと、前のメールを表示できます。

あのメール、
もう一度
確認してみようっと!

お知らせ

- 受信ボックスには、約2.5MBまたは最大1,000件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- 送信ボックスには、約1MBまたは最大500件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

迷惑メールはお断り

おすすめの設定で簡単に迷惑メールフィルターを利用できます。

待受画面

✉ を押します。

Eメールメニュー

迷惑メールフィルター

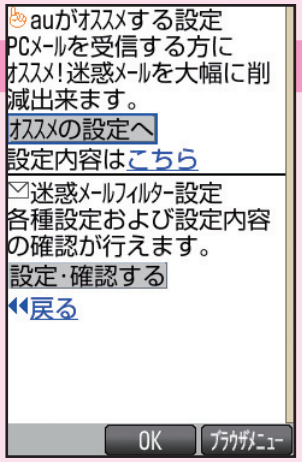

「オススメの設定へ」を選んで ◉ を押します。

これで
迷惑メールも
撃退ね!!

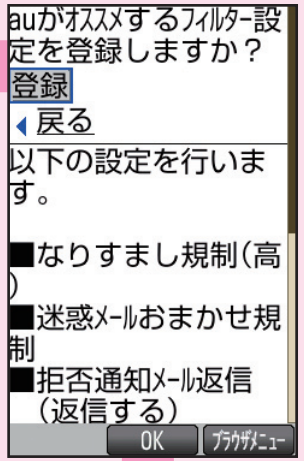

「登録」を選んで ◉ を押します。



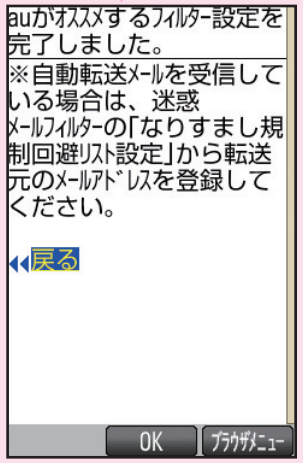

なりすましメール･自動転送メールを拒否して、携帯･PHS･パソコンからのメールを受信する条件で設定されます。

お知らせ

- 自動転送メールを受信したい場合は、詳細設定の「受信リスト設定（なりすまし･転送メール許可）」の設定が必要です。
- 「迷惑メールフィルター設定」の「設定･確認する」を選んで ◉ を押し、暗証番号を入力すると、迷惑メールフィルターを細かく設定できます。
- 迷惑メールフィルターの条件を詳細に設定する場合は、「取扱説明書　詳細版」をご参照ください。「取扱説明書　詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 迷惑メールフィルターの設定により受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

Cメールを送る

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

待受画面

（メールキー）を1秒以上長押しします。

Cメールメニュー

「新規作成」を選んで◉を押します。

「宛先」を選んで◉（編集）を押します。

宛先メニュー
直接入力

電話番号を入力して◉を押します。

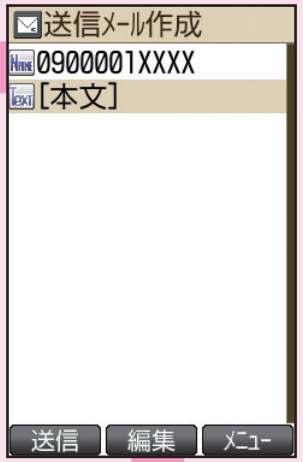

「本文」を選んで◉（編集）を押します。

全角70／半角140文字まで本文を入力して◉を押します。

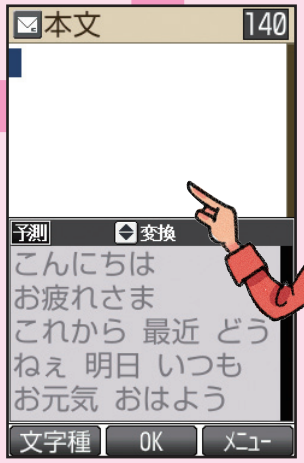

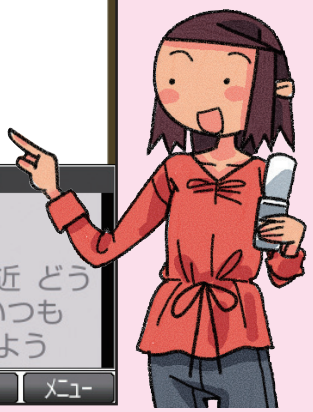

（アドレス帳キー）（送信）を押します。

相手の方にCメールが届くと、メールが届いた旨のメッセージが表示されます。

短いメールなら、
電話番号を宛先にできる
Cメールが便利ョ!

お知らせ

- 絵文字を他社の携帯電話に送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。
  また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。

Cメールを受け取る

新しくCメールを受け取ると、待受画面に「新着Cメール X件」が表示されます。

待受画面でCメールを受信すると

◉を押し、「新着Cメール」を選んで◉を押します。

Cメールを選んで◉（表示）を押します。

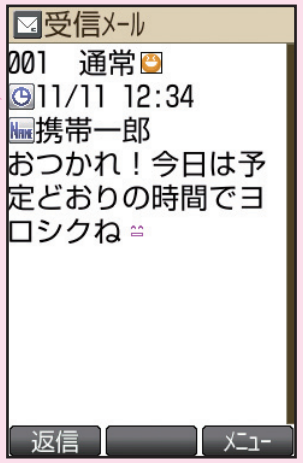

Cメール受信音が鳴り、✉が点灯します。

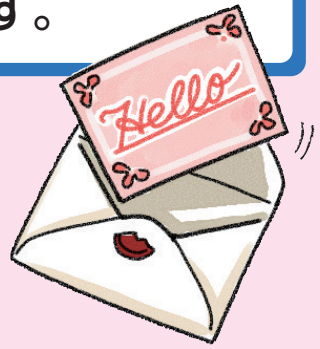

📖（返信）を押すと、返信のCメールを作成できます。

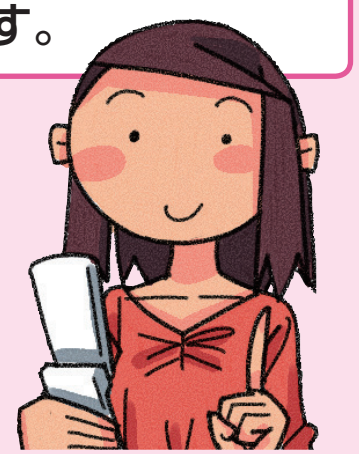

お知らせ

- Cメールの受信は無料です。
- 本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。詳しくは、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
  「取扱説明書 詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

待受画面

[メール]を1秒以上長押しします。

Cメールメニュー

受信ボックス

または

送信ボックス

Cメールを選んで◉（表示）を押します。

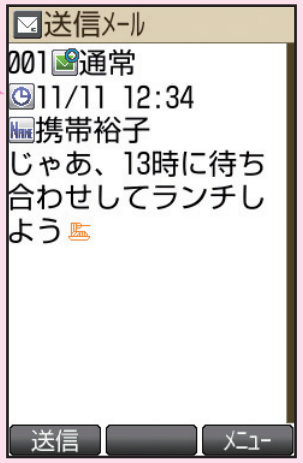

[E]を押すと、次のメールを表示できます。
[メール]を押すと、前のメールを表示できます。

お知らせ

- 受信ボックスには、最大100件のCメールを保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 送信ボックスには、最大50件のCメールを保存できます。それを超えると、送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。

緊急速報メールを利用する

緊急地震速報や津波警報、災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

緊急速報メールを受信すると

警報音が鳴り、が点灯します。

◉を押し、「緊急地震速報」／「災害・避難情報」を選んで◉を押します。

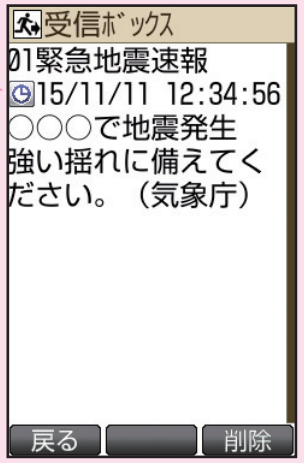

緊急地震速報とは



- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。
- 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

津波警報とは

- 気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
- 津波警報を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

災害・避難情報とは

- 災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全に関わる情報をお知らせするものです。

お知らせ

- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 通話中は、緊急速報メールを受信できません。また、Cメール／Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急速報とは配信するシステムが異なるため、緊急速報メールの到達時刻とは差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急速報メールの警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
  ※緊急地震速報の場合は、警報音と音声（「地震です」）、バイブレータの振動で通知します。
- 操作中に緊急速報メールを受信した場合は、が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急速報メール受信アイコンが表示されます。
- EZwebやEZアプリ、テレビ（ワンセグ）等を利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示やバイブレータでの通知となる場合があります。
- 緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
- 地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
  http://www.jma.go.jp/（パソコン用）

EZwebでインターネットにアクセスする

auポータルからアクセスすると、au電話でインターネットを簡単に楽しめます。

待受画面

[E]を押します。

EZwebメニュー

「トップメニュー・検索」を選んで◉を押します。

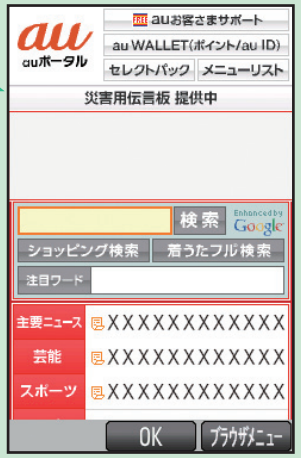

auポータル

◎で項目を選んで◉を押します。
見たいコンテンツが表示されるまで、この操作を繰り返します。

閲覧中のキー操作について

- [✉]／[E]を押すと、上下にページスクロールします。
  ※アニメーションを使用したページや、サイトによっては、ページスクロールできない場合があります。
- [クリア]を押すと、前のページに戻ります。
- [クリア]を1秒以上長押しすると、auポータルに戻ります。
- 情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的に本製品内のブラウザ履歴（メモリ）に記録して表示しています。次のページがブラウザ履歴に保存されている場合は、▷を押すと、次のページが表示されます。

お知らせ

- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。

SSL／TLSについて

- SSL／TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。
- SSL／TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に🔒（SSL通信中アイコン）が表示されます。
- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL／TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信を利用するものとします。

auお客さまサポートを利用する

EZwebで通話料や通信料を確認したり、料金プランを申し込んだり、変更することができます。

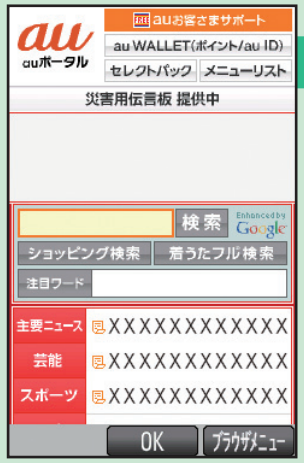

auポータル

「auお客さまサポート」を選んで◉を押します。

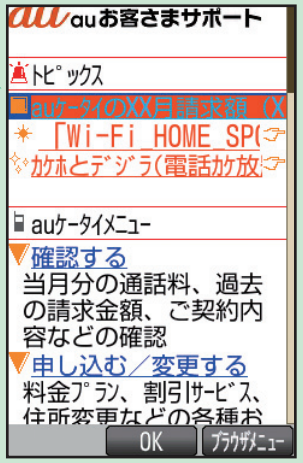

auお客さま
サポート

auお客さまサポートでできること

トピックス	auからのお知らせを確認できます。
お客さまセンターからのメッセージ	auのご利用に役立つ情報をお知らせします。 ※メッセージが配信された場合のみ表示されます。
auケータイメニュー	**確認する**：通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。 **申し込む／変更する**：料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。 **調べる**：料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。
ご利用の多いメニュー	請求金額の確認や契約情報照会などのご利用の多いメニューです。
PC・インターネット・固定電話メニュー	インターネット接続サービスや電話サービスのサポートページです。
メンテナンス情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。
便利なリンク集	auオンラインショップや災害用伝言板などの便利なサイトへのリンク集です。
お問い合わせ	お客さまセンターへの問い合わせができます。
当サイトの通信料金について	auお客さまサポート内の各メニューの通信料金について確認できます。

EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料（EZweb専用通信料金）が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます（有料情報の場合）。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通信料がかかるものがあります。

EZwebでできること

EZwebを利用して、天気予報を調べたり、乗り換え検索ができます。

お天気を調べる

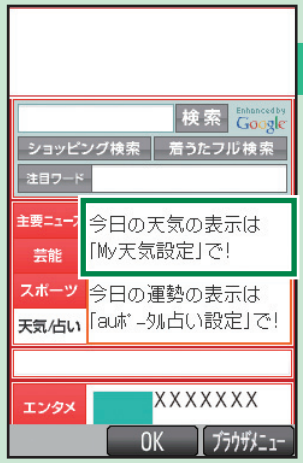

auポータル

天気の項目を選んで ◉ を押します。

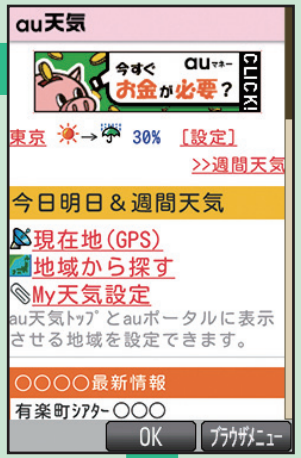

「地域から探す」を選んで ◉ を押します。

この例では、地域を選んで天気予報を調べます。

午後も晴れかにゃ～?

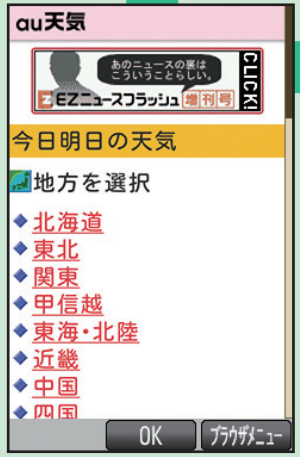

地域を選んで ◉ を押す操作を繰り返します。

今日明日の天気予報が表示されます。

オープンカフェでお茶しよ～

乗り換えを調べる

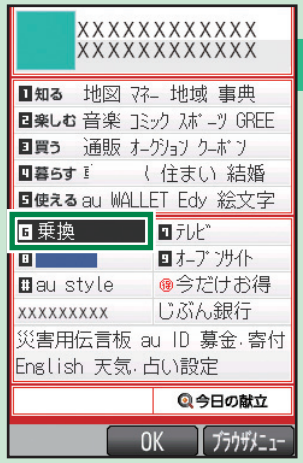

auポータル

「乗換」を選んで ◉ を押します。

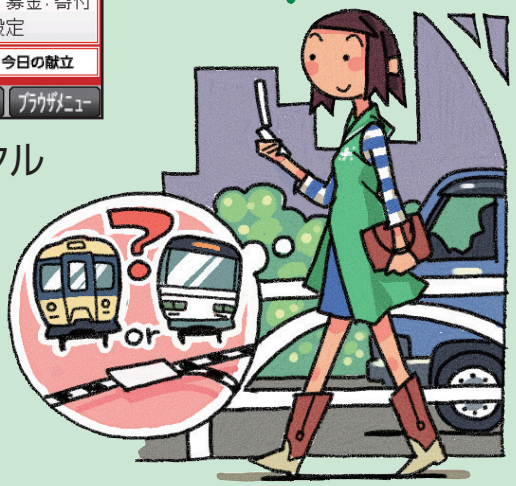

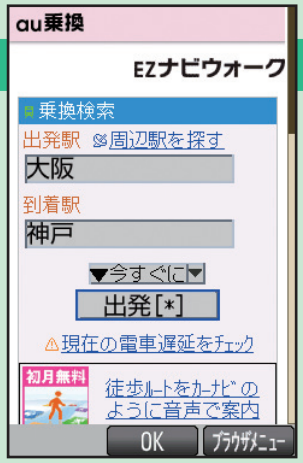

出発駅と到着駅を入力します。
続けて「出発」を選んで ◉ を押します。

経路の候補を選んで ◉ を押します。

乗り換えの案内が表示されます。

お知らせ

- 歩きながらの操作はしないでください。また、周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒･交通事故の原因となります。

お気に入りリストを利用する

最大100件の情報サイトをお気に入りリストに登録できます。

お気に入りリストに情報サイトを登録するには

情報サイト表示中

登録したい情報サイトを表示しているときに アプリ（ブラウザメニュー）を押します。

ブラウザメニュー
お気に入り登録

アプリ（登録）を押します。

お気に入りリストに登録されます。

フォルダを作れば、登録した情報を整理できるよ!

お気に入りリストの情報サイトにアクセスするには

情報サイト表示中

アプリ（ブラウザメニュー）を押します。

ブラウザメニュー
お気に入りリスト

情報サイトを選んで ◉ を押します。

情報サイトにアクセスします。

本をダウンロードする

本をダウンロードして楽しむことができます。

待受画面

[E] を押します。

EZwebメニュー

◁▷ を押して「LISMO!」タブに切り替えます。

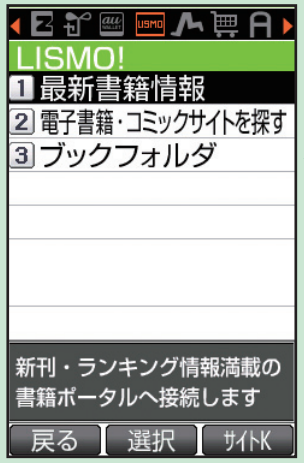

LISMO!メニュー

「最新書籍情報」／「電子書籍・コミックサイトを探す」を選び ◉ を押します。
それぞれポータルサイトが表示されます。画面の指示に従って操作し、ダウンロードしてください。

LISMO!で本を楽しむ

ダウンロードした小説や、マンガ、写真集を手軽に楽しむことができます。

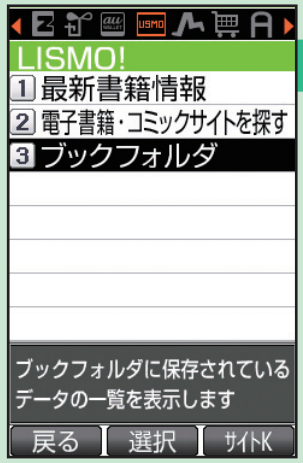

LISMO!メニュー

「ブックフォルダ」を選んで ◉ を押します。

ブックフォルダ画面
（ファイル一覧）

コンテンツを選んで ◉ を押すと再生されます。

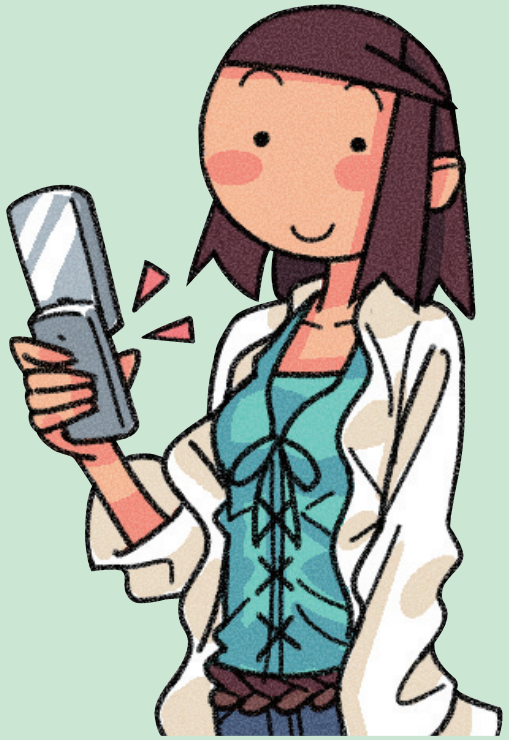

お知らせ

- コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- お買い上げ時には、電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識」などが用意されています。

EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、待受画面に最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップを選ぶと情報の閲覧ができます。

待受画面

◯を押します。

テロップを選び
◉を押します。

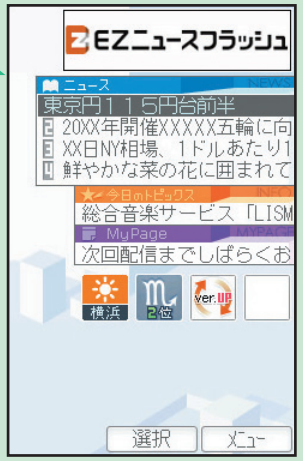

ニュースを見る

ウィンドウを選び
◉を押します。

天気を見る

最新のニュースが流れる
テロップなどがあるよ〜

お知らせ

- 配信情報は、すべて無料です。
  ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。また、サービスの登録･解除をする際にもパケット通信料がかかります。

EZナビを利用する

位置情報（GPS情報）を利用して目的地まで案内するEZナビウォークなどをご利用いただけます。

待受画面

E を押します。

EZwebメニュー

◀▶ を押して「EZナビ」タブに切り替えます。

項目を選んで ◉ を押します。

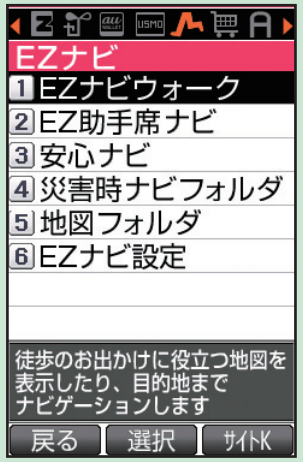

EZナビメニュー

EZナビでできること

EZナビウォーク	現在地の確認、電車の乗換案内など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なサービスです。
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。
安心ナビ	小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。
災害時ナビフォルダ	あらかじめ用意されている地図（「避難所マップ」）を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。

お知らせ

- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いません。
- 各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。

安心ナビを利用する

親ケータイを持つお母様やお父様が、子ケータイを持つお子様の居場所を確認できます。

①安心ナビを起動します

親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。

EZナビメニュー
安心ナビ

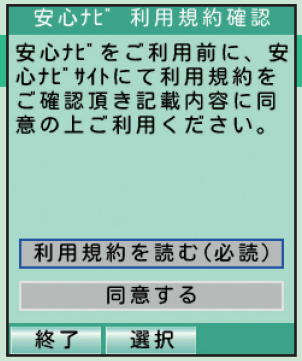

利用規約を読んだ後で、「同意する」を選んで◉を押します。続けて◉を押します。

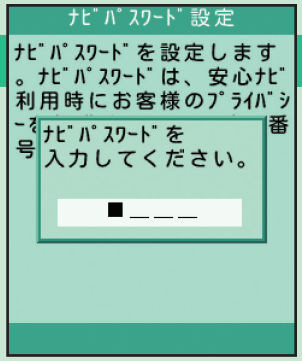

任意のナビパスワードを入力して◉を押します。

安心ナビメニュー

② 親ケータイを操作して、子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します

安心ナビメニュー
いつでも位置確認

いつでも位置確認メニュー

「手動確認」を選んで◉を押します。

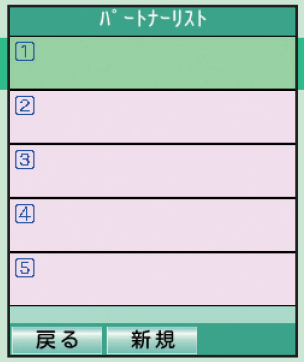

◉(新規)を押し、◉を押します。続けてアドレス帳から子ケータイの電話番号を選んで◉を押します。

登録情報送信確認画面
送信

子ケータイに登録依頼が送信されます。

③ 子ケータイを操作して、登録を許可します

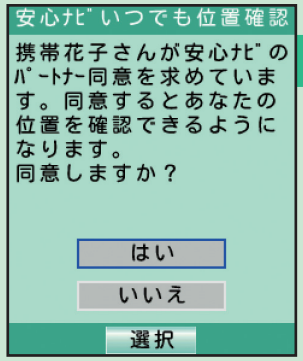

登録依頼が送られてきたら「はい」を選んで ◉ を押します。

ナビパスワードを入力して ◉ を押します。

内容確認画面

送信

親ケータイが登録完了通知を受信すると、子ケータイの登録が完了します。

④ 親ケータイを操作して、子供の居場所を確認します

※いつでも位置確認をご利用になるには、親ケータイで「安心ナビいつでも位置確認」への入会（有料）が必要です。

いつでも位置確認メニュー

「手動確認」を選んで ◉ を押します。

子ケータイを選んで ◉（確認）を押します。

位置確認画面

位置確認

▼

位置確認の実行

▼

地図を表示

子ケータイの位置が地図に表示されます。

お知らせ

- 居場所を確認するには、子ケータイの電話番号を親ケータイのパートナーリストにあらかじめ登録しておく必要があります。
- お子さまがスマートフォンをお使いの場合のご利用方法については安心ナビサービスページ、またはauホームページでご確認ください。
  安心ナビサービスページ:https://www.anshinnavi.auone.jp/lwp/view/index.html

EZアプリを利用する

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。

待受画面

アプリ を押します。

アプリメニュー

でEZアプリを選んで を押します。

EZアプリが起動します。

リセットする際はご注意を!

お知らせ

- マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。
- EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。

インストールされているEZアプリについて

本製品には、すぐに利用できるようにサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

- 「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を利用する

おサイフケータイ®(EZ FeliCa)は、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー

ツール

▼

EZ FeliCa

▼

アプリ一覧

おサイフケータイ®対応のEZアプリを選んで◉(起動)を押します。

おサイフケータイ®対応のEZアプリが起動します。

電子マネーで
ショッピングができちゃう!

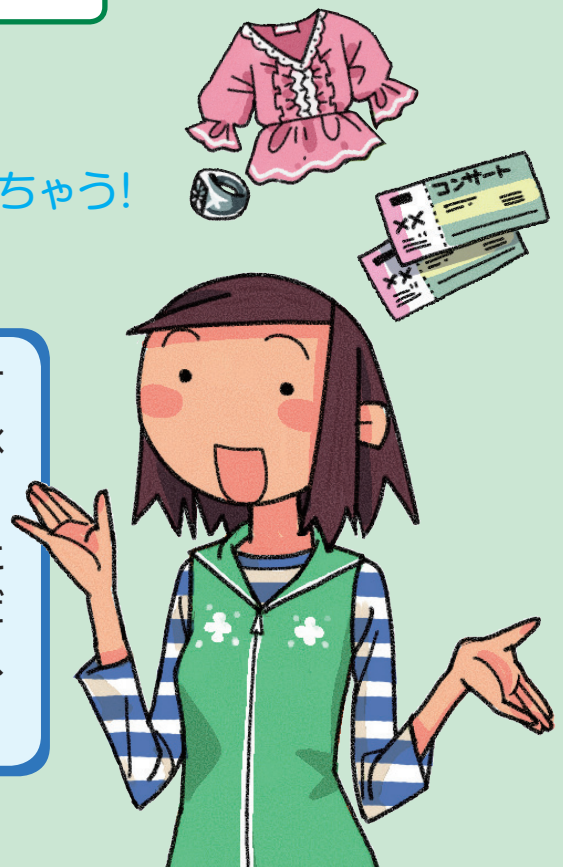

お知らせ

- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。

おサイフケータイ®(EZ FeliCa)でできること

本製品の マークをリーダー／ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaのデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

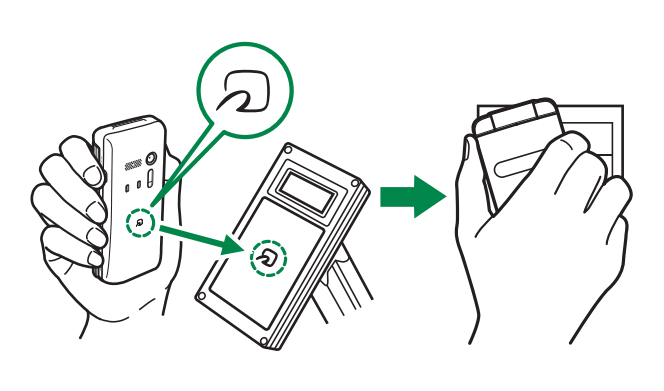

- マークをリーダー／ライターにかざす際に本製品を強くぶつけないようにご注意ください。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®がご利用いただけない場合があります。電池パックを外した場合は、おサイフケータイ®をご利用いただけません。

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		説明
標準サービス	**Cメール**	携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。
	お留守番サービス	電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。
	着信転送サービス	電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
	割込通話サービス	通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。
	発信番号表示サービス	電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号をお客様の携帯電話に表示したりするサービスです。
	番号通知リクエストサービス	電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。
	呼び出し時間設定機能	au携帯電話に着信してから留守番電話等の各種ガイダンスにつながるまでの時間、「着信転送サービス」にて無応答転送を設定している場合の転送までの時間を、5秒～55秒の間で設定することができます。
	データ通信サービス	パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。
有料オプションサービス	**三者通話サービス**	通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できるサービスです。
	迷惑電話撃退サービス	迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。
	通話明細分計サービス	分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。
	待ちうた	呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

お知らせ

- 各サービスのご利用料金については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。「取扱説明書 詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する

電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「設定」にしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

項目	説明	設定の操作
お留守番サービス総合案内	ガイダンスに従って操作することで、伝言の再生や、応答メッセージの設定などができます。	待受画面で 1 4 1 [発信]
留守伝言再生	録音された伝言を聞くことができます。	待受画面で ◉ 7 1 1 [発信]
留守番開始1	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話にも留守応答します。	待受画面で ◉ 7 1 2 [発信]
留守番開始2	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話には留守応答しません。	待受画面で ◉ 7 1 3 [発信]
留守番停止	お留守番サービスによる応答を停止します。	待受画面で ◉ 7 1 4 [発信]
応答内容変更	現在設定されている応答メッセージの内容を確認したり、録音･変更したりできます。	待受画面で ◉ 7 1 5 [発信]

お預かり伝言･ボイスメールについて

お預かり(保存)する時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言･ボイスメールは、自動的に消去されます。

※2 件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言･ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

お知らせ

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

着信転送サービスを利用する

電話がかかってきたときに、あらかじめ登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電話を転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができます。

項目	説明	設定の操作
無応答転送	電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。 着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。	待受画面で [1] [4] [2] [2]＋ 転送先電話番号を入力 → [📞]
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送します。	待受画面で [1] [4] [2] [3]＋ 転送先電話番号を入力 → [📞]
フル転送	かかってきたすべての電話を転送します。フル転送を設定している場合は、お客様の本製品は呼び出されません。	待受画面で [1] [4] [2] [4]＋ 転送先電話番号を入力 → [📞]
選択転送	かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。 着信中に[アプリ]（転送）を押すと、転送先電話番号に転送します。	待受画面で [1] [4] [2] [5]＋ 転送先電話番号を入力 → [📞]
転送停止	着信転送サービスを停止します。	待受画面で [1] [4] [2] [0] [📞]

お知らせ

- 着信転送サービスとお留守番サービスは同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
  ①話中転送　②選択転送　③無応答転送
- 無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

発信番号表示と番号通知リクエストを利用する

発信番号表示サービス

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号をお客様の携帯電話に表示したりするサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

電話番号を通知するかどうかは、次の操作で設定します。

1 待受画面で ◉ 4 4 を押します。

2 電話番号を相手の方に通知する場合は、 ◇ で「ON」を選んで ◉ を押します。通知しない場合は、「OFF」を選んで ◉ を押します。

お知らせ

- 上記の設定にかかわらず、電話番号の前に「184」を付けて電話をかけると、電話番号を通知しません。「186」を付けて電話をかけると、電話番号を通知します。
- 発信者番号（本製品の電話番号）はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にご注意ください。
- 電話番号を通知しても、相手の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

番号通知リクエストサービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

■番号通知リクエストサービスを開始するには

待受画面で 1 4 8 1 ✆ と押します。

■番号通知リクエストサービスを停止するには

待受画面で 1 4 8 0 ✆ と押します。

お知らせ

- 相手の方に「お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスのそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

ご利用いただく各種暗証番号・PINコードについて

ご利用いただく各種暗証番号について

本製品でご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

●暗証番号

使用例	お客さまセンター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ロックNo.

使用例	au電話本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

●PINコード

使用例	第三者によるmicro au ICカード02の無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

●まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号

使用例	まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ナビパスワード

使用例	安心ナビの起動
初期値	安心ナビの初回起動時に設定（4桁）

PINコードについて

micro au ICカード02には、PINコードを設定できます。設定は「PINコード設定（M47）」で行います。

■PIN1コード

第三者によるmicro au ICカード02の無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、電子証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティPINコード共通）

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。PINロック解除コードは、micro au ICカード02が取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号です。

■PINロック解除コード（署名PINコード用）

PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

グローバルパスポートCDMAを利用する

グローバルパスポートCDMAとは、日本国内でご使用の本製品をそのまま海外のCDMAネットワークでご利用いただける国際ローミングサービスです。

いつもの電話番号のまま、アメリカ、ハワイ、韓国、中国などのCDMAネットワークで話せます。
特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は日本国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。
ご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページまたはお客さまセンターにてご確認ください。

ご利用イメージ

1. 日本国内では、auのネットワークでご利用になれます。
2. 本製品の「エリア設定」を「海外」に変更します。
3. 海外のCDMAネットワークでご利用いただけます。
4. 帰国したら「エリア設定」を「日本」に変更します。

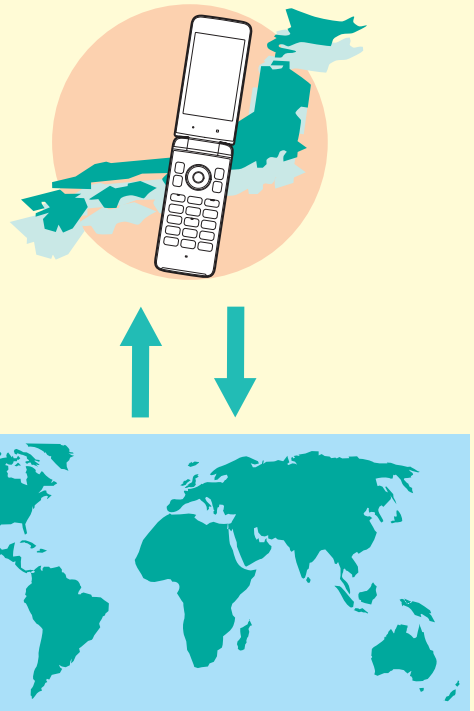

よく読んで
確認してネ!

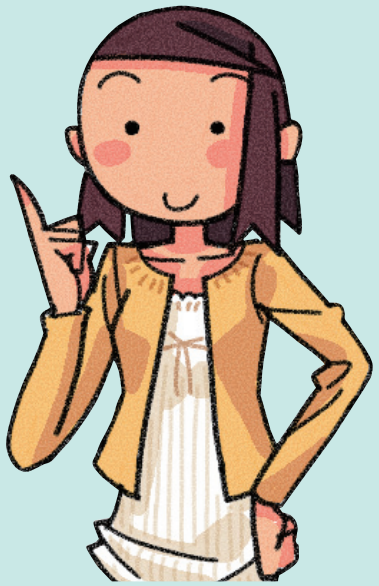

エリアを設定する

本製品を使用するエリアを設定します。

待受画面　◉を押します。

メインメニュー
ツール
▼
グローバル機能
▼
エリア設定

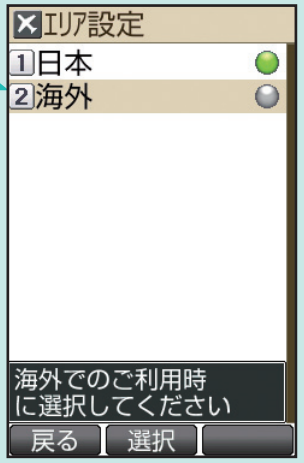

「海外」を選び、◉を押します。

もしもし～
今、ニューヨークだよ～♪

こんなときは？

飛行機に乗るときは

電源OFF時などに、アラームなどによって自動的に電源が入らないようにできます。

①待受画面で◉を押し、✥で「ツール」を選んで◉を押します。

②「グローバル機能」を選んで◉を押し、続けて◉を押します。

③「航空機モード」を選んで◉を押します。

④「ON」を選んで◉を押します。

お知らせ

- 海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、auホームページをご確認ください。
- 一部の機能については、海外ではご利用になれません。詳しくは「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
  「取扱説明書 詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選んでください。
- 「エリア設定」を「海外」に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはRmが表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- パケット通信が可能な状態のときは、Pが表示されます。

auのネットワークサービス

micro au ICカード02を取り外す・取り付ける

電源を切り、電池パックを取り外してからmicro au ICカード02の取り外し・取り付けを行います。

micro au ICカード02を取り外す

1. ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出し、micro au ICカード02を取り出します。トレイは矢印位置までしか引き出せません。また、トレイを強く引くと、トレイが破損する場合があります。

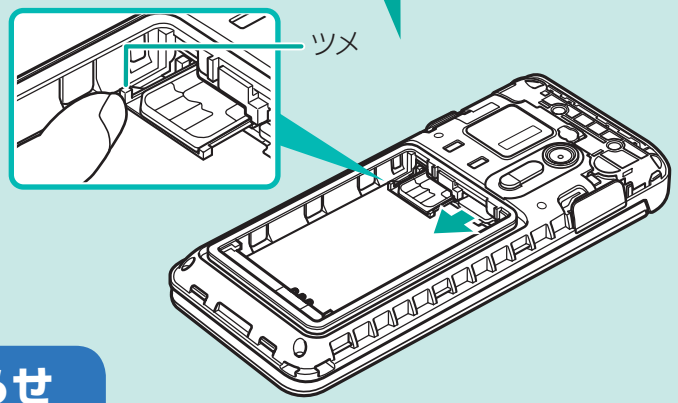

micro au ICカード02を取り付ける

1. ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出します。トレイは矢印位置までしか引き出せません。また、トレイを強く引くと、トレイが破損する場合があります。
2. トレイにmicro au ICカード02をのせ、奥に押し込みます。micro au ICカード02の挿入方向（切り欠きの位置）にご注意ください。

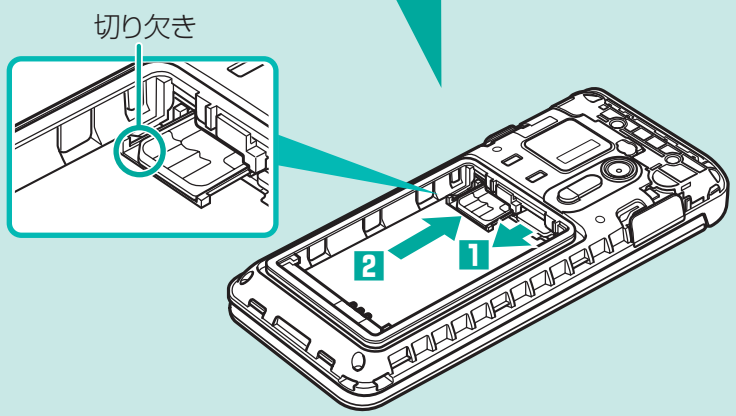

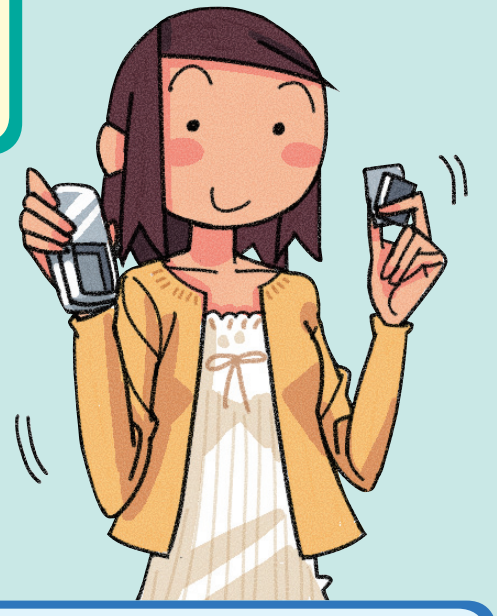

お知らせ

- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- 故障や破損の原因となりますので、micro au ICカード02のIC（金属）部分や、本製品本体のICカード用端子には触れないでください。
- 取り外したmicro au ICカード02はなくさないようにご注意ください。
- 変換アダプタを取り付けたICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。
- micro au ICカード02以外のカードを本製品に挿入しないでください。micro au ICカード02以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。
- トレイが奥まで入っていない状態で無理に電池パックを取り付けると、micro au ICカード02、トレイ、電池パックを破損させる恐れがあります。

カメラで撮影するときのキー操作

フォト（静止画）やムービー（動画）を撮影するときの主なキー操作は次の通りです。

フォトを撮影するとき

◉（撮影）を押すと、フォトを撮影します。もう一度◉（保存）を押すと、フォトを保存します。

ムービーを録画するとき

◉（録画）を押すと、ムービーの録画を開始します。もう一度◉（終了）を押すと、録画を停止します。その後で◉（保存）を押すと、ムービーを保存します。

[📖]（ムービー）／（フォト）を押すと、フォトとムービーを切り替えます。

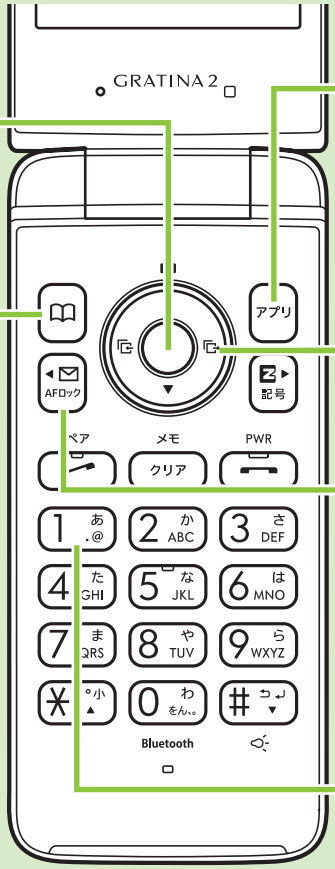

[アプリ]（メニュー）を表示して、さまざまな設定を変更できます。

- ●[↕]を押すと、ズームイン／ズームアウトします。
- ●[↔]を押すと、明るさを調整します。

フォトを撮影するとき

[✉]を押すと、オートフォーカスをロックします。

[1]を押すと、フォトやムービーのサイズを変更します。

カメラに関するご注意

確認してね！

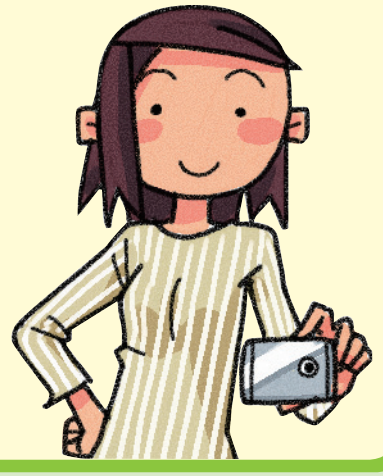

- ●撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- ●フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ●お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

フォトを撮影する

カメラを使ってフォト（静止画）を撮影できます。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー

カメラ

▼

フォト（壁紙モード）

または

フォト（カメラモード）

フォトモニター画面

◉（撮影）／マナーを押します。

フォトプレビュー画面

◉（保存）／マナーを押します。

データフォルダにフォトが保存されます。

フォトモニター画面でできる操作

- ◈を押すと、ズームイン／ズームアウトします。
- ✉を押すと、オートフォーカスをロックします。
- 0を押すと、キー操作のガイドを表示します。
- ＊を押すと、セルフタイマーをON／OFFします。
- #を押すと、撮影ライトを自動／OFF／ONに切り替えます。
- 詳しい操作方法については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。「取扱説明書 詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

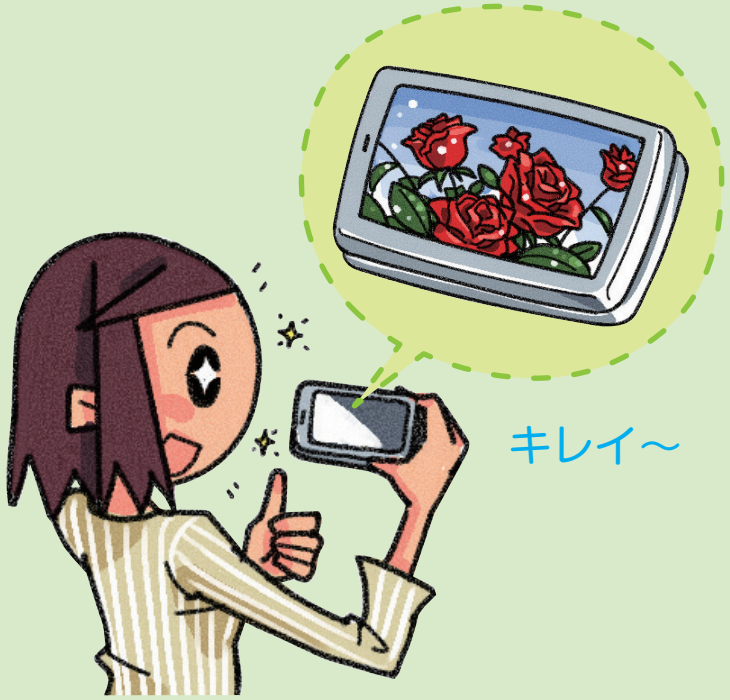

撮ったフォトをメールで送る

撮影したフォトをEメールに添付して、すぐに送信できます。

フォトを撮影する

フォトプレビュー画面

〔📖〕（送信）を押します。

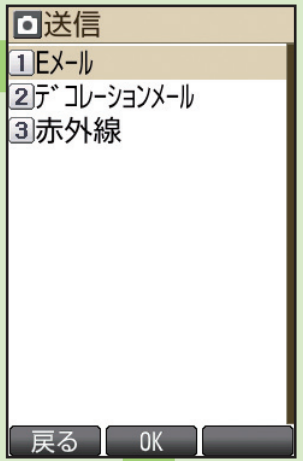

「Eメール」を選んで ◉ を押します。

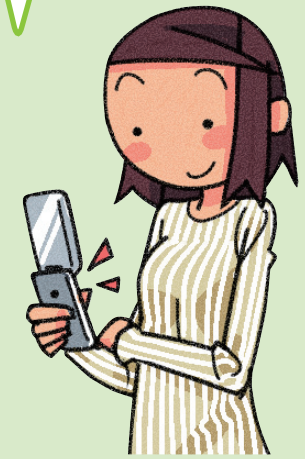

送信メール作成画面

「宛先」「件名」「本文」を入力して、〔📖〕（送信）を押します。

フォトを添付したEメールが送信されます。

大きなフォトを撮影する

カメラモードでは、最大で8M(3,264×2,448ドット)のフォトを撮影できます。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー
カメラ
▼
フォト(カメラモード)

フォトモニター画面

アプリ(メニュー)を押します。

サブメニュー
撮影サイズ設定
▼
8M

8Mのフォトを撮影できます。

大きくプリントできるフォトを撮影できるよ。

カメラの画面の見かた

フォト画質設定アイコン
(ノーマル)　(ファイン)
●カメラモードの場合に表示されます。

撮影サイズアイコン
(壁紙(標準))　(壁紙(ワイド))
(0.3M)　(1M)
(2M)　(3M)　(8M)
●連写モードの場合には、が表示されます。

保存向きアイコン
撮影時にが正しい向きになるように撮影してください。

明るさ調整アイコン

ズームアイコン

撮影シーンアイコン
非表示(標準)　(人物)
(風景)など

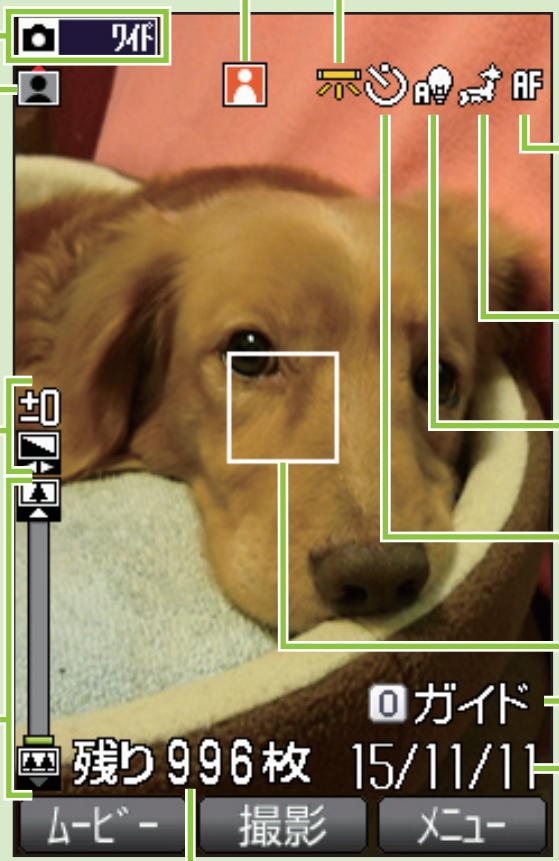

撮影可能残り枚数
※表示される枚数は目安です。

ホワイトバランスアイコン
非表示(オート)　(蛍光灯(白色))
(蛍光灯(昼白色))　(太陽光)
(白熱灯)

オートフォーカスアイコン
(標準)
(マクロ)　非表示(OFF)

GPS情報アイコン

撮影ライトアイコン

セルフタイマーアイコン

オートフォーカス枠

キー操作ガイドアイコン

日付スタンプ

※詳しい操作方法については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
「取扱説明書 詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

ムービーを録画する

カメラを使ってムービー（動画）を録画できます。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー
カメラ
▼
ムービー

ムービーモニター画面

◉（録画）／マナーを押します。

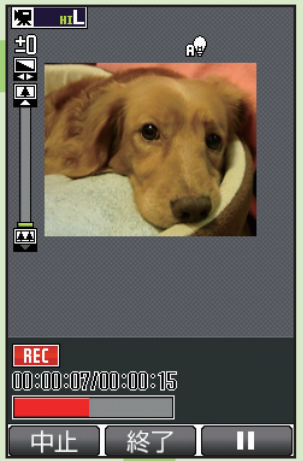

◉（終了）／マナーを押します。

録画可能時間を過ぎた場合は、自動的に録画が停止します。

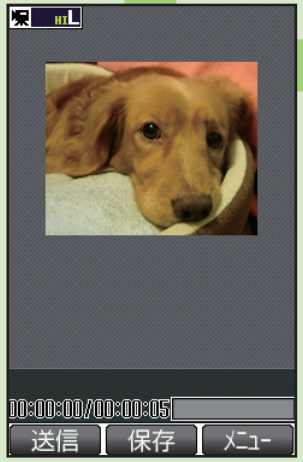

◉（保存）／マナーを押します。

データフォルダにムービーが保存されます。

お知らせ

- 長時間モードでのムービーを撮影している場合は、◉（終了）／マナーを押すか、自動的に録画が停止した時点でムービーが保存されます。

テレビ(ワンセグ)の初期設定をする

テレビ(ワンセグ)を見るには、初期設定を行う必要があります。

待受画面　◉を押します。

メインメニュー　TV ▼ テレビ(ワンセグ)

免責事項画面　OK または OK(以後表示しない)

免責事項が表示されます。「OK」を選ぶと、次回の起動時も免責事項が表示されます。

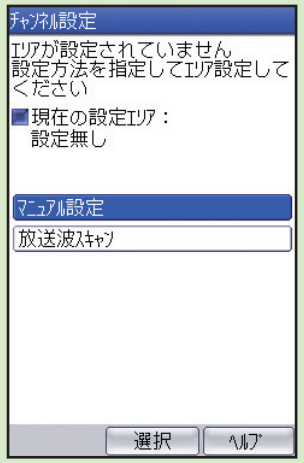

「放送波スキャン」を選んで ◉ を押すと、放送波をスキャンしてチャンネルを設定します。

初めに、
受信する放送局を
設定しよう!

お知らせ

- テレビ(ワンセグ)の利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合は、パケット通信料がかかります。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- 「マニュアル設定」を選ぶと、エリア一覧から現在位置を選んでチャンネルを設定できます。

テレビ(ワンセグ)を見る

テレビ(ワンセグ)を楽しむことができます。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー
TV
▼
テレビ(ワンセグ)

テレビ操作画面では ⊙ でチャンネルを選んで、⊙ で音量を調節できます。

テレビ操作画面
(通常表示)

横画面表示

で画面表示を切り替えられるよ!

テレビ操作画面での主なキー操作

- ⊙を押すと、音量を調節します。
- ⊙、✉ Ⓔ を押すと、チャンネルを切り替えます。長押しすると、チャンネル検索します。
- クリア を押すと、画面上の情報を表示/非表示にします。

データフォルダを利用する

データフォルダには、データを整理して保存するためのフォルダが用意されています。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー

データフォルダ

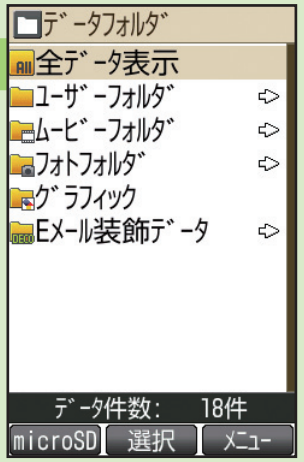

フォルダ一覧画面

「フォトフォルダ」を選んで◉を押します。

撮影したフォトは、「フォトフォルダ」の中の、日付ごとのサブフォルダに保存されているよ!

この例では、フォトを表示します。

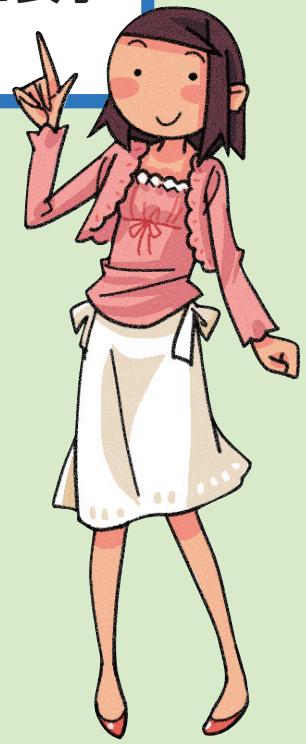

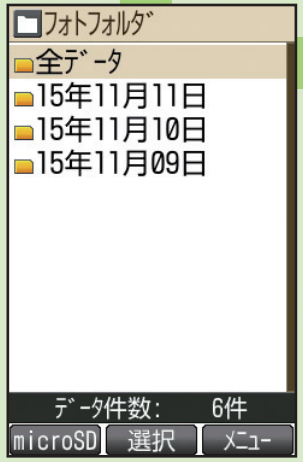

サブフォルダを選んで◉を押します。

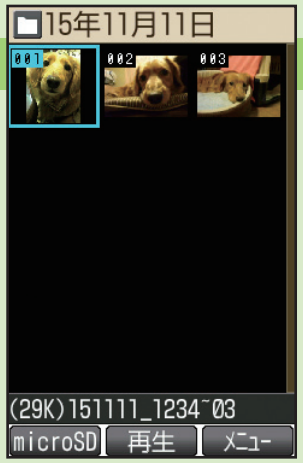

データ一覧画面

フォトを選んで◉を押します。

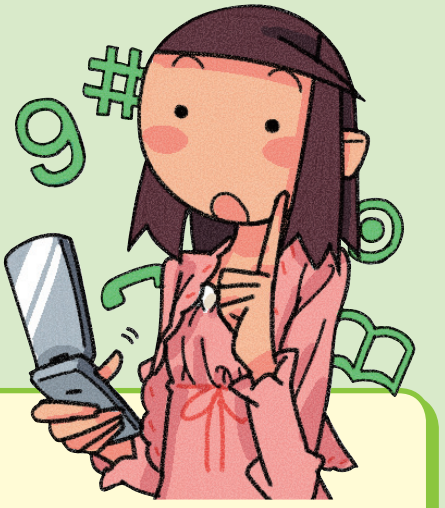

フォト（画像）を表示中にできる主なキー操作

- [#]を押すと、画像を拡大表示します。
- [＊]を押すと、画像を縮小表示します。
- [📖]（登録）を押すと、画像を他の機能に登録できます。
- [E]を押すと、次のデータが表示されます。
- [✉]を押すと、前のデータが表示されます。
- [7]を押すと、画像が左に90度回転します。
- [9]を押すと、画像が右に90度回転します。
- [1]を押すと、画像が全画面表示されます。
- [クリア]を押すと、データ一覧画面に戻ります。

※使用できるキーは、表示中の画像のサイズや種類によって異なります。

お知らせ

- 「全データ表示」「ユーザーフォルダ」のフォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。
- 「全データ表示」フォルダを表示しても「Eメールフォルダ」「プライベート」のフォルダ内のデータは表示されません。
- データによっては画面が乱れる場合や、再生／表示できない場合があります。
- 再生／表示できないデータの場合は、アイコンに×が付きます。
- ダウンロード未完了のデータや、「不明フォルダ」に表示されたデータは再生／表示できません。
- データの再生／表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中／停止中などの状態によって異なります。[0]を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード（microSDHCを含む）を本体にセットして利用できます。

データやメールなどをmicroSDメモリカードに保存できます。フォトやムービーの録画データは、直接microSDメモリカードに保存することができます。

- 本製品には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- データの読み込み中や書き込み中に電池パックを取り外したり、本製品本体や機器の電源を切らないでください。また、本製品本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動･衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる（消去される）ことがあります。

大きいデータも
たくさん保存できちゃう!

microSDメモリカードを初期化する

初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

待受画面

⦿を押します。

メインメニュー microSD

[アプリ]（メニュー）を押します。

サブメニュー 初期化

ロックNo.を入力して⦿を押します。

初期化する前によく読んで確認してネ!

確認画面 YES

microSDメモリカードが初期化されます。

お知らせ

- microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品でmicroSDメモリカードを初期化してください。

microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する

本体内のデータフォルダと同様に、保存されているデータを再生／表示できます。

待受画面 ◉を押します。

メインメニュー microSD

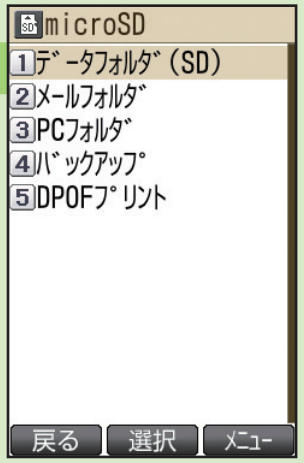

microSDメニュー

「データフォルダ(SD)」を選んで◉を押します。

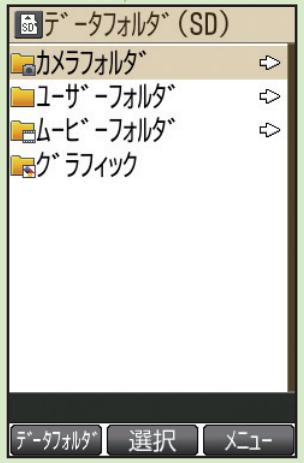

フォルダ一覧画面

カメラモードで撮ったフォトは、「カメラフォルダ」に保存されているよ!

お知らせ

- 本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、カメラモードで撮影した場合、撮影した画像は「カメラフォルダ」に保存されます。

microSDメニューについて

データフォルダ(SD)	microSDメモリカード内に用意されているデータフォルダです。
メールフォルダ	EメールをmicroSDメモリカード内に保存するためのフォルダです。
PCフォルダ	microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。
バックアップ	アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリストをmicroSDメモリカードにバックアップできます。
DPOFプリント	「カメラフォルダ」内の画像をDPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行うことができます。

バックアップデータを保存する

アドレス帳やスケジュールなどをmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

待受画面

◉ を押します。

メインメニュー
microSD
▼
バックアップ

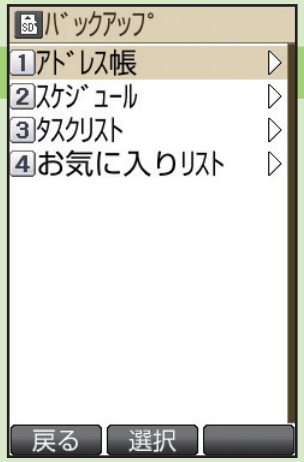

バックアップする項目を選んで ◉ を押します。

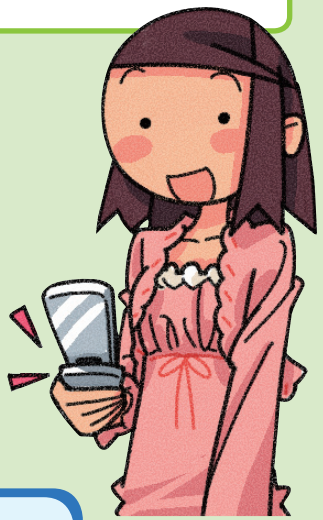

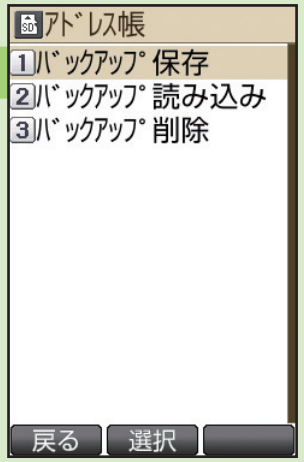

バックアップ画面

「バックアップ保存」を選び ◉ を押し、ロックNo.を入力して ◉ を押します。

「YES」を選び ◉ を押します。

データがバックアップされます。

お知らせ

- バックアップしたデータを読み込むには、バックアップ画面で「バックアップ読み込み」を選んで ◉ を押し、ロックNo.を入力して ◉ を押します。読み込みたいバックアップデータを選んで ◉ を押し、「YES」を選んで ◉ を押すとデータが読み込まれます。
- 「バックアップ読み込み」を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。

操作方法を調べる

主な機能の操作方法を本製品で確認できます。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー

「機能設定」を選んで◉を押します。

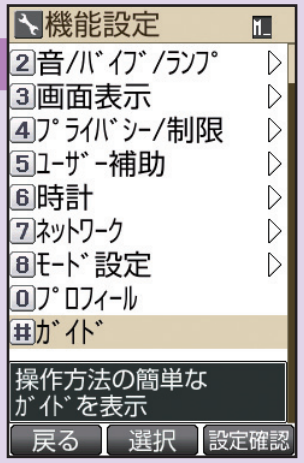

機能設定画面

「ガイド」を選んで◉を押します。

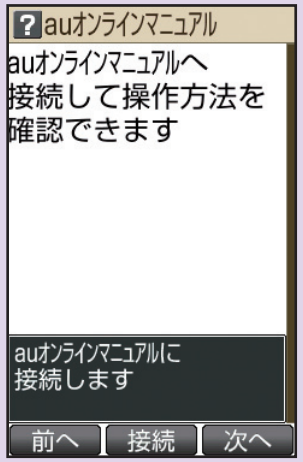

ガイド画面

◇または［📖］（前へ）／［アプリ］（次へ）を押すと、表示する操作ガイドの機能を切り替えることができます。

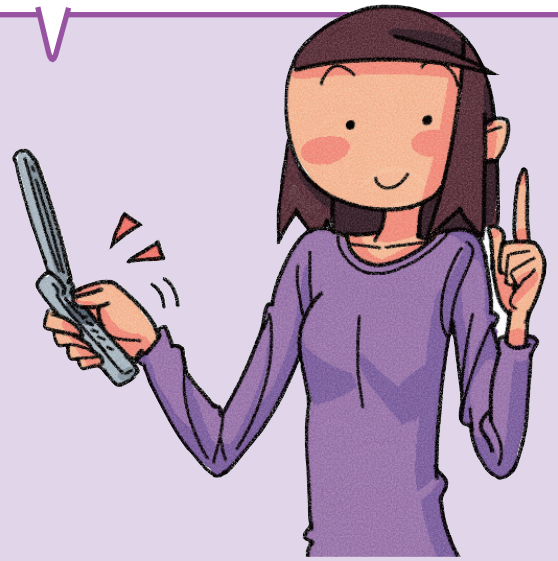

お知らせ

- 「auオンラインマニュアル」で◉（接続）を押すと、EZwebで「auオンラインマニュアル」を表示して、より詳しい操作方法を確認できます。

着信があったように見せかける

フェイク着信機能を利用すると、電話がかかってきたように見せかけることができます。

待受画面

[通話キー]を1秒以上長押しすると、着信音が鳴ります。

着信中画面

[通話キー]を押すと、通話中画面が表示されます。

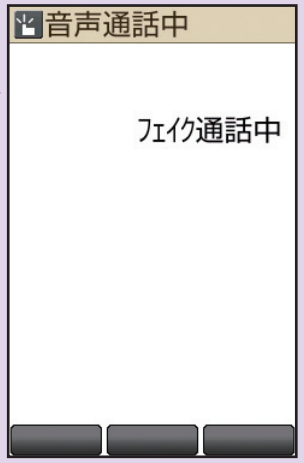

通話中画面

[終話キー]を押すと、フェイク着信が終了します。

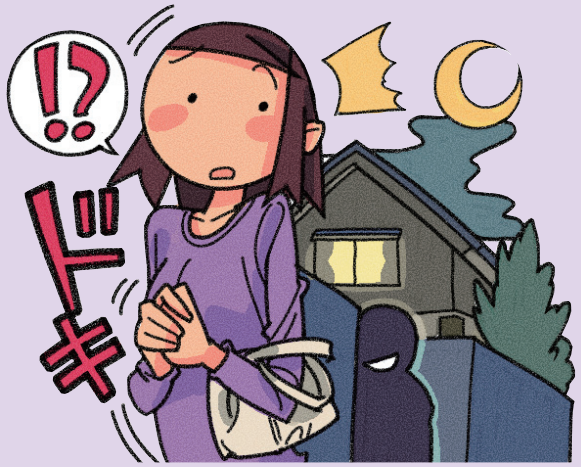

お知らせ

- マナーモード設定中もフェイク着信を起動できます。
- [終話キー]を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。
- 通話中画面から、緊急通報番号（110、119、118）または通常の電話番号を入力して[通話キー]を押すと、電話をかけることができます。
- フェイク着信起動中は、[クリア] [マナー]のキー操作は無効となります。ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、[クリア]を押して電話番号を削除することができます。

アラームを利用する

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー
時計／カレンダー
▼
アラーム

アラーム一覧画面

アラームを選んで◉（編集）を押します。

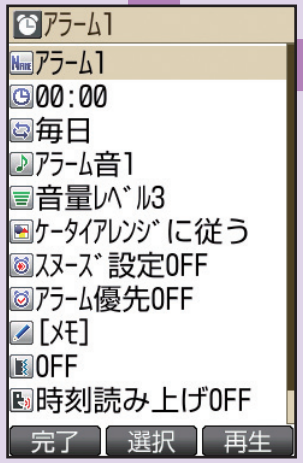

アラーム編集画面

設定したい項目を選んで◉を押します。
設定が終わったら 📖（完了）を押します。

アラームを保存すると、自動的にONになります。

好きな楽曲なども
アラーム音に
設定できるよ！

お知らせ

- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。ただし、航空機モード設定中は自動的に電源が入りません。
- アラームが鳴っているとき、いずれかのキーを押すか約1分間（固定）経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- アラーム一覧画面で 📖（ON／OFF）を押すと、アラームのONとOFFを切り替えられます。

カレンダー／スケジュールを利用する

カレンダーには、最大500件のスケジュールを登録できます。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー
時計／カレンダー
▼
カレンダー

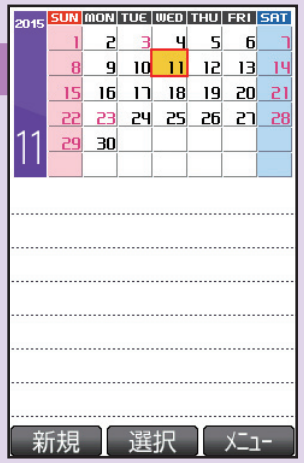

カレンダー画面

📖（新規）を押し、「スケジュール登録」を選び◉を押します。

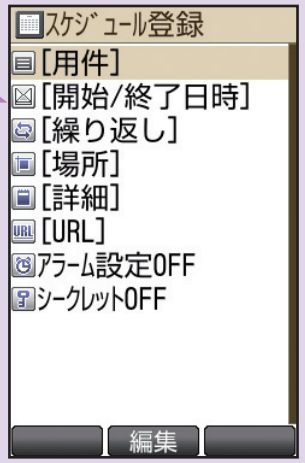

スケジュール編集画面

入力したい項目を選んで◉を押します。
入力が終わったら📖（完了）を押します。

誕生日の確認などもできるよ!

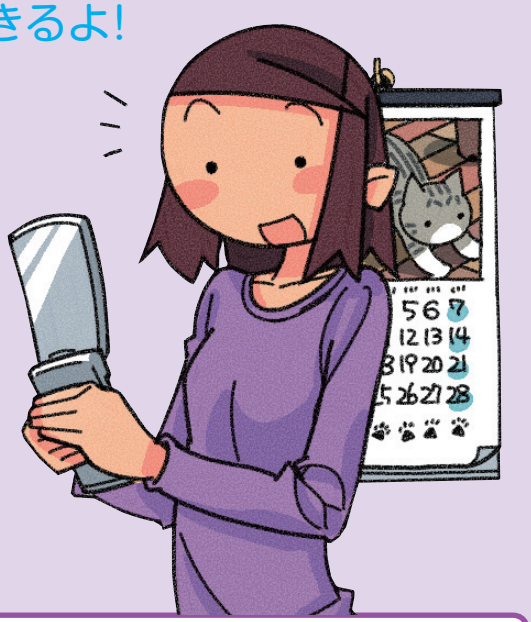

登録したスケジュールを確認するには

①カレンダー画面でスケジュールが登録されている日付を選んで◉を押します。
②スケジュールを選んで◉を押します。

ケータイアレンジを利用する

待受画面の壁紙や着信音などを、1つのテーマで統一してアレンジできます。

待受画面

◉ を押します。

メインメニュー

アプリ（変更）を押します。

「ケータイアレンジ」を選び ◉ を押し、「設定」を選んで ◉ を押します。

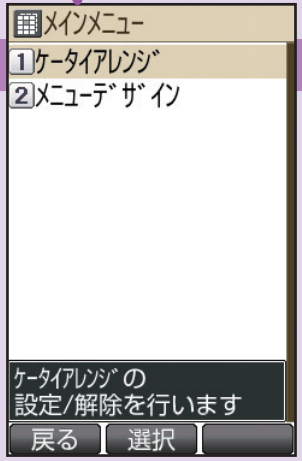

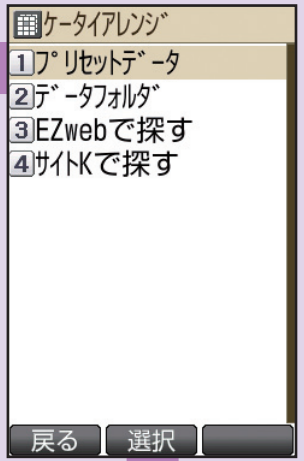

この例では「プリセットデータ」を選んで ◉ を押します。

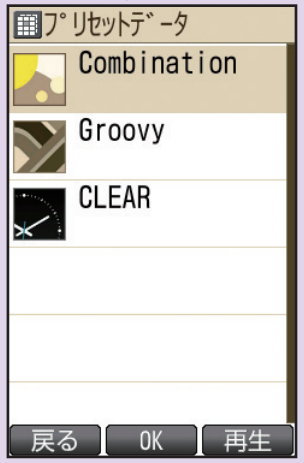

お好みのケータイアレンジを選んで ◉ を押します。

気分に合わせて
ケータイも気軽に
イメージチェンジ!!

お知らせ

- ケータイアレンジの設定には、時間がかかる場合があります。着信などによって、ケータイアレンジの設定が中断された場合は、もう一度ケータイアレンジの設定を行ってください。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®機能を利用すると、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ通信できます。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー
ツール
▼
Bluetooth

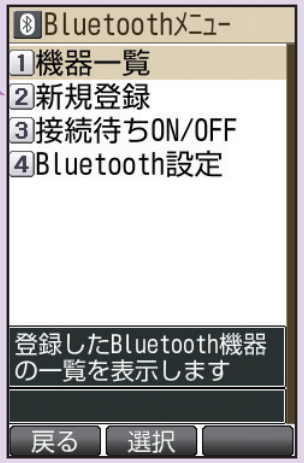

Bluetooth
メニュー

項目を選んで◉を押します。

お知らせ

- Bluetooth®機器（ハンズフリー機器など）を接続する方法や、詳しい注意事項については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。「取扱説明書 詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

内容を確認してネ!

Bluetooth®機能に関するご注意

- 本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のBluetooth®機能は日本国内規格、FCC規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国／地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。

機能設定の方法

設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー
機能設定

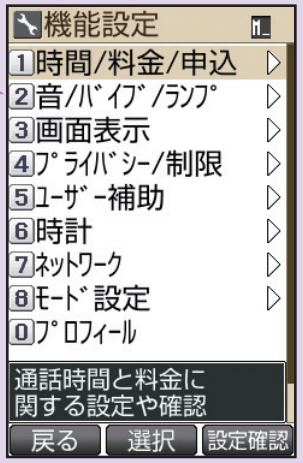

項目を選んで◉を押します。
設定したい項目が表示されるまで、この操作を繰り返します。

機能設定について

機能の内容ごとにM1～M8、M0、M#のグループに整理されています。

時間／料金／申込(M1)	通話時間や通話料金の目安を確認したり、EZwebに接続して各種の申し込みができます。
音／バイブ／ランプ(M2)	着信音の種類や音量の設定など、音やランプの設定を変更できます。
画面表示(M3)	待受画面に表示される壁紙の設定など、画面や照明の設定を変更できます。
プライバシー／制限(M4)	プライバシーを守るための機能の設定や、機能の利用を制限する設定ができます。
ユーザー補助(M5)	よく使う単語の登録など、本製品の利用を補助する機能の設定ができます。
時計(M6)	日時の設定や、指定時刻に自動的に電源を入れたり切ったりする設定ができます。
ネットワーク(M7)	お留守番サービス、着信転送サービスなどの設定ができます。
モード設定(M8)	ティーンズモードの設定ができます。
プロフィール(M0)	プロフィールが表示されます。
ガイド(M#)	本製品の操作方法を確認できます。

機能設定の方法を覚えよう!

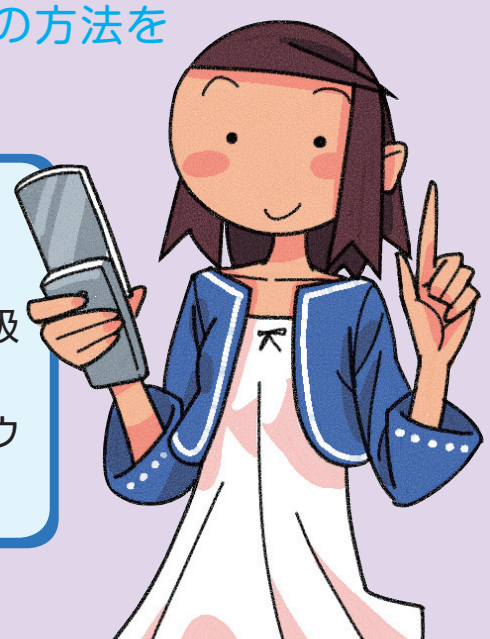

お知らせ

- 通話中は、「プロフィール(M0)」以外の機能設定を使用できません。
- 各項目の詳しい設定方法については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
  「取扱説明書 詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

着信音を変更する

電話が着信したときに鳴る音を選ぶことができます。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー

機能設定

▼

音／バイブ／ランプ

▼

着信設定

▼

音声着信

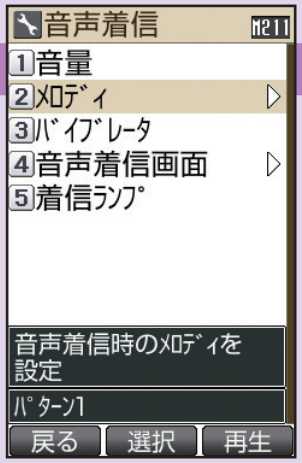

「メロディ」を選んで◉を押し、「固定着信音」を選んで◉を押します。

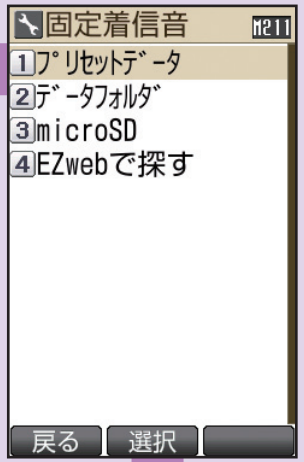

この例では「プリセットデータ」を選んで◉を押します。

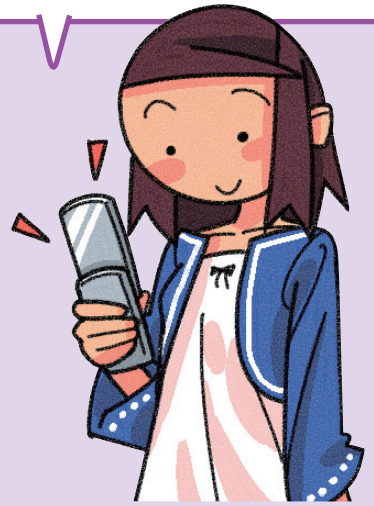

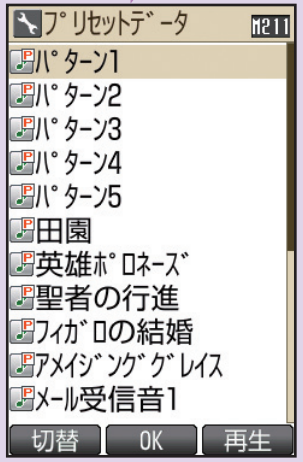

着信音を選んで◉を押します。

アプリ（再生）を押すと、着信音を再生して確認できます。

この曲に
決定～♪

待受画面の壁紙を変更する

待受画面に背景として表示される画像を選ぶことができます。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー
機能設定
▼
画面表示
▼
メインディスプレイ
▼
待受画面

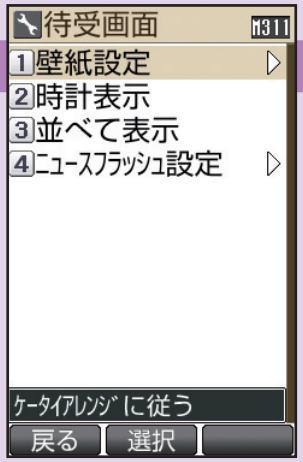

「壁紙設定」を選んで◉を押し、
「1枚指定」を選んで◉を押します。

この例では「プリセットデータ」を選んで◉を押します。

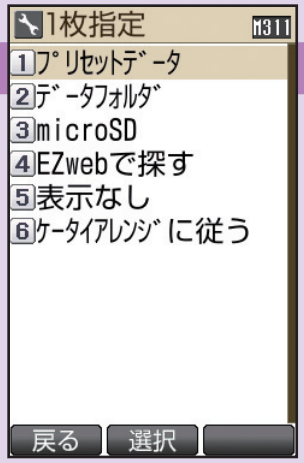

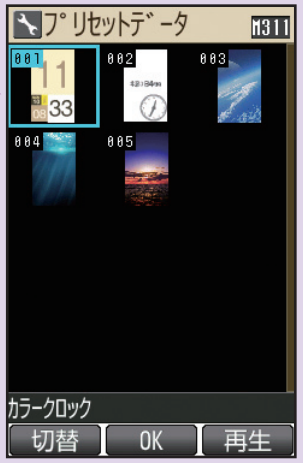

壁紙を選んで◉を押します。

アプリ(再生)を押すと、画像を再生して確認できます。

画像によっては、
表示する部分を選んだり、
拡大／縮小したりできるよ!

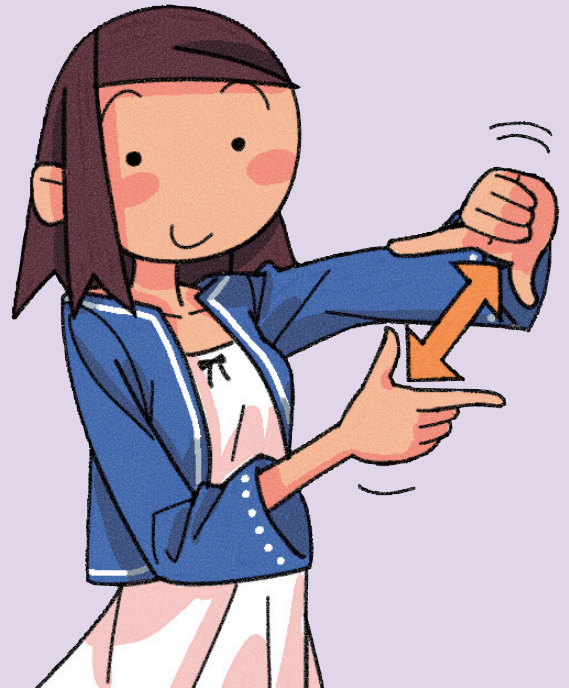

こんなときは?

自分で撮影したフォトを待受画面に表示するには

①「プリセットデータ」の代わりに「データフォルダ」を選んで◉を押します。

②「フォトフォルダ」を選んで◉を押します。

③フォトを選んで◉を押します。

ロックNo.を変更する

第三者による本製品の無断使用を防ぐため、ロックNo.を変更してください。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー

- 機能設定
- ▼
- プライバシー／制限
- ▼
- ロックNo.変更

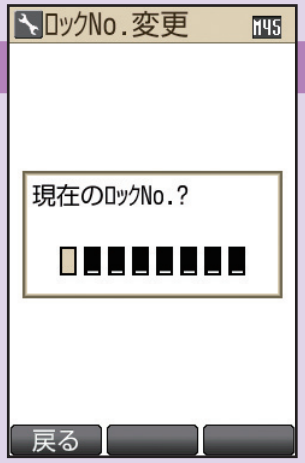

現在のロックNo.を入力して◉を押します。

初めてロックNo.を変更するときは、お買い上げ時の設定である「1234」を入力してください。

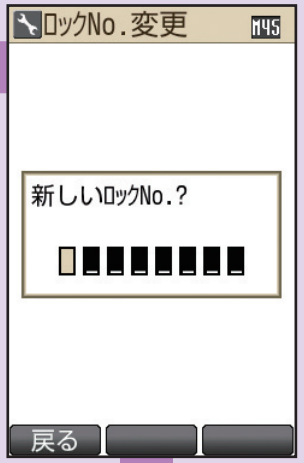

新しいロックNo.を入力して◉を押します。

4桁～8桁のお好みの数字を入力してください。

ロックNo.が変更されます。

PIN1コードを変更する

「入力要否設定」を「入力必要」に変更してから、PIN1コードを変更してください。

待受画面 ◉を押します。

メインメニュー
機能設定
▼
プライバシー／制限
▼
PINコード設定

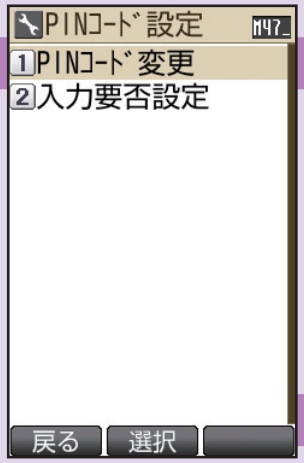

PINコード設定画面

1 PIN1コードの入力を必要にする

①「入力要否設定」を選んで◉を押します。
②「PIN1」を選んで◉を押します。
③「入力必要」を選んで◉を押します。
④現在のPIN1コードを入力して◉を押します。

2 PIN1コードを変更する

①「PINコード変更」を選んで◉を押します。
②「PIN1」を選んで◉を押します。
③現在のPIN1コードを入力して◉を押します。
④◉（入力）を押し、新しいPIN1コードを入力して◉を押します。
⑤◉（入力）を押し、もう一度新しいPIN1コードを入力して◉を押します。
⑥アプリ（登録）を押します。

第三者の
micro au ICカード02の
無断使用を防止しよう!

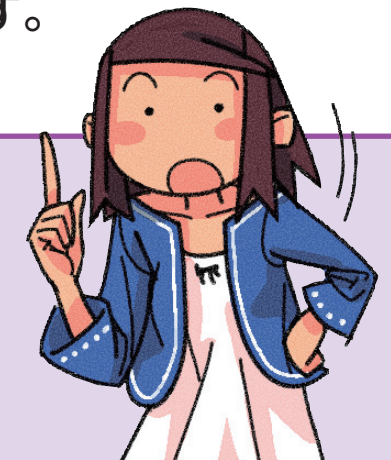

お知らせ

- 初めてPIN1コードを変更するときは、現在のPIN1コードとして、お買い上げ時の設定である「1234」を入力してください。
- 新しいPIN1コードには、4桁～8桁のお好みの数字を入力してください。
- 「入力要否設定」を「入力必要」に変更すると、電源を入れるたびにPIN1コードの入力が必要になります。

GRATINA2のソフトウェアを更新する

ケータイアップデートで本製品のソフトウェアを更新できます。

更新のお知らせ（自動更新型）が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ（ユーザー承認型）が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。確認画面で ◉（実行）を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 📖 （中止）を押すと、更新を中止できます。その場合は、アップデートを手動で開始してください。

「ケータイアップデート（M56）」からアップデートを開始する方法や、ケータイアップデートを設定する方法については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

「取扱説明書 詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

ケータイアップデートについてのご注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター（157／通話料無料）までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は本製品を操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

ティーンズモードにする

お子様に持たせる場合などにティーンズモードにすると、利用する機能を制限できます。

待受画面

◉を押します。

メインメニュー

機能設定

▼

モード設定

▼

ティーンズモード設定

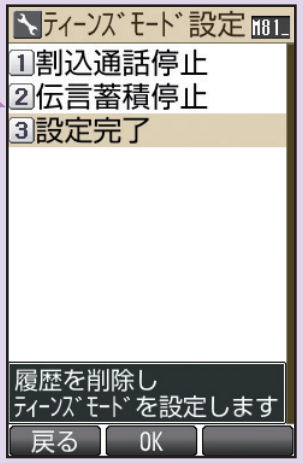

「設定完了」を選んで◉を押し、ロックNo.を入力して◉を押すと、ティーンズモードになります。

ティーンズモードにすると

● メインメニューがティーンズモードメニューになり、主に以下の機能のみ利用できます。

- アドレス帳に登録されている相手との通話
- 緊急通報番号（警察、消防機関など）への発信
- アドレス帳に登録されている相手とのCメール
- 一部のツール（漢字チェック、フェイク着信）
- 一部の時計／カレンダー（アラーム、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー）
- アドレス帳（新規登録、編集、削除はできません）
- 一部のメモ機能（簡易留守メモ、通話音声メモ、メモ帳）
- 一部の機能設定
- 電卓
- 安心ナビ（検索される側として）

● ティーンズモード中に利用できる機能の詳細については「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
「取扱説明書 詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

ティーンズモードご利用における注意事項

■「割込通話停止」について

ティーンズモード中に割込着信があると、応答はできませんが、割込着信をお知らせする“ピピッ”という音が聞こえます。また、発信者側は呼び出し中の状態になります。

ティーンズモード設定時に「割込通話停止」を選んで割込通話サービスを停止すると、“ピピッ”という音が聞えなくなり、発信者側に通話中であることをお知らせできます。

■「伝言蓄積停止」について

ティーンズモード中は、本製品でお留守番サービスセンターに蓄積された伝言･ボイスメールを聞くことはできませんが、電話番号がアドレス帳に登録されているかどうかにかかわらず伝言やボイスメールは蓄積されます。

ティーンズモード設定時に「伝言蓄積停止」を選ぶと、お留守番サービスによる伝言･ボイスメールの蓄積を停止することができます。

■ロックNo.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.が用意されています。

ティーンズモード中に「ロックNo.変更（M45）」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が変更されます。ティーンズモード中は「ティーンズモード解除（M81）」の操作以外で使用できます。また、ティーンズモード中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。

この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

ロックNo.の種類	使用できるモード	管理
通常モードのロックNo.	通常モード ティーンズモード	保護者の方が設定･管理して、お子さまには知らせないようにしてください。
ティーンズモードのロックNo.	ティーンズモード	お子さまご自身が設定･管理してください。

※ロックNo.の初期値は、ともに「1234」で設定されています。お客様の任意の4～8桁の番号に変更することができます。

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

- この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が軽傷（※2）を負うことが想定される内容や物的損害（※3）の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷 ： 失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2 軽傷 ： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3 物的損害 ： 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明

（禁止）	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。	（水濡れ禁止）	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
（濡れ手禁止）	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。	（指示）	必ず実行していただくこと（強制）を示す記号です。
（分解禁止）	分解してはいけないことを示す記号です。	（電源プラグを抜く）	電源プラグをコンセントから抜いていただく（強制）内容を示しています。

■本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、micro au ICカード02、周辺機器共通

⚠危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

（指示）	必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
（禁止）	高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
（指示）	ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®の決済機能をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。（FeliCaロックを設定されている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください。）
（禁止）	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
（禁止）	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
（禁止）	接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入らないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
（禁止）	金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
（禁止）	カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。

⚠警告　**必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをする場合があります。auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

本体が濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐食が発生し、発熱による火災・故障・やけどの原因となります。

本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバーや背面カバーなどから本体などに入った場合には、ご使用をやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。

背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。電池パックが飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

⚠注意　**必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形・故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となります。

外部から電源が供給されている状態の本体、指定の充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

背面カバーを外したまま使用しないでください。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

本体から背面カバーを外したまま、放置・保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

イヤホンなどを本製品に装着して使用する場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

イヤホンなどを本製品に装着し音量を調節する場合は、少しずつ音量を上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

指定の充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

■本体について

警告 **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では本製品の電源を切ってください。
電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。

航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の「電波OFFモード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
3. 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ（ワンセグ）を視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

撮影ライト／簡易ライトをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないでください。また、撮影ライト／簡易ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けて撮影ライト／簡易ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。

ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。

⚠注意　**必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース（LCDケース、KEYケース）	PC＋GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（ヒンジカバーLCD側、KEY側）、背面カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（LCDリアプレート）	SUS	アクリル系熱硬化塗装処理
アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー、カーソルキー、発信／ペアキー、クリア／メモキー、電源／終了キー、ダイヤルキー、＊キー、#キー、センターキー	アクリル樹脂	−
キープレート	PET樹脂	−
クッション（ダイヤルキー下部）	シリコンゴム	−
ウィンドウパネル部（メイン）、赤外線ポート窓部、カメラプレート	アクリル樹脂	化学硬化処理
ウィンドウパネル部（サブ）、通知／充電ランプ窓部	アクリル樹脂	蒸着＋アクリル系UV硬化塗装処理
マナー／シャッターキー（サイドキー）	PC樹脂	−
外部接続端子カバー	PC樹脂＋TPE樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	りん青銅	金メッキ処理（下地：ニッケル）

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

外部接続端子・microSDメモリカードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。

イヤホン（別売）やストラップなどを持って、本製品を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。

通常は外部接続端子カバーなどを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

本体の吸着物にご注意ください。スピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。

砂浜などの上に直に置かないでください。送話口（マイク）、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

通話・通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・傷害・故障の原因となる場合があります。

■電池パックについて

Li-ion 00

（本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。）
電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

電池パックのプラス（＋）とマイナス（－）をショートさせないでください。

電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピンなど）などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。

落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。

電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

■充電用機器について

警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電・傷害などの原因となります。
- 卓上ホルダ（KYY10PUA）：DC5.0V
- ACアダプタ（別売）：AC100V～240V
- DCアダプタ（別売）：DC12V･24V（マイナスアース車専用）

指定の充電用機器（別売）の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災・傷害の原因となります。指定の充電用機器（別売）が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソケットの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

共通DCアダプタ03（別売）のヒューズが切れたときは、指定（定格250V、1A）のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。（ヒューズの交換は、共通DCアダプタ03（別売）の取扱説明書をよくご確認ください。）

指定の充電用機器（別売）のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災・傷害の原因となります。

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。

お手入れをするときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、回路のショートの原因となります。

電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

長時間使用しない場合は指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。火災・故障の原因となります。

水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障・傷害の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機器（別売）の電源プラグを抜いてください。

注意 **必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器（別売）を抜き差ししないでください。感電や故障・傷害の原因となります。

充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障・傷害の原因となります。

指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

共通DCアダプタ03（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電・傷害の原因となります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
卓上ホルダ（KYY10PUA）で使用している各部品の材質は以下の通りです。

■ 卓上ホルダ（KYY10PUA）

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース	ABS樹脂	−
レバー、ノブ	POM樹脂	−
充電端子	りん青銅	金メッキ処理（下地：Niメッキ）
ゴム脚	ウレタンフォーム	−

■ micro au ICカード02について

警告 **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にmicro au ICカード02を入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

注意 **必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

micro au ICカード02の取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。

micro au ICカード02を使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。
指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

micro au ICカード02を分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

- micro au ICカードO2を火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。
- micro au ICカードO2を火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。
- micro au ICカードO2のIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- micro au ICカードO2を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- micro au ICカードO2を折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。
- micro au ICカードO2を濡らさないでください。故障の原因となります。
- micro au ICカードO2のIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。
- micro au ICカードO2はほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。
- micro au ICカードO2保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。
- micro au ICカードO2は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、micro au ICカードO2、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。
また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当)を発揮するために、指定の背面カバーを使用し、外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態でご使用ください。
ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、電池パックや充電用機器、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴が付いたままでの背面カバーの取り付け/取り外し、外部接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
- 充電用機器
- 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な使用は可能です。)
- 本製品本体
- micro au ICカードO2(本製品本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。

- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強くこすると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』（本書）をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- 本体には、シールなどを貼り付けないでください。音が出なくなる場合や相手に音声が届かなくなることがあります。

■ 本体について

- 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 電池パックを外したところに貼ってある製造番号の印刷されたシール内に表示された「技適マーク」は、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。
  本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク」が本製品本体の銘板シールに表示されております。
  本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 本製品に登録されたアドレス帳・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- 撮影などしたフォト／ムービーデータや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
  強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- 本製品は、盗難、紛失時の不正利用防止のため、お客様のmicro au ICカード02以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用になる方がこのmicro au ICカード02をご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタやプラグがまっすぐになるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。
- 本製品のmicroSDメモリカードスロットには、microSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。
- microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 通話中、送話口(マイク)を指などで覆わないようにご注意ください。相手にこちらの声が聞こえにくくなります。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- センサーを指でふさいだり、センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の状況にセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 長時間使用しない場合は、本体から背面カバーを外して電池パックを外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- 電池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電、発熱、火災、故障、傷害の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災、故障、傷害の原因となります。

■ micro au ICカード02について

- micro au ICカード02は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- micro au ICカード02の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、micro au ICカード02を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- micro au ICカード02のIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)などで拭いてください。
- micro au ICカード02にシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

■ 音楽／動画／テレビ（ワンセグ）機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ（ワンセグ）を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える場合がありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどのほかは、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。
  また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。
  なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したフォトなどをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。
  ※控え作成の手段：アドレス帳のデータや音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめ、ご了承ください。

周辺機器のご紹介

- 電池パック（KYY06UAA）
- 卓上ホルダ（KYY10PUA）
- 背面カバー（KYY10TKA、KYY10TWA、KYY10TPA、KYY10TGA）
- 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）※1
- 共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）※1
- 共通ACアダプタ03（0301PQA）（別売）
- 共通ACアダプタ03 ネイビー（0301PBA）（別売）
- 共通ACアダプタ03 グリーン（0301PGA）（別売）
- 共通ACアダプタ03 ピンク（0301PPA）（別売）
- 共通ACアダプタ03 ブルー（0301PLA）（別売）
- 共通ACアダプタ04 ホワイト（0401PWA）（別売）
- 共通ACアダプタ05（0501PWA）（別売）
- AC Adapter JUPITRIS（ホワイト）（L02P001W）（別売）
- AC Adapter JUPITRIS（レッド）（L02P001R）（別売）
- AC Adapter JUPITRIS（ブルー）（L02P001L）（別売）
- AC Adapter JUPITRIS（ピンク）（L02P001P）（別売）
- AC Adapter JUPITRIS（シャンパンゴールド）（L02P001N）（別売）
- AC Adapter AO（0204PLA）（別売）※1
- AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）※1
- AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）※1
- AC Adapter REST（LS1P002A）（別売）※1
- AC Adapter CHARGY（LS1P001A）（別売）※1
- AC Adapter WORLD OF ALICE（LS1P004A）（別売）※1
- AC Adapter KiiRoll（L01P005A）（別売）※1
- ポータブル充電器02（0301PFA）（別売）
- 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）※1
- 共通DCアダプタ03（0301PEA）（別売）

- microUSBケーブル01（0301HVA）（別売）
- microUSBケーブル01 ネイビー（0301HBA）（別売）
- microUSBケーブル01 グリーン（0301HGA）（別売）
- microUSBケーブル01 ピンク（0301HPA）（別売）
- microUSBケーブル01 ブルー（0301HLA）（別売）
- 18芯-microUSB変換アダプタ01（0301QYA）（別売）
- 平型-microUSB変換アダプタ01（0301QXA）（別売）
- 3.5φ-microUSB変換アダプタ01（0301QNA）（別売）
- microUSBモノラルイヤホン01（0301QLA）（別売）
- microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01（0301QVA）（別売）
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（0201QLA）（別売）※2
- 平型ステレオイヤホンマイク（0201QMA）（別売）※2
- auキャリングケースFブラック（0105FCA）（別売）
- auキャリングケースHブラック（0107FCA）（別売）

※1 本製品でご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01（0301QYA）（別売）と接続する必要があります。

※2 本製品でご使用になる場合は、平型-microUSB変換アダプタ01（0301QXA）（別売）と接続する必要があります。

memo

◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com/）にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。

◎本ページにある周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。
http://auonlineshop.kddi.com/

Bluetooth®機能をご使用の場合のお願い

■周波数帯について

本製品のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。

Bluetooth®機能：2.4FH1
本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

- 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

■Bluetooth®についてのお願い

- 本製品のBluetooth®機能は日本国内規格、FCC規格に準拠し、認定を取得しています。
- Bluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

Bluetooth®ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

memo

◎本製品はすべてのBluetooth®対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®対応機器との動作を保証するものではありません。
◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®によるデータ通信を行う際はご注意ください。
◎Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

免責事項について

◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
◎本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
◎本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：京セラ株式会社

お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。

防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意

本製品は外部接続端子カバー、背面カバーが完全に装着された状態でIPX5※1相当、IPX8※2相当の防水性能およびIP5X※3相当の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。
具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。
また、アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure Ⅳ※4に準拠した落下試験を実施していますが、全ての衝撃に対して保証するものではございません。
正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
※3 IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。
※4 アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure Ⅳに準拠した落下試験(高さ1.22mから合板(ラワン材)に本製品を26方向で落下させる)を実施しています。
日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意ください。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての重要事項

● 外部接続端子カバーをしっかり閉じ、背面カバーは完全に装着した状態にしてください。
- 完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
- 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 手や本体が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

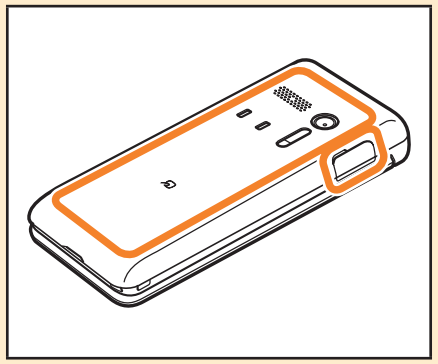

外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

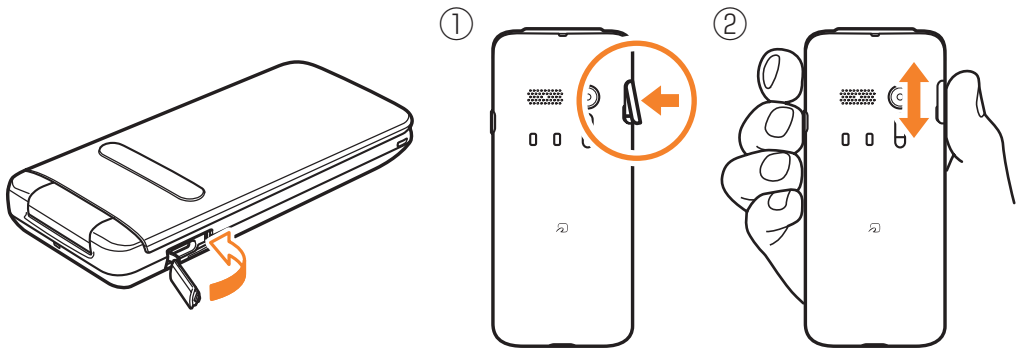

背面カバーの取り付けかた

背面カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

①背面カバーのツメと本体の凹部を合わせるように置きます。

②背面カバーを矢印の方向へ押します。

③背面カバーの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に装着させます。

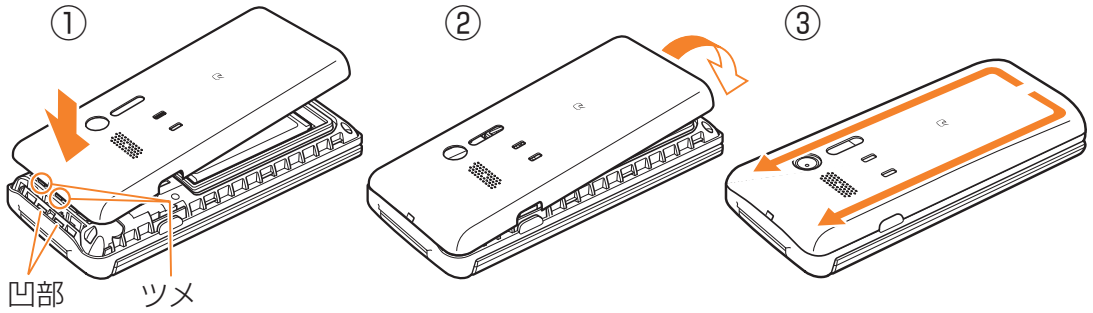

- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 水以外の液体（アルコールなど）に浸けないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。送話口（マイク）、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

石けん・洗剤・入浴剤

海水

プール

温泉

砂・泥

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本体の隙間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特に背面カバー、キー部、充電端子部の水を抜いてください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 送話口（マイク）に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。

■利用シーン別注意事項

＜雨の中＞

雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- 雨とは、「やや強い雨」の場合（1時間の雨量が20mm未満まで）を指します。
- 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

＜シャワー＞

シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

＜洗う＞

やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗うときは背面カバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

＜お風呂＞

お風呂で使用できます。

- 濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- テレビ（ワンセグ）を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 卓上ホルダ（KYY10PUA）、ACアダプタ（別売）をお風呂場へ持ち込まないでください。

<プールサイド>

- プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合には速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。
  ※やや弱めの水流（6リットル／分以下）

<キッチン>

キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- テレビ（ワンセグ）を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

■共通注意事項

外部接続端子カバー、背面カバーについて

外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、背面カバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

外部接続端子カバーを開閉したり、背面カバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子カバー、背面カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

水以外が付着した場合

万一、水以外（海水・洗剤・アルコールなど）が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、背面カバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、背面カバーを外さないで、本体、背面カバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。（本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。）

ゴムパッキンについて

外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。

外部接続端子カバー、背面カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

水以外の液体（アルコールなど）が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子カバー、背面カバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。

充電について

本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。

付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所（蛇口・シャワーなど）でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流（6リットル／分以上の水流：例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

本製品は水に浮きません。

耐熱性について

熱湯･サウナ･熱風（ドライヤーなど）は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

衝撃について

投げつけたり、無理な落としかたをするなど、故意に極度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

また、送話口（マイク）、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。本体が破損･変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

■水に濡れたときの水抜きについて

本製品を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

❶ 本体表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。

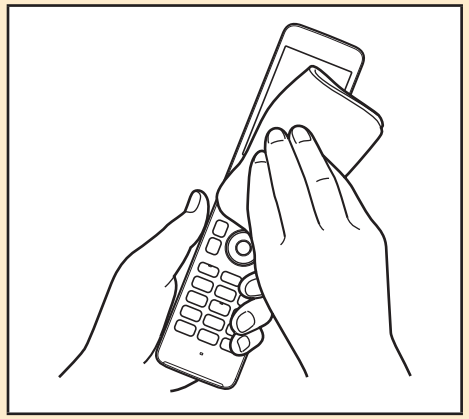

❷ 振りかたについて

① 本体をしっかり持ち、水が出なくなるまで本体を矢印方向に振ります。

※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。

※ 本体が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。



② 出てきた水分を拭き取ります。

※ 送話口（マイク）、スピーカー、充電端子部は特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。

③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。

❸ 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本体を軽く押し当て、送話口（マイク）･スピーカー･ヒンジ部･外部接続端子部などの隙間に入った水分を拭き取ってください。

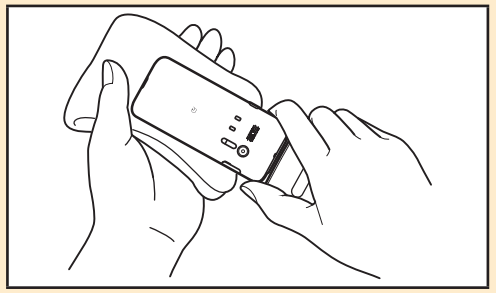

❹ 本体から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行った後でも、本体に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。

また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

■充電のときは

付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- 本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災･故障･やけどの原因となります。
- 本体が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ（KYY10PUA）に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水･砂･異物を防ぐため、卓上ホルダ（KYY10PUA）、ACアダプタ（別売）を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。火災･感電･故障･傷害の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災･感電･故障･傷害の原因となります。

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	
[━]を押しても電源が入らない	[━]を1秒以上長押ししていますか?	▶[━]を1秒以上押し続けてください。
	電池パックは充電されていますか?	▶充電してください。
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	▶電池パックを確認してください。
	電池パックの端子が汚れていませんか?	▶電池パックを確認してください。
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	▶充電してください。
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか? ※ 電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動時画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。	▶充電してください。
電話がかけられない	電源は入っていますか?	▶[━]を1秒以上長押しして電源を入れてください。
	micro au ICカード02が挿入されていますか?	▶micro au ICカード02を挿入してください。
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	▶正しい電話番号を市外局番から入力してください。
	電話番号を入力した後、[✆]を押していますか?	▶電話番号を入力した後、[✆]を押してください。
電話がかかってこない	電源は入っていますか?	▶[━]を1秒以上長押しして電源を入れてください。
	micro au ICカード02が挿入されていますか?	▶micro au ICカード02を挿入してください。
	電波は十分に届いていますか?	▶電波の届く場所に移動してください。
	サービスエリア外にいませんか?	▶サービスエリア内に移動してください。
	着信転送サービスが設定されていませんか?	▶待受画面で[1][4][2][0][✆]を押して、着信転送サービスを解除してください。

こんなときは	ご確認ください	
電話をかけたときに受話部から「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中です。	▶しばらくしてから電話をおかけ直しください。
	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	▶サービスエリア内の電波の届く場所に移動してください。
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「レベル1」に設定されていませんか?	▶通話中に◎を押して受話音量を調節してください。
	エアベントが保護シートなどでふさがれていませんか?	▶保護シートなどをはがしてください。
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	▶次の操作で簡易留守メモをOFFにしてください。待受画面で[クリア]を押し、「簡易留守メモ」を選んで◉を押し、「簡易留守メモ設定」を選んで◉を押し、「OFF」を選んで◉を押す。
	マナーモードが設定されていませんか?	▶待受画面で[マナー]を1秒以上長押しして、マナーモードを解除してください。 ※マナーモード設定中は、簡易留守メモがONになります。
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	▶[⌒]を2秒以上長押しして電源を切った後、もう一度[⌒]を1秒以上長押しして電源を入れてみてください。 ※編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	

お知らせ

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。

- 本製品からは ： 待受画面で [EZ] ▶［トップメニュー･検索］▶［auお客さまサポート］▶［調べる］▶［オンラインマニュアル］▶［故障診断Q&A］
- パソコンからは：http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています（月額380円、税抜）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

お知らせ

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」・「安心ケータイサポートLTE」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■micro au ICカード02について

micro au ICカード02は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■auアフターサービスの内容について

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">サービス内容</th><th colspan="2">安心ケータイサポートプラス</th></tr>
<tr><th>会員</th><th>非会員</th></tr>
<tr><td rowspan="3">交換用携帯電話機
お届けサービス</td><td rowspan="2">自然故障</td><td>1年目</td><td>無料</td><td rowspan="3">補償なし</td></tr>
<tr><td>2年目以降</td><td rowspan="2">お客様負担額
1回目:5,000円
2回目:8,000円</td></tr>
<tr><td colspan="2">部分破損、水漏れ、全損、
盗難、紛失</td></tr>
<tr><td rowspan="5">預かり修理</td><td rowspan="2">自然故障</td><td>1年目</td><td>無料</td><td>無料</td></tr>
<tr><td>2年目以降</td><td>無料(3年保証)</td><td rowspan="3">実費負担</td></tr>
<tr><td colspan="2">部分破損</td><td>お客様負担額
上限5,000円</td></tr>
<tr><td colspan="2">水濡れ・全損</td><td>お客様負担額
10,000円</td></tr>
<tr><td colspan="2">盗難・紛失</td><td>補償なし</td><td>補償なし
(機種変更対応)</td></tr>
</table>

※金額はすべて税抜

お知らせ

交換用携帯電話機お届けサービス

- au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電池含む)をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。
- 本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
  ※詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによるケース交換は割引の対象となりません。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

お客さまセンター
紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について

一般電話からは	0077−7−113(通話料無料)
au電話からは	局番なしの113(通話料無料)
EZwebからは	待受画面で E ▶[トップメニュー・検索]▶[auお客さまサポート]▶[お問い合わせ] ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。
受付時間	24時間(年中無休)

安心ケータイサポートセンター
紛失・盗難・故障について

一般電話/au電話からは	0120−925−919(通話料無料) 受付時間 9:00~21:00(年中無休)

オンライン修理受付(24時間受付)

パソコン、スマートフォンからは	https://cs.kddi.com/support/n_login.html ・インターネット受付でのお申し込みは、「破損」「水濡れ」「盗難」「紛失」の場合が対象となります。自然故障(破損、水濡れなどの原因ではないが電源が入らない、画面が動かないなど)の場合は、問診が必要なためお電話での受付となります。 ・インターネットでのお申し込みには、メールアドレスが必要です。

主な仕様

メインディスプレイ		約3.0インチ、最大26万色、TFT全透過型液晶 240×400ドット(ワイドQVGA)
サブディスプレイ		約0.93インチ 128×36ドット(有機EL)
充電時間(目安)		共通ACアダプタ05(別売)約160分 共通DCアダプタ03(別売)約170分
質量		約119g(電池パック含む)
連続通話時間	国内	約320分
	海外(CDMA)	約340分
連続待受時間	国内	約710時間
	海外(CDMA)	約480時間
サイズ(幅×高さ×厚さ)		約49×111×16.8mm(最厚部17.3mm)
Bluetooth®機能	通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.1+EDR準拠
	出力	Bluetooth®標準規格Power Class2
	通信距離※1	見通しの良い状態で10m以内
	対応Bluetooth®プロファイル※2	HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) OPP(Object Push Profile)
	使用周波数帯	2.4GHz帯(2.402GHz～2.480GHz)
連続ワンセグ視聴時間		約4時間50分

※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。

※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

● 連続通話時間･連続待受時間は、充電状態･気温などの使用環境･使用場所の電波状態･機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種KYY10の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。
この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準（※）ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.479W/kg、身体に装着した場合のSARの最大値は0.334W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。
携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。
この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。
さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。
（**http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm**）
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ
(http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm)
○一般社団法人電波産業会のホームページ
(http://www.arib-emf.org/index02.html)
○auのホームページ
(http://www.au.kddi.com/)
※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

名前から引く索引

記号／数字／アルファベット

マーク……17、73
ACアダプタ……18
auお客さまサポート……62
auのネットワークサービス……74
auポータル……61
Bluetooth®……101
Cメール……57
EZ FeliCa……73
EZweb……61
EZアプリ……72
EZキー……17
EZナビ……69
EZニュースフラッシュ……68
Eメール……50
Eメール·EZwebの初期設定……21
LISMO!……66、67
micro au ICカード02……17、81
microSDメモリカード……24、25、92
microSDメモリカードスロット……17
PIN1コード……78、106
PINコード……78
PINロック解除コード……78
SAR……130
SSL／TLS……61

あ

アイコン……26
アドレス帳……43
アドレス帳キー……17
アフターサービス……128
アプリキー……17
アラーム……98
暗証番号……78
安心ナビ……70
安心ロック……15
安全上のご注意……110
いつでも位置確認……70
上／カメラキー……17
英字入力……33
絵文字入力……35
遠隔ロック……14
お気に入りリスト……65
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)……73
オリジナルマナー……40
お留守番サービス……75
オンラインマニュアル……12

か

カーソルキー……17
海外でのご利用……79、80
ガイド機能……96
外部接続端子……17
顔文字入力……35
各部の名称と機能……16
カメラ……17、82
カレンダー……99
簡易ライト……17
簡易留守メモ……41、42
漢字入力……34
キー操作……31
記号入力……35
機能設定……102
緊急速報メール……60
クリア／メモキー……17
グローバルパスポートCDMA……79
ケータイアップデート……107
ケータイアレンジ……100
ケータイ探せて安心サービス……15
故障とお考えになる前に……126

さ

災害用伝言板サービス……13
サイレントマナー……40
撮影ライト……17
サブディスプレイ……17
三者通話サービス……74
下キー……17
充電……9、18
充電端子……17
受信ボックス……55、59
受話部……17
仕様……130
署名PINコード……78

スケジュール 99
スピーカー 17
赤外線通信 48
赤外線ポート 17
セキュリティPINコード 78
センターキー 17
送信ボックス 55、59
送話口 17

た

ダイヤルキー 17
卓上ホルダ 18
着信 38
着信音 103
着信拒否 12
着信転送サービス 76
着信履歴 39
着信履歴／左キー 17
通常マナー 40
通知／充電ランプ 17
通話明細分計サービス 74
ティーンズモード 108
ディスプレイ 17
データ通信サービス 74
データフォルダ 90
デコレーションメール 52
テレビ（ワンセグ） 88、89
天気予報 63
電源 20
電源／終了キー 17
電池パック 9、22、23
電話 36
ドライブ 40

な

ナビパスワード 70、78
乗換検索 64

は

背面カバー／電池パック 17
バックアップ 95
発信 36
発信番号表示サービス 77
発信／ペアキー 17
発信履歴 39
発信履歴／右キー 17
番号通知リクエストサービス 77
ハンドストラップ取付口 17
光センサー 17
フェイク着信 97
フォト撮影 83、85
プロフィール 47
ペタメモ 30
防水･防塵･耐衝撃 10、122

ま

マイク 17
待受画面 26、31、104
待ちうた 74
マナー／シャッターキー 17
マナーモード 40
ムービー録画 87
迷惑電話撃退サービス 74
迷惑メール 56
迷惑メールフィルター 56
メインメニュー 29
メールキー 17
文字入力 33

ら

料金照会 13
レシーバー 17
レンズ部 17
連続通話時間 130
連続待受時間 130
ロックNo. 78、105

わ

割込通話サービス 74

目的から引く索引

インターネットにアクセスする

EZwebでアクセスする......61

海外で利用する

グローバルパスポートCDMAを利用する......79

確認する

microSDメモリカードについて確認する......92
PINコードについて確認する......78
アイコンの意味を確認する......26、28
アフターサービスについて確認する......128
安全上の注意事項を確認する......110
各種暗証番号について確認する......78
各部の名称を確認する......16
サブディスプレイの見かたを確認する......28
充電のしかたを確認する......18
同梱物を確認する......7
プロフィールの内容を確認する......47
防水・防塵・耐衝撃の注意事項を確認する......10、122
本書について確認する......8
本製品の主な仕様を確認する......130
本製品の電話番号を確認する......47
待受画面の見かたを確認する......26

カメラで撮影する

大きなフォトを撮影する......85
フォトを撮影する......83
ムービーを録画する......87

基本操作を覚える

機能を設定する......102
基本的なキー操作を覚える......31
ペタメモを利用する......30
メインメニューから機能を起動する......29
文字入力の方法を覚える......33

ゲームで遊ぶ

EZアプリを利用する......72

困ったときは

安心ロックを利用する......15
故障とお考えになる前に......126

ご利用の準備をする

Eメール・EZwebの初期設定をする......21
micro au ICカード02を取り外す・取り付ける......81
microSDメモリカードを初期化する......93
microSDメモリカードをセットする・取り外す......24、25
PIN1コードを変更する......106
充電する......18
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする......88
電源を入れる／切る......20
電池パックを取り外す・取り付ける......22、23
ロックNo.を変更する......105

情報を調べる

EZwebを利用する......61
EZニュースフラッシュを利用する......68
お天気を調べる......63
カレンダーを表示する......99
地図を表示する......69
通話料や通信料の目安を調べる......62
テレビ(ワンセグ)を見る......89
乗り換えを調べる......64
道を調べる......69
料金プランや割引サービスを調べる......62

設定をする

アラームを設定する......98
機能を設定する......102
ケータイアレンジを利用する......100
着信音を変更する......103
ティーンズモードにする......108
待受画面の壁紙を変更する......104

操作方法を調べる

au Q&A プラスを利用する......13
auオンラインマニュアルを表示する......12
操作方法を調べる......96

データや情報を保護する

microSDメモリカードにデータをバックアップする......95

データを交換する

Bluetooth®機能を利用する......101
赤外線を使ってプロフィールを交換する......48

データを表示/再生する

microSDメモリカード内のデータを表示する......94
簡易留守メモを再生する......42
データフォルダのデータを表示する......90
本(電子書籍)をビューアーアプリで再生する......67

電話を受ける

お留守番サービスで留守応答する......75
簡易留守メモで留守応答する......41
着信拒否する......12
着信転送サービスで電話を転送する......76
電話番号が通知されない電話を拒否する......77
電話を受ける......38
マナーモードを設定する......40

電話をかける

アドレス帳から電話をかける......44
通話中の相手の声を大きくする......37
電話番号を通知して電話をかける......77
電話番号を通知しないで電話をかける......77
電話をかける......37
発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける......39

登録する

アドレス帳に電話番号などを登録する......43

受け取ったメールのアドレスを登録する......46
お気に入りリストに情報サイトを登録する......65
かかってきた電話の番号を登録する......45
カレンダーにスケジュールを登録する......99

非常時に備える

PIN1コードを変更する......106
安心ナビを利用する......70
遠隔ロックを利用する......14
置き忘れたau電話の位置を検索する......15
緊急速報メールを利用する......60
災害用伝言板サービスを利用する......13
着信があったように見せかける......97
ロックNo.を変更する......105

メールを受け取る

Cメールを受け取る......58
Eメールを受け取る......54
受信ボックスのCメールを確認する......59
受信ボックスのEメールを確認する......55
迷惑メールを受け取りたくない......56

メールを送る

Cメールを送る......57
Eメールを送る......50
送信ボックスのCメールを確認する......59
送信ボックスのEメールを確認する......55
デコレーションメールを送る......52
添付データを送る......50
撮ったフォトをメールで送る......84

知的財産権について

■商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

RSA®はRSA Security Inc.の登録商標です。
BSAFE™はRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。
Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。
iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。
"iWnn"© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2013 All Rights Reserved.

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLC.の商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
Copyright © 1996-2011 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。
Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。
Copyright © 2013 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「着うた®」は株式会社ソニー･ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

ブックサーフィン(BookSurfing)は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

「マナートーク」、「すぐ文字」、「ピクトインフォメーション」、「エモーションメール」、「自動で壁紙」、「ペタメモ」、「スマートソニックレシーバー」は京セラ株式会社の登録商標です。

その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳·翻案、リバース·エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

■ 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

OpenSSL License

【OpenSSL License】
Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning
The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION
Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation
This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user’s body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided. This device is not intended to be used with a lanyard or strap on the body. The device contains a mounting point that may be used to attach the device to equipment, a backpack or tool belt, etc.

Turn off your phone before flying
You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。
取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

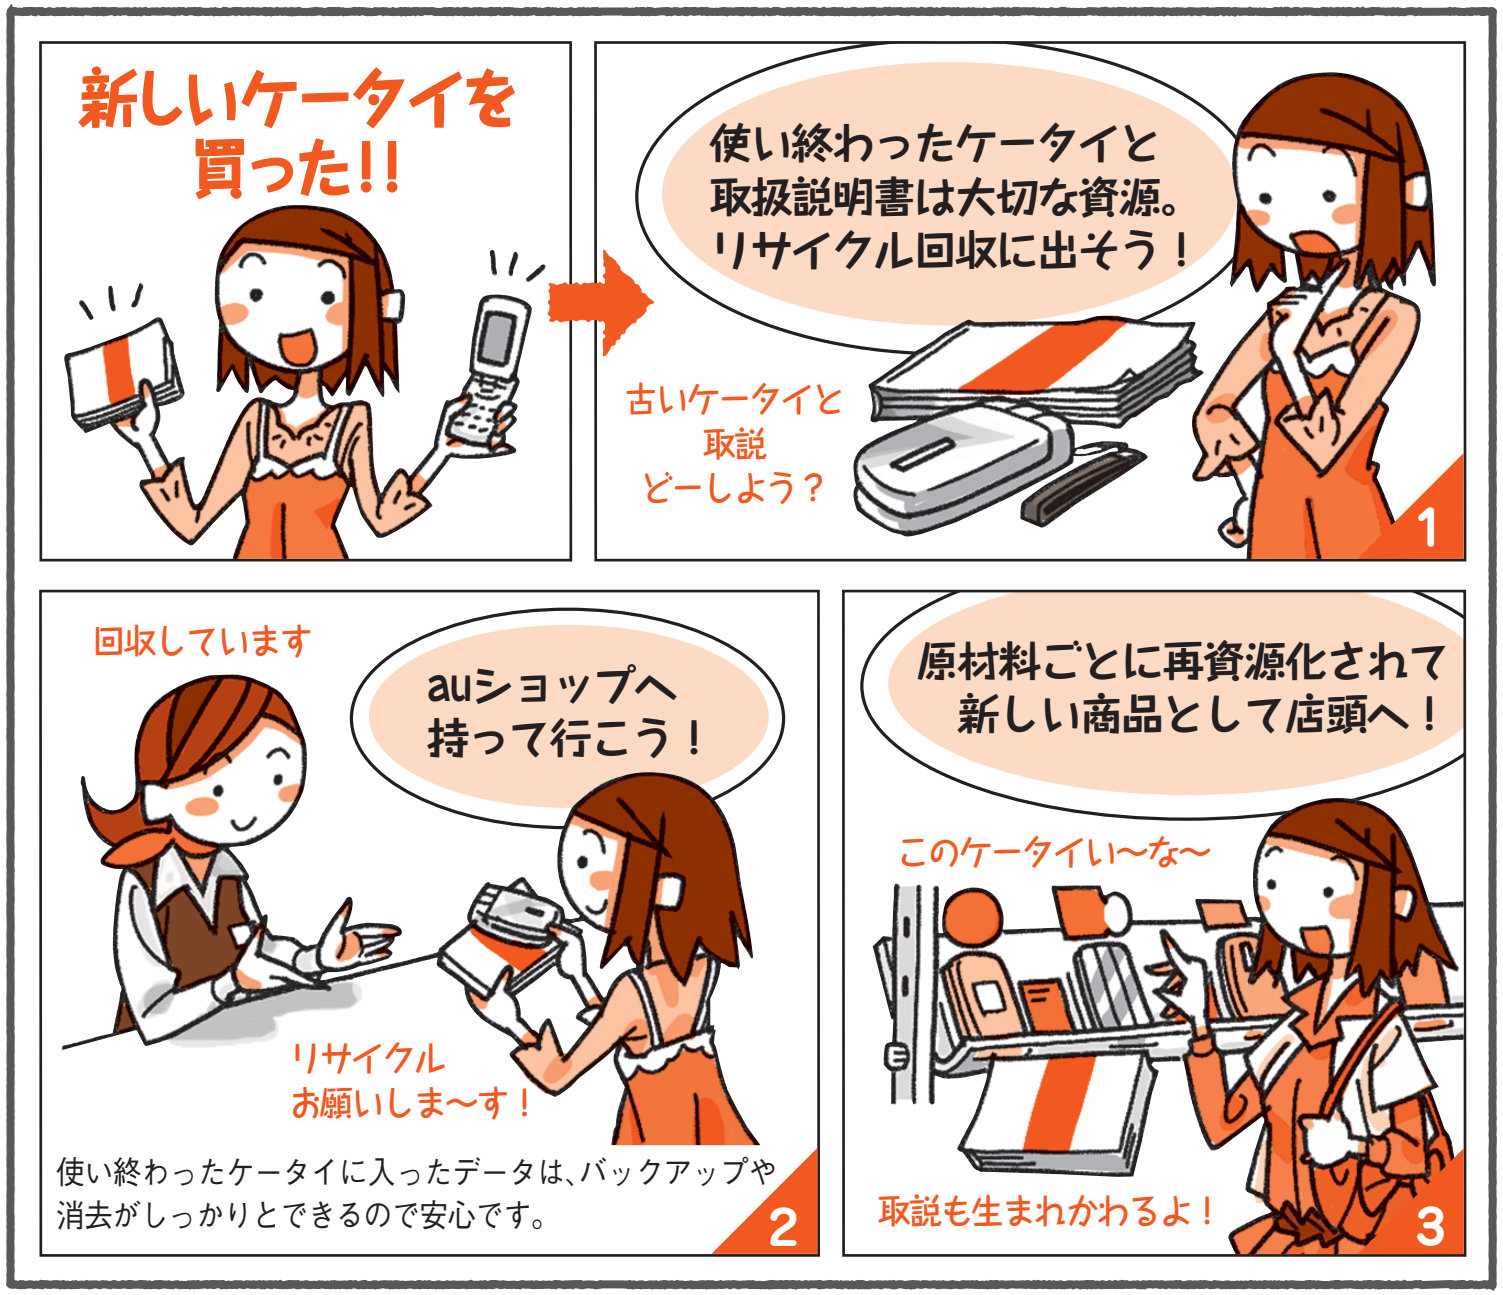

ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/mobile/recycle

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金について（通話料無料）

受付時間　9:00～20:00（年中無休）

一般電話からは	au電話からは
0077-7-111	局番なしの157番

Pressing“zero” will connect you to an operator,
after calling“157” on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて（通話料無料）

受付時間　24時間（年中無休）

一般電話からは	au電話からは
0077-7-113	局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

0120-977-033（沖縄を除く地域）

0120-977-699（沖縄）

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について（通話料無料）

受付時間　9:00～21:00（年中無休）

一般電話／au電話から

0120-925-919

EZwebからは

アクセス方法　EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。

KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行っています。
本冊子は、その一環として製作されております。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

2015年1月第1版

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：**京セラ株式会社**
KTKA17GAXX- 0115SZ